



MINIPRINT printera lietošanas instrukcija

Pirms šī produkta lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet tā lietošanas instrukciju.


Specifikācijas ir paredzētas tikai atsaucei.

Īss ievads


Laipni lūgti! Mēs esam pateicīgi, ka jūs izvēlējāties mūsu produktu. Lai ātrāk saprastu, kā lietot mūsu produktu, pirms tā lietošanas ir ieteicams rūpīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju un saglabāt to turpmākai atsaucei. Jums ir jāievēro visi lietošanas instrukcijā minētie brīdinājumi un piesardzības pasākumi. Šajā instrukcijā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šis produkts ir unikālas formas, tam ir īpašs dizains, tas ir viegli lietojams digitālais printeris, kas paredzēts dažādiem digitālajiem produktiem, piemēram, lai bērni rotaļājoties varētu veicināt iztēli un izklaidēties.

Pogu un interfeisa specifikācija

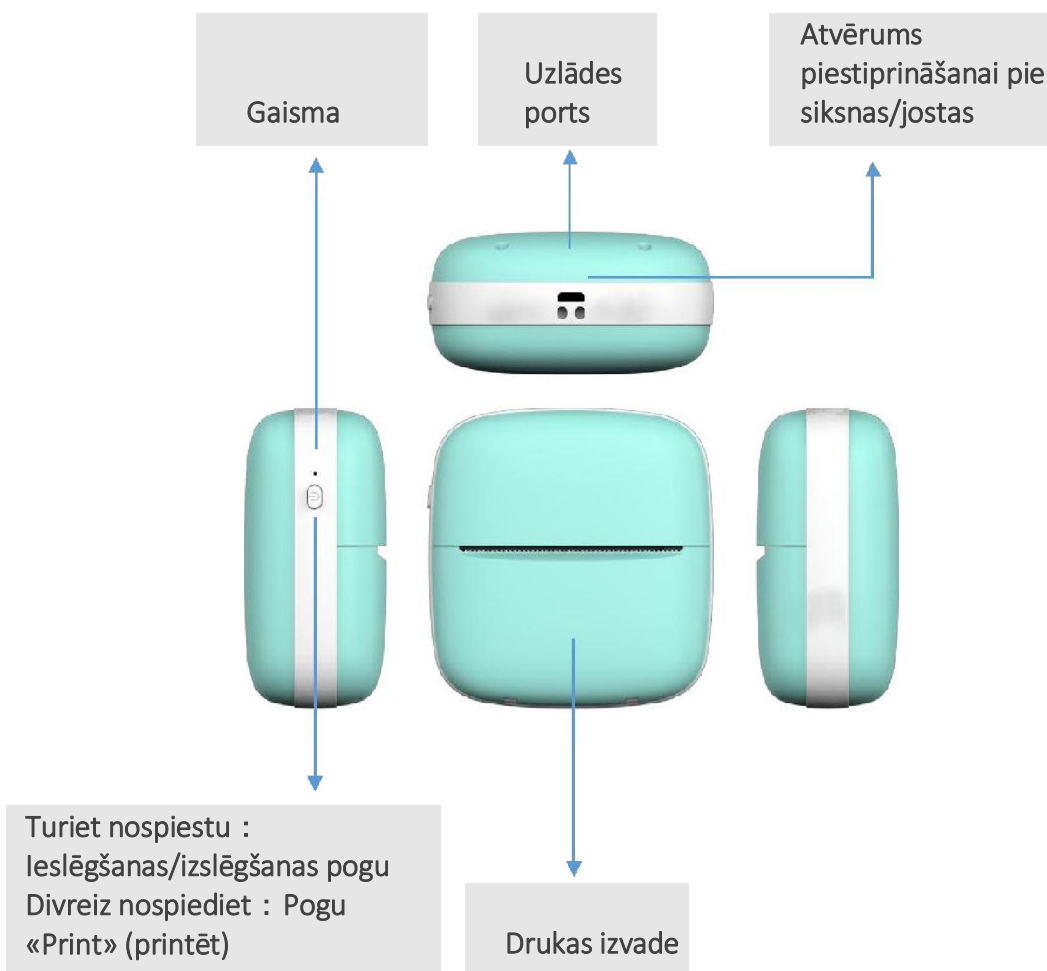

Lietošana

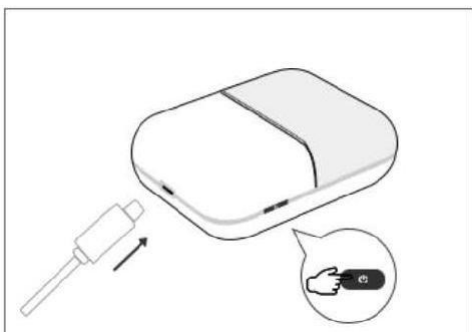


1. Pirms pirmās lietošanas reizes uzlādējiet ierīci.

Vispirms 3 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.

2. Apple App Store vai Google Play



veikalā sameklējiet aplikāciju iPrint, un instalējiet to savā mobilajā tālrunī.

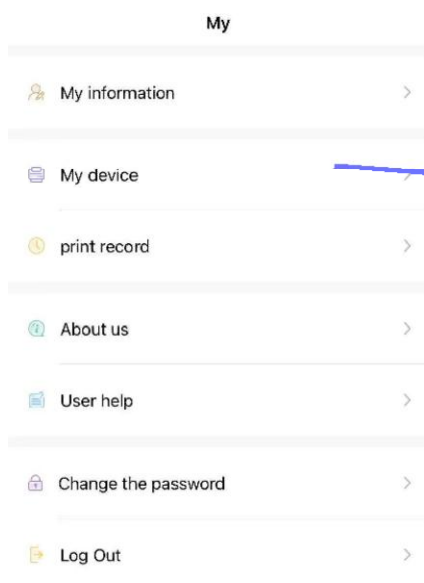

3. Aktivizējiet Bluetooth savā mobilajā tālrunī un izmantojiet lejupielādēto aplikāciju, lai savienotu to ar printeri, izmantojot Bluetooth savienojumu, pievienojot to izvēlnes opcijai "My device" (mana ierīce). Pēc veiksmīga savienojuma izveidošanas jūs varat sākt drukāt.


Papīra nomaiņa

1. Izņemiet ārā veco papīra rulli un ievietojiet vietā jauno papīra rulli attēlā norādītajā virzienā. Pārliecinieties, ka papīrs tiek ievietots taisni, un tas nav salocījies. (Piezīme: Pirmajiem 2 cm no jaunā termosensitīvā papīra ir jābūt ārā no printera, lai ierīce varētu automātiski satvert papīru.)

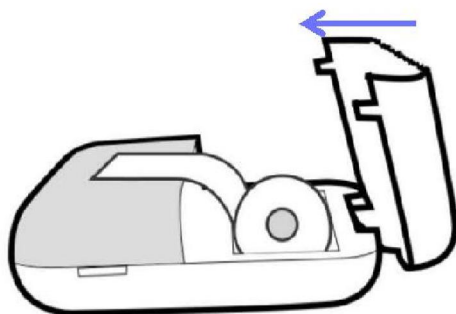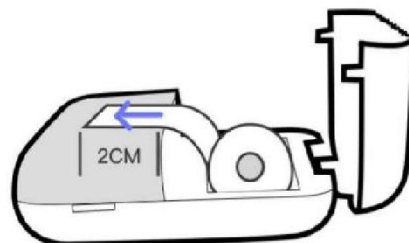

2. Aizveriet ierīces vāku, un tagad ierīce var automātiski lietot papīru ierīces lietošanas laikā.

3. Pēc iepriekš minēto darbību veikšanas ierīce var sākt drukāt.

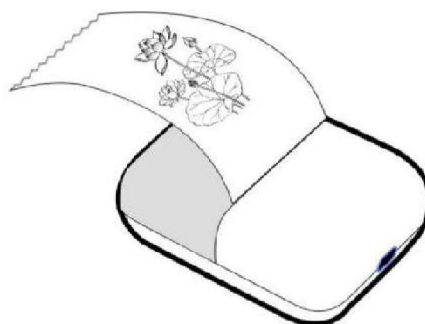

Brīdinājums par akumula

1. Lai izvairītos no ierīces bojājumiem, lūdzu, izmantojiet 5 V lādētāju, lai to atbilstoši uzlādētu.
2. Neizjauciet ierīci, nemetiet to, nespiediet un nenovietojiet to atklātas liesmas tuvumā.
3. Ja akumulators pēkšņi uzpūšas, tad neturpiniet lietot ierīci.
4. Nenovietojiet akumulatoru vietā ar augstu temperatūru, kā arī neiegremdējiet to ūdenī.
5. Akumulatora nomaiņa ar nepareiza tipa akumulatoru var būt bīstama.
Noteikti ievērojiet norādījumus, lai pareizi atbrīvotos no izlietotajām baterijām.

Uzmanību!

1. Ierīces uzlādēšanas laikā, lūdzu, ievietojiet vai izvelciet uzlādes vadu uzmanīgi, lai nepieļautu porta bojājumus, lietojot pārmērīgu spēku.
2. Ja ierīce ir pilnībā uzlādēta, lūdzu, laicīgi atvienojiet uzlādes vadu.
3. Lai izvairītos no briesmām, nelietojiet vai neuzlādējiet ierīci augstā temperatūrā, lielā mitrumā, vidē ar daudz dūmiem un putekļiem, piemēram, vannas istabā, apkures telpā, vietā, kur ir atklāta liesma utml. vietās.
4. Nepareiza ierīces uzlāde var sabojāt ierīci.
5. Lai novērstu pārkaršanu un apdegumus, drukāšanas laikā nepieskarieties ierīces galviņai.
6. Papīra griešanas asmens ir ass! Rīkojieties ar to uzmanīgi.