



# Drukarka MINI instrukcja obsługi

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem tego produktu.


Specyfikacja ma charakter poglądowy.

## Krótkie wprowadzenie


Witamy i dziękujemy za wybór naszych produktów. W celu zrozumienia i lepszego korzystania z naszych produktów, zaleca się, aby przeczytać tę instrukcję uważnie przed użyciem naszych produktów i zachować ją w razie konieczności. Należy stosować się do ostrzeżeń i środków ostrożności zawartych w instrukcji obsługi. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkt ten ma unikalny kształt, wykwintne wzornictwo, jest łatwy w obsłudze przez dzieci, produkt cyfrowy przeznaczony dla dzieci, tak, aby mogły one poszerzyć swoją wyobraźnię poprzez zabawę i doświadczyć wyjątkowej zabawy.

## Specyfikacja przycisków/interfejs

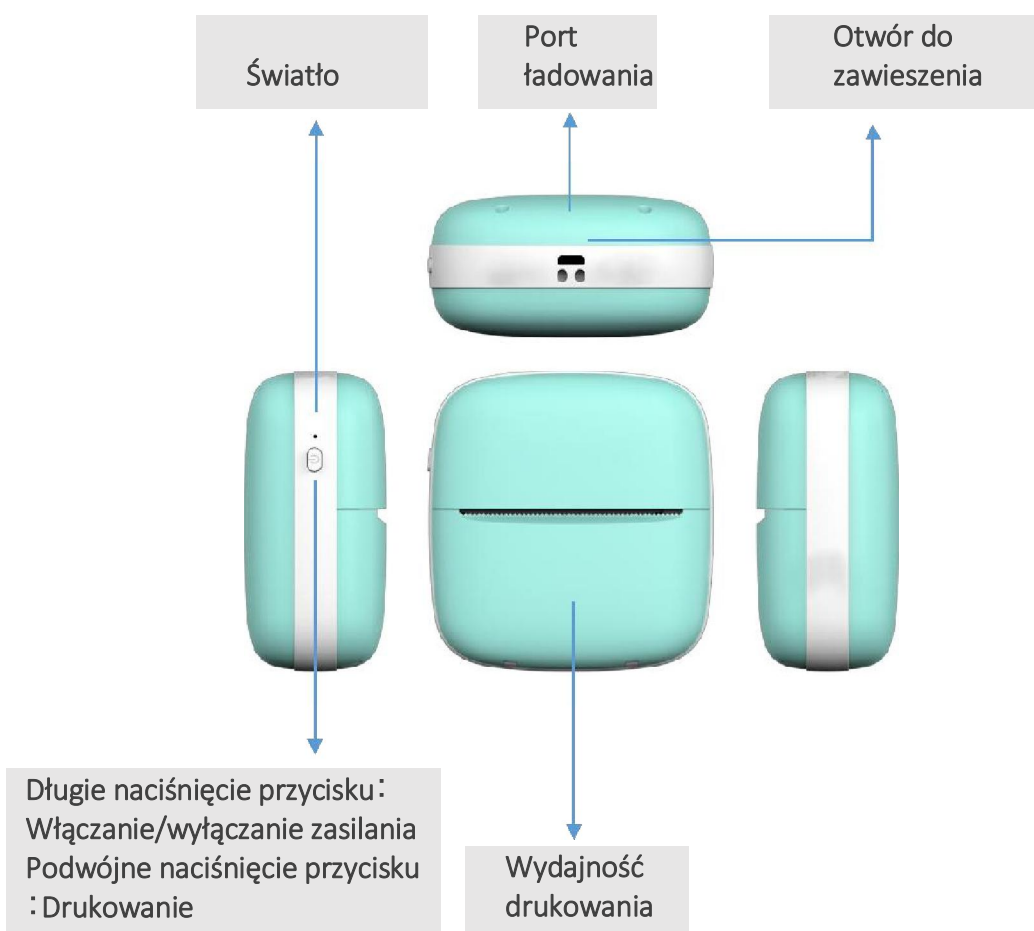

## Zastosowanie

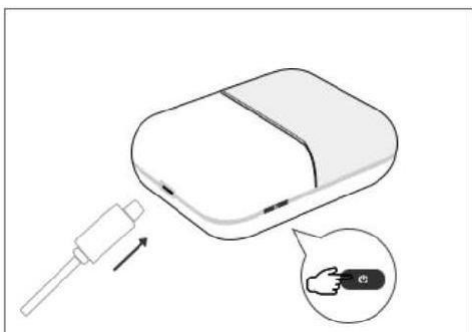

**1.** Przed pierwszym użyciem należy naładować urządzenie.



Najpierw naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.

**2.** W sklepie Apple App Store lub

Google Play Store wyszukaj aplikację

iPrint i zainstaluj ją na swoim telefonie



komórkowym.

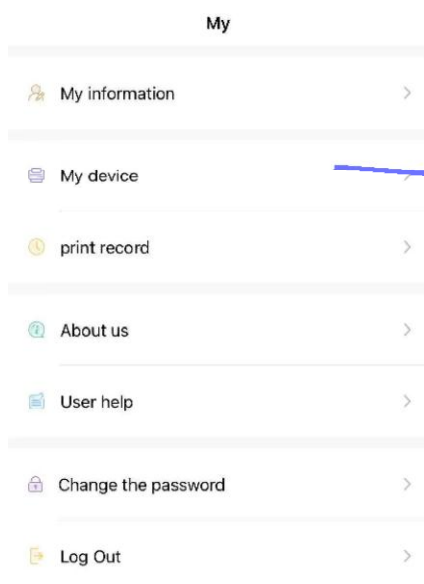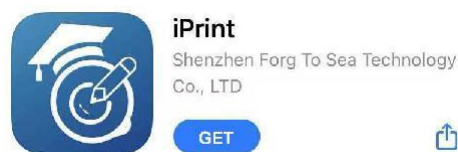

**3.** Włącz Bluetooth w swoim telefonie komórkowym i użyj pobranej aplikacji, aby połączyć ją z drukarką za pomocą Bluetooth, dodając ją w opcji menu "Moje urządzenia". Po udanym połączeniu można rozpocząć drukowanie.


## Wymiana papieru

**1.** Wyjmij starą rolkę papieru i włóż nową w kierunku pokazanym na obrazku. Papier powinien być włożony prosto i nie powinien być zgięty. (Uwaga: Pierwsze 2 cm nowego papieru musi wystawać z drukarki, aby urządzenie mogło automatycznie chwycić papier.)

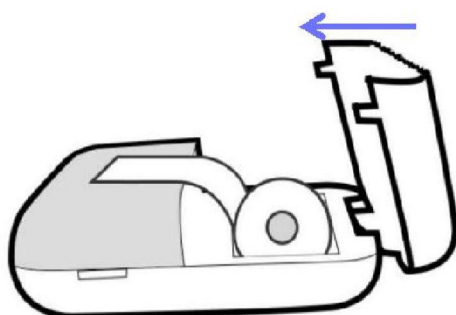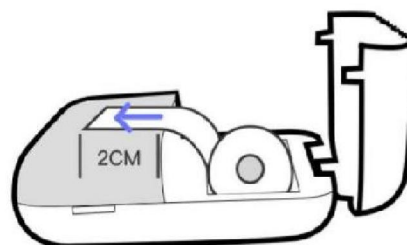

**2.** Zamknij pokrywę. Teraz urządzenie może automatycznie pobierać papier podczas użytkowania.

**3.** Po wykonaniu powyższych czynności urządzenie może normalnie drukować.

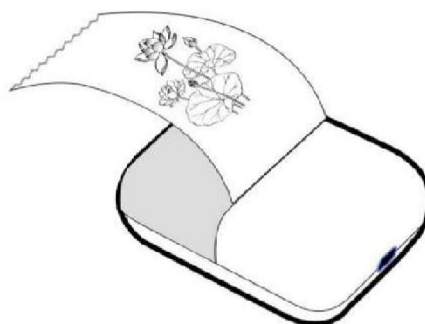

## OSTRZEŻENIA DOTYCZĄC

1. Prosimy używać ładowarki 5V zgodnie ze zaleceniami, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
2. Nie należy demontować, rzucać, ścisnąć i wystawiać baterii na działanie ognia.
3. Jeśli wystąpi poważne uwypuklenie baterii, nie należy dalej używać urządzenia.
4. Nie należy umieszczać baterii w środowisku o wysokiej temperaturze, nie zanurzać jej w wodzie.
5. Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może być niebezpieczne.  
Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi właściwej utylizacji zużytych baterii.

## Uwaga!

1. Podczas ładowania należy delikatnie włożyć lub wyciągnąć kabel ładowania, aby zapobiec nadmiernemu uszkodzeniu portu ładującego.
2. Po pełnym naładowaniu urządzenia należy odłączyć kabel ładujący.
3. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, nie należy używać lub ładować baterii w środowisku o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności, nadmiernym natężeniu dymu i kurzu, takim jak: łazienka, łaźnia parowa, wolny ogień (ognisko), itp.
4. Nieprawidłowe ładowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia.
5. Nie należy dotykać głowicy drukującej podczas drukowania, aby zapobiec przegrzaniu i poparzeniom.
6. Ostrze rozrywające papier jest ostre, należy zachować ostrożność.