



Manual da impressora MINI

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto.


A especificação é apenas para referência.

Breve introdução


Bem-vindo(a) e obrigado por escolher os nossos produtos. A fim de compreender e utilizar os nossos produtos mais rapidamente, é recomendado que leia atentamente este manual antes de usar o produto e que o guarde devidamente para referência futura. Os avisos e precauções no manual de instruções devem ser seguidos. As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Este produto possui uma forma única, um design requintado, uma impressora digital infantil fácil de utilizar, concebida para produtos digitais infantis, para que as crianças possam aumentar a sua imaginação através da brincadeira e da diversão.

Especificação do botão/interfac

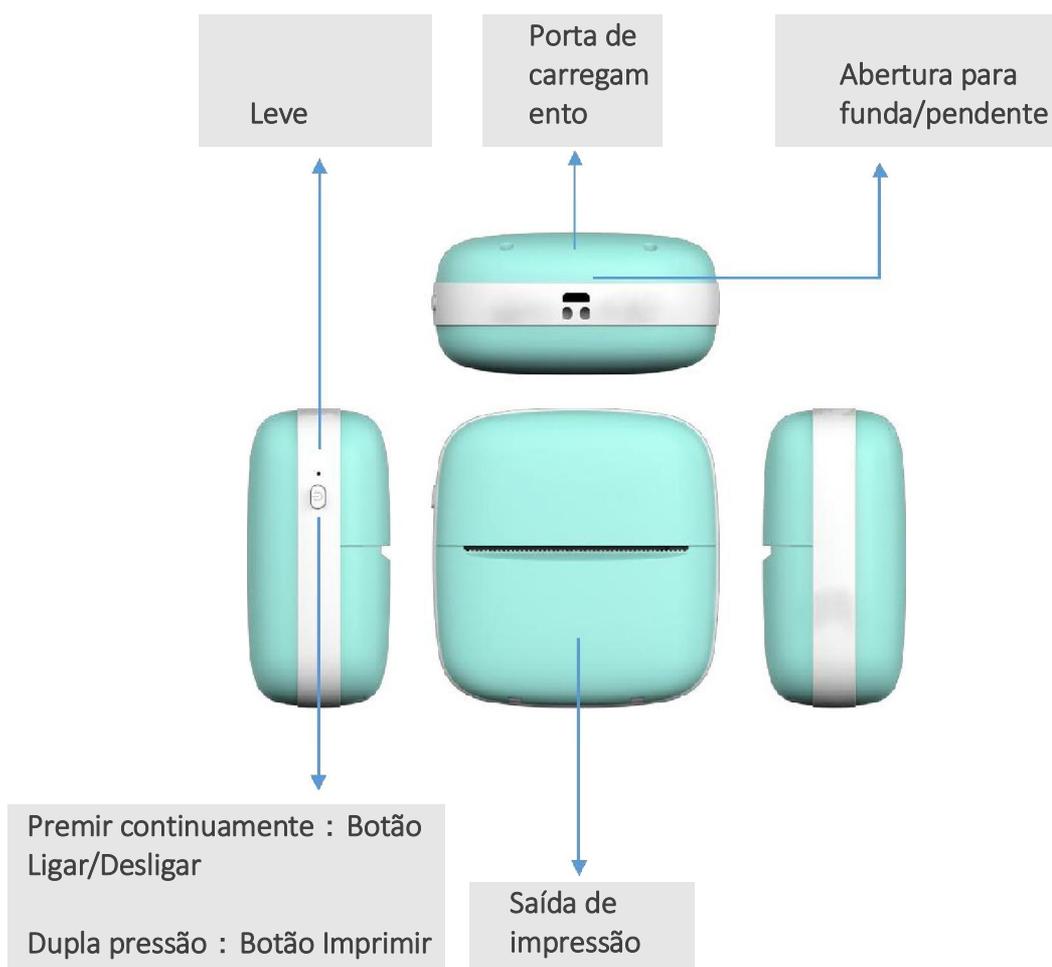

Utilização

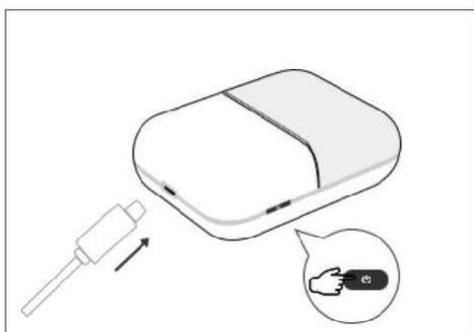


1. Antes da primeira utilização, por favor carregue o dispositivo.

Primeiro, prima o botão Ligar/Desligar durante 3 segundos para ligar o aparelho.

2. Na Apple App Store ou Google Play

Store, procure a aplicação iPrint e



instale-a no telemóvel.

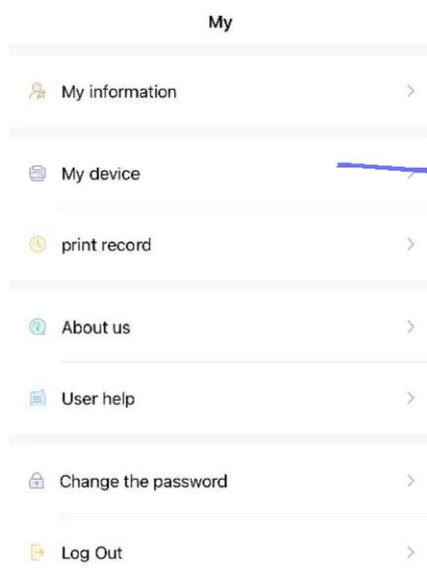

3. Ative o Bluetooth no seu telemóvel e utilize a aplicação transferida para o ligar à impressora, utilizando a ligação Bluetooth, adicionando-a na opção de menu "O meu dispositivo". Após uma ligação com êxito, poderá começar a imprimir.

Substituição de papel

1. Retire o rolo de papel antigo e coloque o novo rolo de papel na direção indicada na imagem. O papel deve ser inserido a direito e não dobrado. (Nota: Os primeiros 2 cm do novo papel termo-sensível têm de sair da impressora para que o dispositivo possa agarrar o papel automaticamente.)

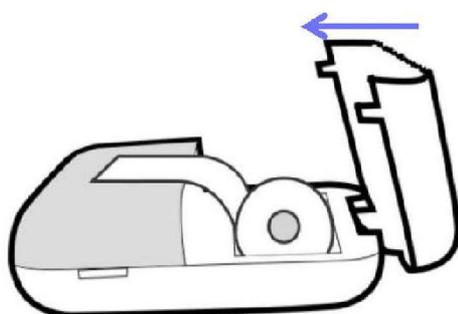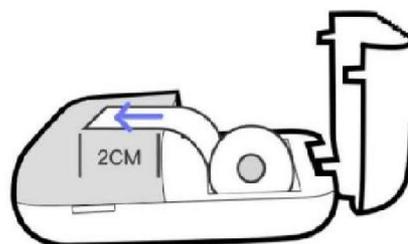

2. Feche a tampa, agora o dispositivo pode absorver automaticamente o papel durante o uso normal.

3. Após completar os passos acima, o dispositivo pode imprimir normalmente.



Aviso de bateria

1. Por favor, use o carregador de 5 V para carregar de acordo com a especificação, para evitar danos no dispositivo.
2. Não desmonte, atire, aperte ou exponha ao fogo.
3. Se ocorrer um forte inchaço da bateria, não continue a utilizar o dispositivo.
4. Não coloque num ambiente de alta temperatura nem mergulhe a bateria na água.
5. A substituição da bateria por um tipo errado de bateria pode ser perigoso.
Certifique-se de que segue as instruções para eliminar devidamente as baterias usadas.

Atenção!

1. Ao carregar, por favor insira ou puxe o cabo de carregamento suavemente para evitar danos excessivos na porta pela força.
2. Após o dispositivo estar totalmente carregado, por favor desligue o cabo de carregamento atempadamente.
3. Para evitar perigos, não use nem carregue em ambientes de alta temperatura, alta humidade, fumo excessivo e poeira, tais como: casa de banho, sala de vapor, chamas abertas, etc.
4. O carregamento inadequado pode danificar o dispositivo.
5. Não toque na cabeça de impressão enquanto imprime para evitar o sobreaquecimento e queimaduras.
6. A lâmina rasgadora de papel é afiada, tenha cuidado.