



Manualul imprimantei MINI Printer

Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile.


Specificația este doar pentru referință.

Scurtă introducere


Bine ați venit și vă mulțumim că ați ales produsele noastre, pentru a înțelege și a utiliza mai rapid produsele noastre, vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să îl păstrați în mod corespunzător pentru consultări viitoare. Avertismentele și precauțiile din manualul de instrucțiuni trebuie să fie respectate întocmai. Informațiile conținute în acest manual pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Acest produs este o imprimantă digitală cu o formă unică, un design rafinat, ușor de operat de către copii, făcând parte din familia de produse digitale pentru copii, care are rolul de a stimula imaginația copiilor prin joacă și de a le oferi momente unice acestora.

Descriere buton/ interfață

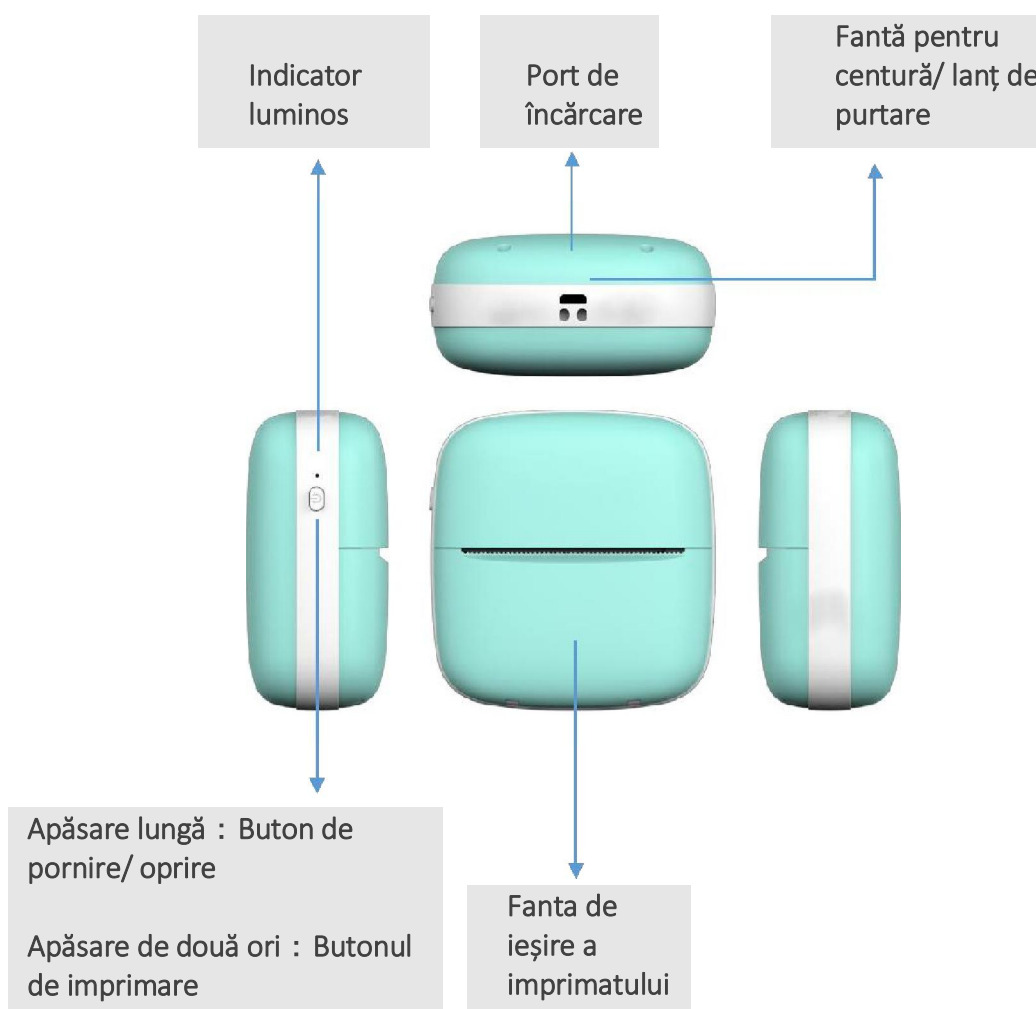

Utilizare


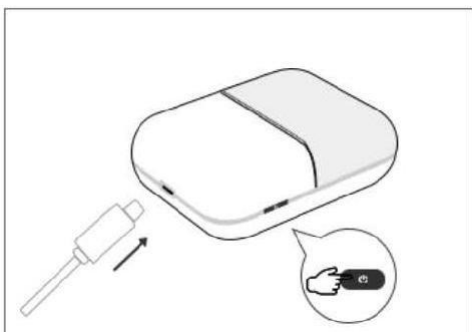


1. Înainte de prima utilizare, vă rugăm să încărcați dispozitivul.

Mai întâi, apăsați lung butonul de alimentare timp de 3 secunde pentru a porni dispozitivul.

2. În Apple App Store sau Google Play



Store căutați aplicația iPrint și instalați-o pe telefonul mobil.

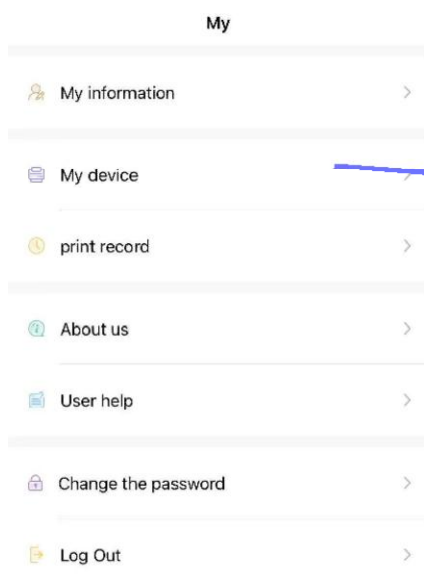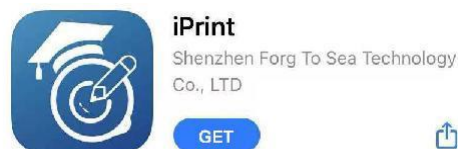

3. Activați Bluetooth în telefonul mobil și utilizați aplicația descărcată pentru a-l conecta la imprimantă prin conexiune Bluetooth, adăugându-l în opțiunea de meniu "My device" (Dispozitivul meu). După conectarea cu succes, puteți începe imprimarea.


Înlocuirea hârtiei

1. Scoateți rola de hârtie veche și puneți noua rolă de hârtie în direcția indicată în imagine. Hârtia trebuie să fie introdusă dreaptă și nu orientată strâmb. (Notă: Primii 2 cm din rola nouă de hârtie termosensibilă trebuie să iasă din imprimantă pentru ca dispozitivul să poată trage hârtia în mod automat)

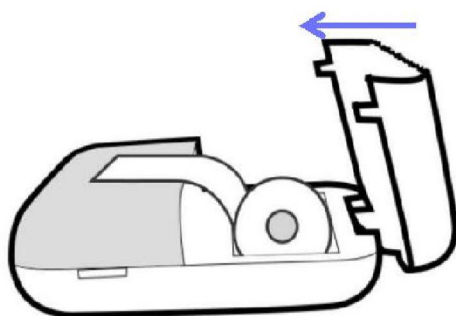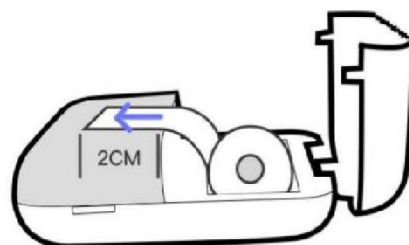

2. Închideți capacul, acum dispozitivul poate trage automat hârtia în timpul utilizării normale.

3. După finalizarea pașilor de mai sus, dispozitivul poate imprima în mod normal.

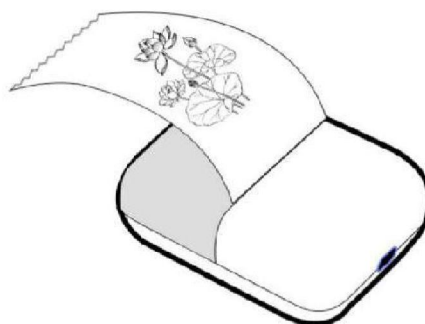

Avertizări privind bateria

1. Vă rugăm să utilizați un încărcător de 5V pentru a încărca imprimanta, conform specificațiilor, pentru a evita deteriorarea dispozitivului.
2. Nu dezasamblați, nu aruncați, nu presați și nu expuneți la foc.
3. Dacă se observă o umflătură severă a bateriei, nu continuați să utilizați dispozitivul.
4. Nu plasați bateria în medii cu temperaturi ridicate, nu o scufundați în apă.
5. Înlocuirea bateriei cu un tip greșit de baterie poate fi periculoasă. Asigurați-vă că urmați instrucțiunile pentru a elimina în mod corespunzător bateriile uzate.

Atenție!

1. La încărcare, vă rugăm să introduceți sau să scoateți cu grijă mufa cablului de încărcare pentru a preveni deteriorarea portului de încărcare prin utilizare unei forțe excesive.
2. După ce dispozitivul este complet încărcat, vă rugăm să deconectați imediat cablul de încărcare.
3. Pentru a evita pericolele, nu utilizați sau încărcați în medii cu temperaturi ridicate, umiditate ridicată, fum și praf excesiv, cum ar fi: baie, saună, în apropierea unui foc deschis etc.
4. Încărcarea necorespunzătoare poate deteriora dispozitivul.
5. Nu atingeți capul de imprimare în timpul imprimării pentru a preveni eventualele arsuri ale pielii.
6. Lama de rupere a hârtiei este ascuțită, aveți grijă.