

## PROBOX

Pistolet do masażu z 4 wymiennymi głowicami



### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Lekkie, łatwe w użyciu, przenośne urządzenie do masażu zapewnia świetne rezultaty!

#### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- 1 x pistolet do masażu (1)
- 1 x kabel USB do ładowania (2)
- 1 x głowica widełkowa (do masowania kręgosłupa) (3)
- 1 x głowica w kształcie pocisku (do masowania stawów) (4)
- 1 x głowica kulowa (do masowania grup mięśni) (5)
- 1 x głowica płaska (do masowania całego ciała) (6)
- 1 x instrukcja obsługi



## SPECYFIKACJE

Zasilanie: USB

Napięcie wejściowe: 5 V

Napięcie wyjściowe: 8,4 V

Moc wyjściowa: 16,8 WH

Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy

### 6 poziomów regulacji:

- Poziom 1 – 2200 obr./min (tryb doświadczalny)
- Poziom 2 – 2400 obr./min (tryb budzenia mięśni)
- Poziom 3 – 2600 obr./min (tryb relaksacji powięzi)
- Poziom 4 – 2800 obr./min (tryb rozkładu kwasu mlekowego)
- Poziom 5 – 3000 obr./min (tryb masażu głębokiego)
- Poziom 6 – 3200 obr./min (tryb profesjonalny)



## OPISY CZĘŚCI



- 1 wymienna głowica masująca
- 2 wylot powietrza chłodzącego
- 3 przełącznik, przycisk trybów
- 4 interfejs ładowania
- 5 gumowy uchwyt

## OSTRZEŻENIA

1. Masażera mogą używać tylko osoby dorosłe. Urządzenia nie należy stosować na uszkodzone miejsca. Przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.
2. Nie należy masować danego miejsca przez dłużej niż 1 minutę. Zaleca się noszenie suchej odzieży lub osuszenie skóry ręcznikiem przed masowaniem, masażer należy dociskać i przesuwać powoli i delikatnie.
3. Należy zaprzestać używania urządzenia natychmiast, jeśli pojawi się BÓL lub dyskomfort podczas masażu tkanek miękkich. NIE należy masować głowy ani kości przy wysokich częstotliwościach.

4. Należy wybrać odpowiednią głowicę masującą w zależności od części ciała, którą ma zostać masowana.
5. Masowanie tego samego miejsca przez długi czas może powodować otarcia. Należy ZAPRZESTAC używania urządzenia natychmiast, jeśli wystąpi ból lub dyskomfort.
6. Palce oraz włosy powinny znajdować się z dala od pracującego urządzenia i otworu odprowadzającego ciepło, w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.
7. Nie dopuścić do zablokowania otworu odprowadzającego ciepło.
8. Nie zanurzać urządzenia w wodzie i nie dopuścić do przedostawania się wody do urządzenia przez otwór odprowadzający ciepło.
9. Nie wyrzucać ani nie używać urządzenia w niewłaściwy sposób.
10. Przed użyciem dokładnie sprawdzić urządzenie oraz stan baterii.
11. Nie wprowadzać żadnych modyfikacji w urządzeniu. Nie wykręcać śrub ani nie rozmontowywać urządzenia.
12. Po nieprzerwanej pracy przez godzinę należy odłączyć urządzenie i odczekać pół godziny przed ponownym użyciem.
13. Nie używać urządzenia na poranionych częściach ciała bez zgody lekarza.


#### KORZYSTANIE Z WYMIENNEJ GŁOWICZ MASUJĄCYCH

Do urządzenia są dołączone 4 wymienne głowice, które można łatwo wymieniać w zależności od masowanego obszaru, dzięki temu urządzenie jest znacznie efektywniejsze niż zwykły wałek do masażu.




# WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTOWANIA GŁOWICY DO MASAŻU

Wyłączyć urządzenie, zamontować głowicę masującą  
Docisnąć głowicę rowkiem (niebieski na ilustr. 1) do masażera  
Rowek pistoletu (dopasowanie oznaczono na czerwono na ilustr. 1) wsunąć powoli do końca  
(ilustr. 2).

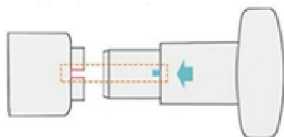

Ilustracja 1

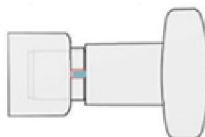

Ilustracja 2

## ŁADOWANIE URZĄDZENIA

1. Przed pierwszym użyciem ładować do pełna **przez trzy godziny**.
2. **Ładować jedynie z gniazdka ściennego**. Nie ładować masażera za pomocą komputera lub podobnego urządzenia.
3. Diody LED urządzenia zaczną migać, wskazując, że bateria się ładuje. Bateria będzie w pełni naładowana, gdy diody LED przestaną migać i wszystkie się zapalą.
4. Nie używać urządzenia w trakcie ładowania.
5. Akumulator można podładować w dowolnym czasie i do dowolnego poziomu. Nie zaleca się wyczerpywania baterii do poziomu oznaczonego przez czerwoną diodę LED.
6. **Średni czas pracy urządzenia to 2 godziny**, w zależności od obrotów i intensywności użytkowania.

## SPOSÓB UŻYCIA:

**Nie należy używać urządzenia nieprzerwanie dłużej niż przez godzinę. Po godzinie należy wyłączyć urządzenie na 30 minut przed ponownym użyciem.**

**Stosować tylko bezpośrednio na suchej, czystej skórze, nie stosować przez ubrania.**

1. Po pełnym naładowaniu nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.
2. Przyłożyć do wybranego miejsca i delikatnie przesunąć po skórze. Czas trwania masażu punktowego to około 60 sekund.
3. Podczas używania urządzenia do masażu tkanek miękkich nie powinien występować ból ani dyskomfort. Nie używać do masażu głowy, kości ani twardych części ciała.
4. Aby zmienić poziom, nacisnąć przycisk wł./wył. Każde naciśnięcie to przejście na kolejny poziom. Po pierwszym naciśnięciu przycisku wł./wył. urządzenie rozpocznie pracę na poziomie 1.
5. Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk wł./wył.. Po przejściu przez wszystkie poziomy urządzenie się wyłączy.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach. Trzymać z dala od płynów i źródeł ciepła. Otwory wentylacyjne silnika powinny być wolne od kurzu i zanieczyszczeń.
- Nie wykręcać śrub.
- Przed przechowywaniem należy wytrzeć powierzchnię urządzenia lekko zwilżonym ręcznikiem, a następnie osuszyć miękką szmatką. Przewozić w oryginalnym opakowaniu.

### Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji



Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w obowiązujących dyrektywach WE.