

## PROBOX

Pistola de massagem com 4 cabeças massajadoras diferentes



### MANUAL DO UTILIZADOR

Agradecemos a compra deste produto.

Um dispositivo de massagem leve, portátil e fácil de utilizar, que oferece ótimos resultados!

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x pistola de massagem (1)
- 1 x cabo de carregamento USB (2)
- 1 x cabeça bifurcada (para a coluna) (3)
- 1 x cabeça em forma de bala (para articulações) (4)
- 1 x cabeça esférica (para grupos musculares grandes) (5)
- 1 x cabeça achatada (para todo o corpo) (6)
- 1 x manual do utilizador



## ESPECIFICAÇÕES

Fonte de alimentação: USB

Tensão de entrada: 5 V

Tensão de saída: 8,4 V

Potência de saída: 16,8 WH

Bateria: bateria recarregável de íões de lítio

### 6 níveis de ajuste:

- Nível 1 — 2200 rpm (modo de exercício)
- Nível 2 — 2400 rpm (modo para despertar músculos)
- Nível 3 — 2600 rpm (modo de relaxamento da fáscia)
- Nível 4 — 2800 rpm (modo de decomposição do ácido láctico)
- Nível 5 — 3000 rpm (modo de massagem profunda)
- Nível 6 — 3200 rpm (modo profissional)



## DESCRIÇÃO DAS PEÇAS



- 1 Cabeça massajadora substituível
- 2 Saída de ar refrigerante
- 3 Interruptor, botão de mudança de modo
- 4 Interface de carregamento
- 5 Pega de borracha

## AVISOS

1. Este dispositivo destina-se a ser utilizado apenas por adultos. Se tiver lesões, não utilize o dispositivo. Consulte o seu médico antes de utilizar este dispositivo.
2. Não massage a mesma área durante mais de 1 minuto. Recomenda-se a utilização de roupa seca ou a aplicação de toalhas secas na pele antes de a massajar. Deve pressionar o massajador suavemente e movê-lo lentamente.
3. Mediante a condição de NÃO SENTIR DOR ou desconforto, o nível de alta frequência só deve ser utilizado sobre tecidos moles. Não é permitido utilizar o nível de alta velocidade na cabeça e nas partes esqueléticas.

4. Escolha a cabeça massajadora adequada à parte do corpo que pretende massajar.
5. Massajar o mesmo local durante um longo período pode causar abrasão. INTERROMPA imediatamente a utilização se sentir dor ou desconforto.
6. Mantenha os dedos ou o cabelo afastado da haste de expansão e do orifício de saída de calor para evitar possíveis lesões.
7. Não coloque qualquer objeto no orifício de saída de calor.
8. NÃO mergulhe o dispositivo na água e evite a entrada de água no mesmo através do orifício de saída de calor.
9. Não elimine ou utilize este dispositivo indevidamente.
10. Verifique atentamente o dispositivo e a bateria antes da utilização.
11. Não efetue alterações ao dispositivo. Não retire os parafusos nem tente desmontar o dispositivo.
12. Depois de utilizar o dispositivo continuamente durante uma hora, desligue-o e mantenha-o desligado durante trinta minutos, antes de o voltar a utilizar.
13. Não utilize este dispositivo em partes do corpo lesionadas, se não tiver a autorização do seu médico.


#### UTILIZAÇÃO DA CABEÇA MASSAJADORA SUBSTITUÍVEL

O dispositivo inclui 4 cabeças diferentes, facilmente substituíveis, que se adequam às diferentes áreas a massajar, oferecendo muitas mais opções do que um rolo de massagem normal.

		<p><b>Para os músculos:</b> Adequada para massajar músculos dos braços, costas, nádegas, coxas, gêmeos, etc.</p>
		<p><b>Para as articulações:</b> Adequada para massajar as articulações, nervos, tecidos profundos, etc.</p>
		<p><b>Para a coluna:</b> Adequada para relaxar e modelar todo o corpo.</p>
		<p><b>Para todo o corpo:</b> Adequada para massajar o pescoço, a coluna e o tendão de Aquiles.</p>

# SUGESTÕES PARA A INSTALAÇÃO DAS CABEÇAS MASSAJADORAS

Desligue a máquina, alinhe a cabeça massajadora  
Alinhe o bloco convexo (a azul na Figura 1) com o massajador  
Insira lentamente na ranhura da pistola (a vermelho na Figura 1) para concluir (Figura 2)

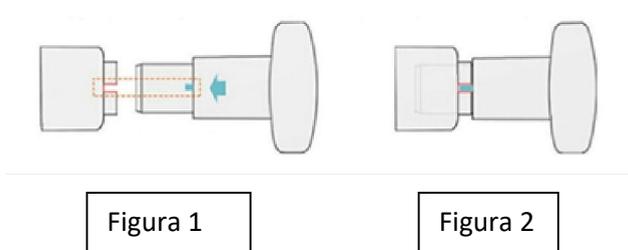

## CARREGAR O DISPOSITIVO

1. Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, carregue-o totalmente **durante três horas**.
2. **Carregue o dispositivo apenas numa tomada de parede.** Não o carregue através de um computador ou dispositivo semelhante.
3. As luzes LED no dispositivo irão piscar, indicando que a bateria está a ser carregada. Quando todas as luzes LED pararem de piscar e estiverem acesas, a bateria estará totalmente carregada.
4. Não utilize o dispositivo durante o carregamento.
5. A bateria pode ser totalmente carregada a qualquer momento e em qualquer nível. Não recomendamos a utilização da bateria até ao nível com a luz LED vermelha.
6. **O tempo médio de utilização do dispositivo é de 2 horas**, dependendo da velocidade e da pressão aplicada durante a utilização.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**Não utilize continuamente durante mais de uma hora. Interrompa a utilização do dispositivo durante 30 minutos antes de o voltar a utilizar.**

**O mesmo só pode ser utilizado em superfícies do corpo secas e limpas, e não pode ser utilizado por cima da roupa.**

1. Quando totalmente carregado, prima continuamente o botão para ligar/desligar para colocar o dispositivo em funcionamento.
2. Pressione e mova o dispositivo suavemente sobre a pele. A aplicação em cada parte do corpo deve durar cerca de 60 segundos.
3. Utilize este dispositivo apenas sobre tecidos moles do corpo sem causar dor ou desconforto. Não o utilize na cabeça ou em qualquer parte dura ou com osso.

4. Para alterar o nível, prima novamente o botão para ligar/desligar. Por cada vez que premir, aumenta um nível. Ao premir pela primeira vez o botão para ligar/desligar, o dispositivo entrará em funcionamento no nível 1.
5. Para desligar o dispositivo, prima continuamente o botão para ligar/desligar. Depois de percorrer todos os níveis, o dispositivo desligar-se-á.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Não mergulhe o dispositivo na água ou outros líquidos. Mantenha-o afastado de líquidos e fontes de calor. Mantenha os orifícios de ventilação do motor livres de pó e resíduos.
- Não retire os parafusos.
- Limpe a superfície do dispositivo com um pano ligeiramente húmido e, em seguida, limpe-o com um pano macio antes de o guardar, ou coloque-o na caixa fornecida se o levar de viagem.

### Instruções de reciclagem e eliminação



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos no ambiente ou na saúde humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura para o ambiente.



O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.