

MINI-PILĂ ELECTRICĂ PENTRU UNGHII



MANUAL DE UTILIZARE

Dragă clientă,

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru. Cu această mini-pilă electrică ușoară, portabilă, universală, pentru pilirea unghiilor, puteți realiza acum cea mai mare parte din tratamentele profesionale oferite de saloanele de manichiură, în confortul casei dumneavoastră. Acum puteți pili, modela, ciopli, sculpta, lustrui, face manichiura sau pedichiura, elimina calusurile și a pielea moartă. Mini-pila este livrată cu 6 capete de șlefuire din metal / capete de pilire și 6 benzi de șlefuire, turația acestora fiind reglabilă pe o plajă largă (3000-20000 rpm) pentru a vă putea face manichiura după cum doriți. Această mini-pilă electrică este un instrument excelent pentru doamne și domnișoare și este potrivită atât pentru unghiile naturale, cât și pentru unghiile artificiale

Înainte de a folosi instrumentul pentru prima dată, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și toate avertismentele. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare

CONȚINUTUL PACHETULUI

1 x Mini-pilă electrică pentru unghii
1 x încărcător usb
6 x Capete opționale (5 capete diamantate, 1 tijă de șlefuire cu 6 benzi de șlefuire)
1 x Manual de utilizare

CARACTERISTICI TEHNICE:

- **Tensiune:** AC 100-240V 50 / 60 Hz monofazat, AC 220-240V / 50 Hz, dublu izolat
Controlul variabil al vitezei: 3000 rpm până la 20.000 rpm
- **Dimensiuni:** 160 mm x 24 mm
- **Tipul manșonului de fixare:** 2,4 mm
- **Utilizare multiplă:** Sculptare, gravare, profilare, șlefuire, ascuțire, mătuire, lustruire, găurire și așa mai departe
- **Culoare:** Trandafiriu
- **Material:** ABS și metal
- Mini-pila pentru unghii poate fi utilizată atât pentru unghiile naturale, cât și pentru unghiile artificiale

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

1. Setul de manichiură este destinat exclusiv pentru scurtarea, șlefuirea și îngrijirea unghiilor mâinilor și picioarelor și pentru îndepărtarea pielii bronzate de la vârfurile degetelor și ale degetelor de la picioare, de pe călcâie și de pe talpă. Folosiți setul doar în modul descris în instrucțiunile de utilizare.
2. Nu utilizați setul împreună cu alte persoane. Acesta este destinat utilizării de către o singură persoană.
3. Dacă aveți probleme ale pielii sau alte probleme de sănătate, consultați medicul de familie. 4. Nu neteziți o unghie mai mult de 2-3 secunde.
5. Întrerupeți imediat utilizarea mini-pilei dacă acest lucru provoacă dureri sau iritații. 6. Acest instrument nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau lipsite de experiență și / sau care au cunoștințe insuficiente, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța și bunăstarea lor, sau primesc instrucțiuni de la acest persoană cu privire la modul de operare a instrumentului. Copiii nu au voie să se joace cu instrumentul. Operațiunile de curățare și întreținere nu trebuie să fie executate de către copii decât dacă aceștia sunt sub supraveghere.
7. Nu folosiți niciodată un cap de șlefuire deteriorat.
8. Deconectați întotdeauna mini-pila electrică atunci când schimbați accesoriul sau manșonul. 9. Deconectați întotdeauna mini-pila electrică atunci când nu o mai utilizați.
10. Nu acționați butonul de blocare a arborelui în timp ce mini-pila electrică este în funcțiune. 11.

Nu folosiți mini-pila electrică în apropierea apei și nu scufundați niciodată mini-pila în apă. În cazul în care motorul cade în apă, deconectați imediat mini-pila electrică și nu băgați mâna în apă.

12. Nu atingeți capul de șlefuire sau manșonul după utilizare, deoarece acestea sunt prea fierbinți pentru a fi atinse cu mâinile goale.
13. Nu lăsați praful să intre în ochi și în plămâni, folosind ochelari de protecție sau o mască de praf.
14. Produsul este conceput doar pentru utilizarea la domiciliu. Acesta nu trebuie să fie utilizat în scopuri comerciale.
15. Mini-pila electrică nu este etanșă. Vă rugăm să îl feriți de contactul cu apa. 16. Nu depozitați și nu expuneți mini-pila electrică la lumina directă a soarelui sau la căldură și umiditate excesivă. Depozitați într-un loc rece și uscat, nu la îndemâna copiilor. 17. Când mini-pila electrică nu este folosită, toate capetele de șlefuire trebuie să fie depozitate într-un loc uscat.
18. Păstrați întotdeauna setul de manichiură complet uscat. Nu depozitați într-un mediu umed și împiedicați pătrunderea apei sau a oricărui alt lichid.
19. În cazul în care capul de șlefuire nu este fixat în mini-pila electrică, nu porniți instrumentul.
20. Nu introduceți niciodată obiecte sau degetele în fantele mini-pilei electrice. 21. Nu folosiți mini-pila electrică în aer liber.
22. Trusa de manichiură nu este o jucărie, vă rugăm să informați copiii despre acest lucru. Nu folosiți mini-pila electrică pentru îngrijirea unghiilor copiilor și nu o lăsați la îndemâna copiilor.
23. Nu folosiți accesoriile în apropierea părului și a scalpului, a sprâncenelor și a genelor pentru a preveni orice accident și rănire și nu-l utilizați lângă îmbrăcăminte, cabluri de alimentare, circuite etc.



ini-pila prea mult într-un
gură mini-pila electrică,
otdeauna unei persoane

1. Manșon filetat
2. Buton metalic pentru schimbarea accesoriilor
3. Comutator de reglare a vitezei
4. Mufă de alimentare
5. Set de accesorii

SETUL DE ACCESORII ȘI MODUL DE UTILIZARE A LOR



1. CAP AC

- Folosit pentru a lustrui marginea unghiilor
- Lustruiți două părți ale unghiei
- se folosește pentru lustruirea unghiilor și operațiile de șlefuire care necesită un cap fin

2. CAP ASCUȚIT

- Folosit pentru a lustrui părțile concave și convexe ale suprafeței unghiei
- Îndepărtează părțile bombate de pe suprafața unghiilor și lacul de unghii
- Lustruirea proeminențelor de pe suprafața unghiilor

3. CAP CONIC

- Folosit pentru a lustrui suprafața unghiilor

- Lustruiește vârful unghiilor
- Pentru lustruirea și gravarea suprafeței unghiilor
- Lustruiește marginea unghiilor

4. CAP CILINDRIC MIC

- Șlefuirea cuticulelor unghiilor, îndepărtarea calusurilor
- Lustruiește rădăcinile unghiilor și exfoliază
- Lustruiește rădăcinile unghiilor înguste, îndepărtează pielea moartă
 - Lustruiește și șlefuește suprafața unghiilor, îndepărtează lacul de unghii și unghiile acrilice

5. CAP CILINDRIC MARE

- Șlefuirea cuticulelor unghiilor, îndepărtarea calusurilor
- Lustruiește rădăcinile unghiilor late și exfoliază
- Șlefuește cuticulele unghiilor late, îndepărtează calusurile
 - Lustruiește și șlefuește suprafața unghiilor, îndepărtează lacul de unghii și unghiile acrilice

6. CAP CU AX PENTRU INELE DE ȘEFUIRE

- Trebuie să fie utilizat împreună cu inele de șlefuire pentru a lustrui unghiile dure și rugoase



MOD DE UTILIZARE

1. Decuplați mini-pila de la sursa de alimentare cu curent electric înainte de a monta un cap de șlefuire.
2. Apăsați butonul de blocare a arborelui, utilizați cheia pentru manșon pentru a slăbi piulița. Introduceți capul și strângeți ferm manșonul, dar evitați strângerea excesivă a piuliței și nu folosiți niciodată un cap deteriorat. **Notă: pentru instrucțiuni referitoare la „cum se instalează un accesoriu”, consultați capitolul următor (mai jos).**
3. Conectați adaptorul de alimentare la mini-pilă. Conectați cablul electric la priza electrică de alimentare.
4. Mini-pila electrică este prevăzută cu un întrerupător ON/OFF (pornit/oprit). Selectați viteza dorită rotind comutatorul de control al vitezei de pe mini-pila electrică. Când comutatorul este în poziția pornit, mini-pila electrică funcționează la început cu o turație mai mică, rotiți comutatorul pentru a ajunge la turația dorită. Turația variază între 3.000 rpm și 20.000 rpm atunci când comutatorul este rotit complet. Pentru a opri mini-pila electrică, glisați butonul în poziția OFF.
SFATURI : Din motive de siguranță, vă rugăm să selectați mai mică turație a mini-pilei înainte de a schimba direcția (înainte / înapoi).
5. După ce ați terminat operațiile, opriți mini-pila electrică și deconectați-o de la sursa de alimentare cu curent.

MODUL DE INSTALARE A ACCESORIILOR



1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de blocare.
2. Slăbiți piulița manșonului. Mențineți apăsat butonul și rotiți piulița manșonului în sens

invers acelor de ceasornic până când aceasta este slăbită.

NOTĂ: piulița manșonului se rotește în sens invers acelor de ceasornic pentru slăbire și în sensul acelor de ceasornic pentru strângere.

3. Introduceți și împingeți capul de șlefuire dorit în gaură, în modul prezentat în imagine.

NOTĂ: dacă doriți să îndepărtați capul de șlefuire, opriți mașina și trageți ușor capul (nu uitați să slăbiți piulița manșonului).

4. După introducere, apăsați butonul și răsuciți în direcția opusă (în sensul acelor de ceasornic) pentru a strânge capul de șlefuire în poziție.




MODUL DE INSTALARE A INELULUI DE ȘLEFUIRE



oriți să-l folosiți. Puteți alege între cele 3 inele diferite.

Cu cât numărul este mai mare, cu atât este mai fin inelul de șlefuire.

Cu cât numărul este mai mic, cu atât este mai dur inelul de șlefuire.

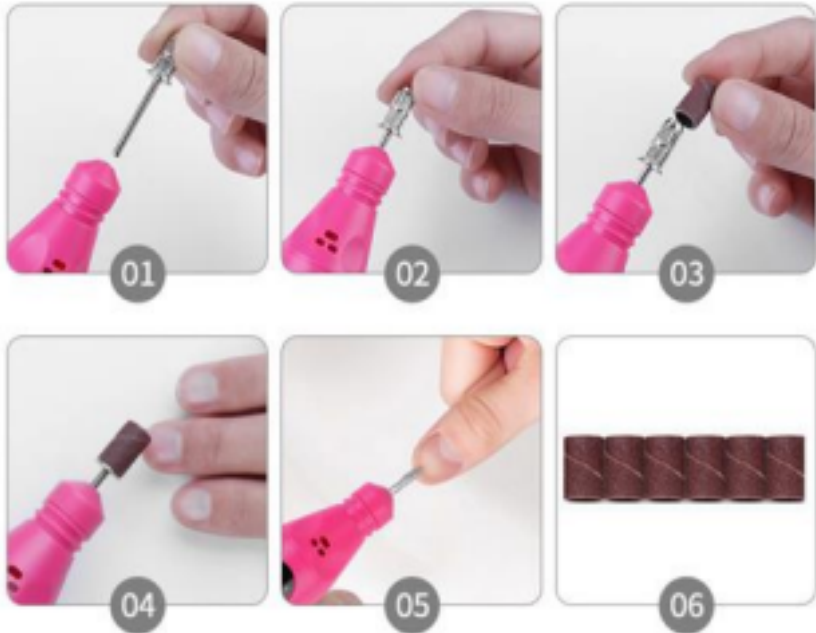

1. Alegeți capul potrivit de șlefuire
2. Introduceți direct în gaura manșonului de strângere
3. Instalați un inel de șlefuire
4. Poate fi folosit pentru șlefuirea lacului de unghii și a unghiilor acrilice vechi.
5. Îndepărtează pielea moartă de pe degete
6. Puteți alege diferite inele de șlefuire

CURĂȚARE

Notă: Pentru cele mai bune rezultate, curățați mini-pila electrică după fiecare utilizare.

AVERTIZARE: Mini-pila electrică nu este rezistentă la apă, NU o spălați. Mențineți întotdeauna mini-pila electrică uscată. NU permiteți pătrunderea lichidelor în mini-pila electrică.

1. Asigurați-vă că mini-pila electrică este oprită.
2. Scoateți întotdeauna capul de șlefuire din mini-pila electrică.
3. Ștergeți capul de șlefuire cu o cârpă uscată și moale. Nu folosiți detergent sau solvenți de curățare pentru curățare.

DEPOZITAREA

Când nu este folosită, nu lăsați mini-pila electrică la îndemâna copiilor. Nu expuneți mini-pila electrică, la și nu o depozitați în zone cu căldură sau umiditate excesivă

DEPANARE

Mini-pila electrică nu funcționează.	Capul de șlefuire nu este instalat corect.	Verificați capul de șlefuire și asigurați vă că este instalat corect (urmați instrucțiunile).
	Adaptorul de alimentare nu este cuplat în mod corespunzător.	Verificați dacă adaptorul de alimentare este cuplat în mod corespunzător la mini-pilă.
	Ștecherul nu este bine băgat în priză.	Introduceți ștecherul corect în priză.
	Priza de alimentare cu curent este deteriorată.	Conectați mini-pila electrică la o priză care funcționează.
	Cablul de alimentare poate fi deteriorat.	Pentru a evita pericolele, cablul de alimentare trebuie întotdeauna înlocuit de un tehnician de service calificat sau de un tehnician calificat.


Instrucțiuni pentru reciclare și eliminare



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE aplicabile.



Accesați site-ul nostru web pentru mai multe informații despre produs
[https://\(insert your local site\)/](https://(insert your local site)/)
Consultați ofertele noastre speciale și profitați



NUME PRODUS: MINI-PILĂ ELECTRICĂ PENTRU
UNGHII
ȚARA DE ORIGINE: CHINA

IMPORTATOR: HS plus d.o.o. HS plus d.o.o. Gmajna 10, 1236 Trzin

Pentru mai multe informații, sunați-ne la (INSERT YOUR LOCAL NUMBER) sau scrieți la adresa de e mail: (INSERT YOUR LOCAL INFO –EMAIL ADDRESS)