

PAMETNA URA ULTI D-32



NAVODILA ZA UPORABO

Spoštovani,

Zahvaljujemo se Vam za nakup našega izdelka.

Pametna ura z barvnim zaslonom deluje, kot sledilnik športnih aktivnosti, ki meri srčni utrip in beleži porabo kalorij. Ura spremlja tudi vaš spanec ter vas opozarja na klice in sporočila.

Ta priročnik obravnava varnostne smernice in navodila za uporabo. Pred uporabo naprave natančno preglejte ta priročnik.

PAKET VSEBUJE:

- 1 x Pametna ura ULTI D-32
- 1 x USB polnilni kabel
- 1 x Navodila za uporabo

OSNOVNE TEHNIČNE INFORMACIJE

Ura je združljiva z operacijskimi sistemi in bluetooth različico:



Android 4.4 in več



IOS 8.0 in več



BT4.0

- **Zaslon na dotik:** nadzor z dotikom
- **Kapaciteta baterije:** 210 mAh
- **Prikaz zaslona:** 240x240 slikovnih točk
- **Ura podpira jezik:** Angleščina, Francosščina, Spanščina, Poljščina, Portugalščina (brazilska), Italijanščina, Nemščina, Nizozemščina, malajščina, indonezijsščina, Češčina, Vietnamščina, Ruščina, Turščina, Arabščina, Burmanščina, Grščina.
- **Shranjevanje podatkov:** zabeleženi podatki na pametni uri se bodo zbrisali ob 24. uri. Te podatke lahko ponovno preverite v aplikaciji.
- Opozorila z vibracijo
- **Način polnjenja:** USB
- **Vodotesnost/Vodoodpornost:** Ura ni vodoodporna

Funkcije ure:

- Predvajanje glasbe prek brezžične povezave Bluetooth
- Možnost upravljanja glasbe, ki se predvaja na mobilnem telefonu
- Sprejem/zavrnitev telefonskega klica
- Branje sporočil
- Spremljanje spanca (avtomatično se vklopi vsak dan med 21:00 in 9:00)
- Števec korakov, beleženje porabljenih kalorij in spremljanje vaše športne aktivnosti
- EKG + merilec srčnega utripa
- Anti lost funkcija (omogoča lociranje ure, v kolikor je le-ta v dosegu bluetooth).
- Upravljanje s kretnjami
- Različne teme zaslonov
- Opozorilo za predolgo sedenje
- Druge funkcije: budilka, koledar, štoparica, kalkulator

SESTAVNI DELI



- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Barvni pametni zaslon na dotik | 5. Zapestni trak |
| 2. Gumb za vklop/izklop | 6. Vhod za polnjenje |
| 3. Kovinski gumb | 7. Senzor za merjenje srčnega utripa |
| 4. Kovinski zatič | |

OPOZORILA

Naprava vsebuje električno opremo, ki lahko povzroči poškodbe, če se ne uporablja pravilno. Na primer, daljši stiki lahko pri nekaterih uporabnikih prispevajo h kožnim alergijam. Če želite zmanjšati draženje, preberite varnostne smernice na naslednjih straneh, da zagotovite pravilno uporabo in nego.

- Med polnjenjem, naprave ne izpostavljajte tekočini, vlagi ali dežju;
- Napravo ohranjajte čisto in suho. Za čiščenje naprave ne uporabljajte abrazivnih čistil.
- Če imate kakršno koli predhodno stanje, ki bi lahko vplivalo na uporabo te naprave, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.
- Zapestnega traka ne nosite pretesno. Če je vaša naprava vroča ali topla ali če povzroča draženje ali nelagodje na koži, jo prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.
- Naprave ne izpostavljajte izredno visokim ali nizkim temperaturam.
- Naprave ne puščajte blizu odprtega ognja, kot so kuhalne peči, sveče ali kamini.
- Ta izdelek NI igračka - nikoli ne dovolite otrokom ali hišnim ljubljencem, da se igrajo s tem izdelkom. Izdelek vedno shranjujte nedosegljivo otrokom. Številni majhni delci, ki jih naprava vsebuje, lahko povzročijo zadušitev, če jih zaužijete.

- Naprave nikoli ne poskušajte zlorabiti, zdrobiti, odpirati, popravljati ali razstavljati. S tem boste razveljavili garancijo in lahko povzročili nevarnost za uporabnika.
- Naprave ne uporabljajte v savni ali parni sobi.
- Naprave se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko to povzroči praske in poškodbe.
- Napravo, baterijo naprave in paket zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Med vožnjo ali v drugih podobnih okoliščinah, kjer bi nepozornost ali moteči dejavniki lahko povzročili telesne poškodbe ali poškodbe uporabnika, ne preverjajte nobenih obvestil ali kakršnih koli informacij na zaslonu naprave. Med vadbo bodite vedno pozorni na svojo okolico.

OPOZORILA BATERIJE

- Naprave ali baterije NE razstavljajte, ne spreminjajte, ne prebadajte in ne poškodujte.
- NE odstranjujte baterije ali delov naprave, ki jih ne more zamenjati uporabnik.
- Naprave ali baterij NE izpostavljajte ognju, eksploziji ali drugim nevarnostim.

OPOZORILA O ZDRAVJU

- Če imate srčni spodbujevalnik ali drugo notranjo elektronsko napravo, se pred uporabo merilnika srčnega utripa posvetujte s svojim zdravnikom.
- Optični merilnik srčnega utripa zapestja oddaja zeleno svetlobo in občasno utripa. Če imate epilepsijo ali ste občutljivi na utripajoče luči, se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Naprava, dodatki, merilnik srčnega utripa in z njimi povezani podatki se uporabljajo samo za rekreativne namene in ne za medicinske namene ter niso namenjeni diagnosticiranju, spremljanju, zdravljenju, zdravljenju ali preprečevanju kakršne koli bolezni ali stanja.
- Odčitki srčnega utripa so zgolj referenčni, za posledice napačnih odčitkov ne prevzemamo nobene odgovornosti. Medtem ko tehnologija optičnega merilnika srčnega utripa zapestja po navadi zagotavlja najboljšo oceno uporabnikovega srčnega utripa, obstajajo prirojene omejitve tehnologije, ki lahko povzročijo, da so nekateri odčitki srčnega utripa v določenih okoliščinah netočni, vključno z uporabnikovimi fizičnimi značilnostmi ter vrsto in intenzivnost aktivnosti.
- ura temelji na senzorjih, ki spremljajo vaše gibanje in druge meritve. Podatki in informacije, ki jih zagotavljajo te naprave, naj bi predstavljali natančno oceno vaše dejavnosti in meritev, ki jih spremljate, vendar morda niso popolnoma natančni, vključno s podatki o korakih, spanju, razdalji, srčnem utripu in kalorijah.
- Če imate ekcem, alergije ali astmo, je verjetno večja verjetnost, da boste dražili kožo ali alergijo zaradi nošenja naprave.
- Ne glede na to, ali imate zgoraj navedena stanja ali ne, če začnete na zapestju občutiti nelagodje ali draženje kože, odstranite napravo. Če simptomi ne izginejo po več kot 2-3 dneh ne uporabe naprave, se obrnite na zdravnika.

- Če se med nošenjem ure potite več kot dve uri, očistite in posušite zapestni trak in zapestje, da se izognete draženju kože.
- Dolgotrajno drgnjenje in pritisk lahko draži kožo, zato si zapestje sprostite tako, da po daljšem nošenju trak odstranite za eno uro.
- Redno čistite zapestje in uro, zlasti po potenju med vadbo ali izpostavljenosti snovmi, kot sta milo ali detergent, ki se lahko pritrdijo na notranjo stran sledilca.
- Čeprav je ura odporna na vodo, ni dobro, da na koži nosite moker pas.

NAVODILA ZA POLNJENJE:

Pred prvo uporabo se prepričajte, da je ura popolnoma napolnjena.


Standardni 5PIN USB polnilni vhod, podpira polnjenje preko USB odprtine računalnika ali 5V standardni polnilnik za mobilni telefon.

Za popolno napolnitev pametne ure potrebujete približno 70 minut.



METODA NOŠENJA

1. Zapestni trak je najbolje nositi za zapestno kostjo (2);
2. S pomočjo ene od nastavitvenih lukenj, prilagodite velikost zapestnega traku na velikost, ki ustreza vašemu zapestju; Senzor (1) mora biti blizu kože, da se prepreči premikanje.

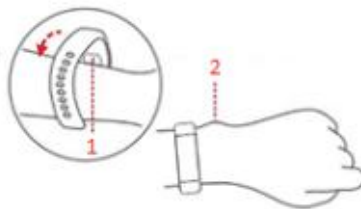

Pozor: pašček ure je fiksni in ga ni mogoče zamenjati.

UPRAVLJANJE S PAMETNO URO

Vklop/Izklop

Ko je ura popolnoma napolnjena, pritisnite na stranski gumb za vklop/izklop in ga držite 3 sekunde. Ura se bo vklopila.





GUMBI IN FUNKCIJE

Stranski gumb za vklop/izklop:

- Kratak pritisk na gumb enkrat, da se vrnete na glavni zaslon
- Dolg pritisk (3s), da uro vklopite.
- Dolg pritisk (10s), da uro ponastavite.


Poteze dotičnih točk:

- Podrsajte levo, da vstopite v glavni menu (V vsako funkcijo lahko vstopite tako, da nanjo pritisnite → podrsajte v desno, da se vrnete v meni, podrsajte levo, da vstopite v naslednji level funkcije).
- Če ste v načinu pametnega menija (smart style menu), drsajte po zaslonu skozi funkcije.
- Če ste v načinu 4 app menija oz 9 app menija (novejši model ure) podrsajte po zaslonu v levo za naslednjo stran in v desno da se vrnete na prejšnjo stran.

*vaš pred-nastavljeni meni bo pametni način (kot ga vidite spodaj na sliki). Če želite način pogleda spremeniti, pritisnite na ikono tortni grafikon  . Sedaj lahko izberete način 4 app meni oz. 9 app meni na novih modelih.



NAČIN PAMETNEGA MENIJA

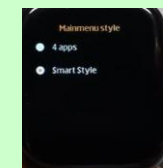

POGLED NASTAVITEV



NAČIN 4/9 APP MENIJA



ZA IZBIRO ZAČETNEGA ZASLONA; pritisnite na zaslon in držite nekaj sekund. Sedaj se lahko premikate v levo in desno, da izberete začetni zaslon. Ko se odločite katerega želite, pritisnite na gumb OK, da izbiro potrdite.



POVEZOVANJE URE IN TELEFONA (STARI MODEL URE)

Če imate stari model ure, ima vasa embalaža spodnji znak;



Naložite aplikacijo

1. Skenirajte zgornjo QR kodo, da namestite aplikacijo FUNDO. Kodo lahko poskenirate tudi preko vaše ure (pod ikono APP).
2. Aplikacijo lahko namestite tudi tako, da jo poiščete v google play trgovini (za android uporabnike) ali APP trgovini (za Iphone uporabnike).

Nastavitve povezovanja

1. Po namestitvi vklopite mobilni telefon in aplikacijo FunDo → potrdite, omogočena obvestila → pritisnite "more" v desnem spodnjem kotu → pritisnite "add device" in poiščite napravo " watch 5 ", povežite se s pritskom na gumb "connect" → uspešno ste se povezali z Bluetooth 4.0.

2. Sedaj pojdite na uro, da vklopite Bluetooth ure → poiščite ikono Bluetooth v meniju ure → izberite "turn on Bluetooth" in na seznamu kliknite na ime svojega mobilnega telefona → potrdite povezavo na svojem mobilnem telefonu → Uspešno ste povezali Bluetooth 3.0



Šele ko sta vspostavljeni obe povezavi Bluetooth 3.0 in 4.0, je ura v celoti pripravljena na delovanje. Če želite preveriti, ali je ura pravilno povezana, povlecite po zaslону navzdol in videli boste ikono Bluetooth. Zelena barva na vrhu pomeni, da je Bluetooth 3.0 povezan, modra barva na dnu pa pomeni, da je povezan Bluetooth 4.0.

Ker se postopek povezave Bluetooth razlikuje med vsemi znamkami mobilnih telefonov, bo včasih povezava Bluetooth nestabilna med mobilnim telefonom in pametno uro. V kolikor pride do motenj znova zaženite Bluetooth, nato pa se poskusite znova povezati ali obnoviti tovarniške nastavitve. Če imate občutek, da je sistem ustavljen, pritisnite gumb za vklop / izklop in ga držite približno 10 sekund, da ponovno zaženete uro.

HITRI PREGLED/KLJUČNE TOČKE

- ★ Odprite aplikacijo in nastavite svoj profil.
- ★ Go to "device" and click "add device" in the APP.
- ★ Pojdite pod "device" in kliknite »add device«.
- ★ Na seznamu izberite svojo napravo (v obeh napravah (telefon in ura) vklopite Bluetooth)).
- ★ Po povezavi se bo čas samodejno posodobil.
- ★ Nastavite zelena obvestila za sporočilo/ klic

NASTAVITEV OBVESTIL:

1. **Korak:** Pojdite na nastavitve telefona → upravljanje aplikacij → poiščite aplikacijo "FunDo" in vstopite → upravljanje dovoljenj → vklopite vsa dovoljenja.
2. **Korak:** Odprite aplikacijo "FunDo" → kliknite "more" → nato kliknite "app notification setting" → dovolite oziroma vklopite (turn on) dovoljenja v ozadju (background run permissions).

Opomba: preverite, ali so v vašem telefonu omogočene vse aplikacije drugih proizvajalcev, za katere želite prejemati obvestila v uro.

POVEZOVANJE URE IN TELEFONA (NOVI MODEL URE)

Če imate NOVI model ure, ima vaša embalaža spodnji znak;



Na novejši različici ure naložite aplikacijo M Active.

To lahko storite na dva načina, in sicer tako, da poskenirate QR kodo, ki se nahaja na zadnji strani škatlice ali pa v Play stor-u poiščete aplikacijo M Active.


1. Po naložitvi aplikacije vključite Bluetooth in M Active. Bodite pozorni, da omogočite lokacijo, obvestila in vsa dovoljenja.
2. Naprava → dodaj napravo in poiščite Watch6, ko jo telefon zazna nanjo kliknite, da jo poveže. Nekateri telefoni z androidom za uspešno povezavo potrebujejo vključen GPS.
3. Na uri poiščite Bluetooth → izberite TURN ON Bluetooth → kliknite na ime vašega telefona → potrdite povezavo na vašem telefonu → uspešno ste povezani z Bluetoothom.
4. Postopek Bluetooth povezave je različen glede na model in znamko telefona. Včasih bo lahko povezava med telefonom in uro nestabilna. V tem primeru postopek povezave ponovite ali pa uro resetirajte na tovarniške nastavitve. Če bo sistem še vedno ustavljen prosimo, pritisnite 10- sekundni pritisk na zunanji gumb ure, da jo zaženete.

NASTAVITEV OBVESTIL

Pojdite v nastavitve telefona → Aplikacije → M Active → Obvestila → potrdite prejemanje vseh obvestil → Nastavitve obvestil v aplikaciji → Notification Push – vklopite »on background run premission«.

Obvestilo: prepričajte se, da imate na vseh aplikacijah na katerih želite prejemati obvestila le te vklopljene.

POMEMBNA OPOMBA:

Če ste uro najprej povezali s telefonom, potem morate pred povezavo na aplikacijo, to povezavo na uri prekiniti. Na uri kliknite ikono za Bluetooth  in prekinite povezavo. Sedaj lahko vstopite v aplikacijo MActive in dodate napravo. Aplikacija in ura bosta povezani.

PREDSTAVITEV GLAVNIH FUNKCIJ

OPOMBA: zabeleženi podatki na pametni uri se bodo zbrisali ob 24. uri. Te podatke lahko ponovno preverite v aplikaciji.

Klici

Klicanje: omogoča Bluetooth klic prek mobilnega telefona, govorite na rob ure.

Imenik: sinhronizira vse stike v mobilnem telefonu, največ 400 kontaktov.

Dnevnik klicev: Sinhronizira vso zgodovino v mobilnem telefonu.

SMS: sinhronizira vsa sporočila v mobilnem telefonu

Bluetooth: poiščite napravo, ki jo želite povezati ali izključiti.

Pedometer: preverite korake, ki ste jih prehodili čez dan, porabljene kalorije in prehojeno pot. Vsak dan ob 00:00 se bodo vsi podatki samodejno shranili v aplikacijo in se na uri ponastavili na 0. Če želite preveriti stanje, zgodovino (7 dni) ali določiti cilj in druge osebne podatke (spol, višina, teža ...), vstopite v funkcijo in nato podrsajte po zaslonu navgor.

Sleep monitor (nadzor spanja): pametna ura bo to funkcijo samodejno vklopila od 21.00 do 09.00. Zabeleži trajanje in kakovost spanja (globok in rahel spanec); s tem vam pomaga prilagoditi boljši čas počitka in izboljšati kakovost spanja. Če želite preveriti status in zgodovino te funkcije, vstopite v funkcijo in nato podrsajte po zaslonu navgor.

Heart rate monitor (Merilnik srčnega utripa): uro tesno nosite na zapestju, najboljši položaj je zgornji del zapestja. Po 20-ih sekundah se bodo na zaslonu prikazali podatki o vašem trenutnem srčnem utripu. Splošni podatek normalne vrednosti je 60-90 krat / min. Če želite preveriti zgodovino ali navodila, po vstopu v to funkcijo podrsajte po zaslonu navgor.

ECG (EKG): sprejeti optični srčni utrip in kombinirana tehnologija EKG, lahko v približno 30-ih sekund pokaže podatke testa. Ko se rezultat prikaže na aplikaciji, pomeni, da so se podatki EKG shranili v aplikacijo "FunDo"/"M Active" telefona.

Blood pressure (krvni pritisk (samo nov model)): Preverite svoj krvni pritisk, spustite roko in približno po 1 minuti se pokaže rezultat.

Sedentary (opozorilo na sedenje): nastavite dolgotrajni opomnik na sedeč položaj, da vas po določenem času opomni, da je čas, da vstanete.

Music Control (nadzor glasbe): Daljinski upravljalnik predvajanja glasbe v telefonu, na primer; naslednja/zadnja skladba, povečanje/zmanjšanje glasnosti. Zvok prihaja iz ure.

Termometer (samo nov model): telesna temperatura bo izmerjena takoj, ko vstopite v funkcijo. Normalna telesna temperatura je 35,9-37,2 stopinje. Telesna temperatura je v različnih obdobjih dneva različna. Najvišja temperaturna razlika presega 1 stopinjo. Če preseže 37,3 stopinje, se šteje za nizko vročino.

Motion (sistem za zaznavanje kretenj): podpora za utišanje klicev, prekinitev alarma, sprejemanje klicev, osvetlitev zaslona z roko.

Anti-lost (proti izgubi): kliknite "find phone", povezani telefon bo opozoril nase z vibriranjem in zvoki. Ko telefon najdete pritisite "end", da ustavite alarm. Enako deluje tudi obratno, če želite s telefonom poiskati uro.

Alarm: nastavitve lahko do 5 alarmov. Dolg pritisk na alarm prekliče alarm.

Stopwatch (štoparica): enojni čas → za začetek merjenja časa kliknite levo ikono, ponovno jo kliknite, da začasno ustavite merjenje, ter znova za kumulativni čas.

Photo: s pritiskom na ta gumb aktivirate kamero vašega telefona pri čemer ura deluje kot daljinski upravljaec sprožilca kamere.

Language: jezik se samodejno sinhronizira z jezikom telefona. Omogočena pa je tudi samodejan izbira želenega jezika.

Kalkulator

Koledar

Setting (Nastavitve);

- **Bluetooth setting:** za vklop/izklop Bluetooth funkcije na uri
- **Clock (ura/čas):** za nastavitev začetnega zaslona ure in določanje časovnega formata ter datuma (ura in datum se sicer tudi samodejno sinhronizirata, ko uro povežete na aplikacijo).
- **New notification bright (osvetlitev ob obvestilu):** za nastavitev osvetlitve ob prejetem obvestilu.
- **Sound(zvok):** za nastavitev zvoka in melodije klicatelja in obvestil
- **Volume (glasnost):** nastavljiva glasnost za medije, melodije zvonjenja, obvestila itd
- **Display (zaslon):** za nastavitev časa in moči osvetlitve zaslona
- **Reset:** za ponastavitev naprave
- **About (o uri):** lahko si ogledate model ure in različico programske opreme.

Nadgradnja vdelane programske opreme:

V Bluetooth povezavi kliknite Fundo / M Active, kliknite »more« v spodnjem desnem kotu, kliknite na »firmware upgrade« in če je na voljo nova posodobitev bo trajala 3-5 minut. Po posodobitvi se bo ura avtomatsko vklopila in povezala z napravo. Prosimo, da izklopite Bluetooth in nato ponovno povežite.

REŠEVANJE TEŽAV

- Aplikacijo in pametno uro ohranite vklopljeni.
- Pametni telefon in pametno uro držite v razdalji 8 metrov.
- Nekateri pametni telefoni bodo samodejno izklopili aplikacijo, da prihranijo baterijo. V tem primeru ustrezno nastavite nastavitve svojega telefona. V nastavitvah dovolite, da je aplikacija vedno vključena.
- Ko imate takšne težave in ne veste, kako pravilno nastaviti nastavitve, se obrnite po pomoč na operaterja ali servis telefona.
- Če želite uro povezati na novo napravo in ste jo pred tem že povezali na drugo, povezavo najprej prekinite in ponastavite uro. Nato jo lahko povežete na novo napravo.
- Če na uri ne prejimate sporočil, pojdite na telefon (iphone) → "nastavitve" → "obvestila" poiščite "sporočila" in nato vklopite "Dovolji obvestila".
- Če na uri ne prejimate obvestil;
 1. Funkcija obveščanja na uri le sinhronizira funkcije obveščanja mobilnega telefona, kot so dohodni klici in sporočila ter obvestila QQ WeChat. Če vaš mobilni telefon obvestila ne prejme, ga tudi ura ne bo prejela. V nastavitvah telefona morate za vse aplikacije katere želite prejemati obvestila, vklopiti in dovoliti obvestila.
 2. Ker protokol Bluetooth posamezne znamke mobilnega telefona ni enoten, je včasih povezava Bluetooth med mobilnim telefonom in uro nestabilna. Bluetooth mobilnega telefona lahko vedno izklopite in znova povežete ali uro obnovite na tovarniške nastavitve.
 3. Izbrišite aplikacijo "M Active" in jo znova prenesite. Upoštevajte, da je treba med namestitvijo odpreti vsa dovoljenja in nato znova povezati uro.
 4. Večina telefonov Android ima omejitve za delovanje v ozadju, zaradi česar bo aplikacija prenehala delovati, aplikacija pa mora biti nastavljena tako, da nikoli ne spi.

VZDRŽEVANJE

→ Če se zapestni trak zmoči – na primer pri znojenju ali tuširanju – ga pred ponovno uporabo na zapestju očistite in osušite.

→ Prepričajte se, da je vaša koža suha.

→ Ure nikoli ne čistite z gospodinjskimi čistili. Prosimo uporabite blag detergent brez olj in maščob, dobro izperite in obrišite z mehko brisačko ali servetom.

→ Ta izdelek ni medicinski pripomoček in ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju kakršnih koli bolezni. Natančnost naših naprav ni namenjena usklajevanju medicinskih pripomočkov ali znanstvenih merilnih naprav, temveč vam daje najboljše informacije, ki so na voljo v nosilnem sledilniku dejavnosti.

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.