

SLIPSTOP

Tacos antivibración



MANUAL DE USUARIO

Estimado cliente,

Gracias por comprar nuestro producto.

Los tacos están hechos de un caucho especial, con efecto antideslizante y amortiguador, son muy resistentes y duraderos. Estos útiles y compactos tacos antivibración reducen eficazmente el ruido y le ofrecen un entorno más cómodo.

Este manual explica las instrucciones de seguridad y de funcionamiento. Por favor, lea detenidamente este manual antes de usar este producto.

País de origen: China

Distribuidor: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin

EL PAQUETE INCLUYE:

4 tacos antivibración para muebles



CARACTERÍSTICAS

Material: caucho, PVC

Tamaño: 7 cm x 4 cm.

Color: gris y negro

Aptos para: lavadoras y otros electrodomésticos o muebles del hogar

Aptos para todo tipo de terrenos húmedos, desnivelados o inclinados. Puede usarlos para nivelar la máquina en terrenos irregulares, para evitar deslizamiento y absorber ruido, y son resistentes al desgaste.



Diámetro interior: 4,7 cm. Grosor del PVC: 2,5 cm.
Grosor del caucho: 1,5 cm.


Estos tacos están diseñados para adaptarse a todos los estilos y modelos de lavadoras de carga frontal y superior.

Finalidad de uso

- ① Los tacos pueden ser instalados simplemente colocándolos debajo de electrodomésticos y muebles.
- ② Los tacos absorben vibraciones y ruidos anormales cuando los electrodomésticos están funcionando, y protegen el suelo de rayaduras.
- ③ Puede usar los tacos para elevar electrodomésticos y muebles, para protegerlos de la humedad y facilitar la limpieza.

INSTALACIÓN

Fácil de instalar: coloque los tacos debajo de cada esquina para nivelar la máquina. Recomendamos que 2 personas realicen esta tarea, puesto que la lavadoras son pesadas.

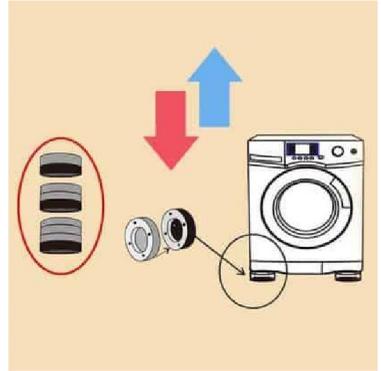

Los tacos son aptos para la mayoría de lavadoras, secadoras y grandes marcas de electrodomésticos. Pueden ser usados en la mayoría de suelos, incluyendo madera, laminado, baldosas y moqueta.

Para diversos usos

- Levante unos centímetros muebles y electrodomésticos para facilitar la limpieza y encontrar cosas fácilmente en el piso, y para prevenir eficazmente la humedad y el moho.
- Además de colocarlos debajo de la lavadora, también puedes colocarlos debajo de otros electrodomésticos o muebles, como refrigeradores y sofás de tamaño adecuado.



- Aumente la altura de la máquina: una solución ideal si el suelo se moja con frecuencia, facilitando así la limpieza debajo de la máquina.

