

SLIPSTOP

Anti-Vibrations-Fußpads



BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Die Pads sind aus Spezialgummi gefertigt, das rutschfest und stoßdämpfend wirkt und stark, langlebig und verschleißfest ist. Diese praktischen und kompakten Vibrationspads können Geräusche effektiv reduzieren und Ihnen eine komfortable Umgebung bieten.

Dieses Handbuch enthält die Sicherheitsrichtlinien und die Gebrauchsanweisung. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb nehmen.

Herkunftsland: China

Vertriebspartner: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin

LIEFERUMFANG:

4 x Anti-Vibrations-Fußpads



PRODUKTDDETAILS

Material: Gummi, PVC

Größe: 7 cm x 4 cm.

Farbe: grau + schwarz

Geeignet für: Waschmaschinen und andere Haushaltsgeräte oder Möbel

Geeignet für alle Arten von nassen, unebenen oder schrägen Böden. Sie dienen zur Ausgleichung von Maschinen auf unebenen Böden, verhindern das Abrutschen, dämpfen Geräusche und sind verschleißfest.



Innenkreisdurchmesser: 4,7 cm. PVC-Dicke: 2,5 cm.
Gehäusedicke: 1,5 cm.


Diese Pads sind so konzipiert, dass sie für alle verschiedenen Typen und Modelle von Waschmaschinen mit Top- und Frontladerfunktion passen.

Verwendungszweck

- ① Die Pads können durch einfaches Auflegen installiert werden, und sie können unter Haushaltsgeräten und Möbeln installiert werden.
- ② Pads können Vibrationen und ungewöhnliche Geräusche absorbieren, wenn Haushaltsgeräte in Betrieb sind, und den Boden vor Kratzern schützen.
- ③ Pads können zum Anheben von Haushaltsgeräten und Möbeln verwendet werden, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen und die Reinigung zu erleichtern.

INSTALLATION

Einfach zu installieren: Legen Sie einfach Pads unter jede Ecke, um die Maschine zu ebnen, und schon ist sie fertig. Wir empfehlen 2 Personen für diese Aufgabe, da die Waschmaschine schwer ist.

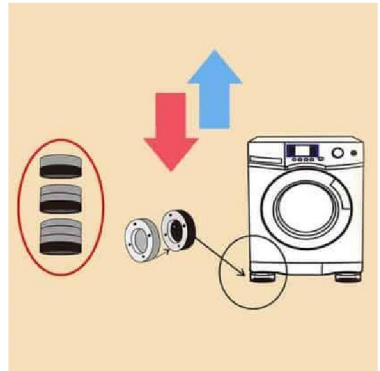

Die Pads sind für die meisten Waschmaschinen, Trockner und Elektrogroßgeräte geeignet. Sie können auf den meisten Bodenbelägen eingesetzt werden, einschließlich Hartholz, Laminat, Fliesenböden und Teppich.

Für verschiedene Bedürfnisse

- Erhöhen Sie Möbel und Haushaltsgeräte um einige Zentimeter, um die Reinigung zu erleichtern, Dinge auf dem Boden leicht zu finden und um Feuchtigkeit und Schimmel effektiv zu verhindern.
- Neben der Platzierung unter der Waschmaschine können Sie sie auch unter anderen Haushaltsgeräten oder Möbeln wie Kühlschränken und Sofas mit entsprechender Größe platzieren.



- Erhöhen Sie die Maschinenhöhe - eine ideale Lösung, wenn der Boden oft nass wird, wodurch die Reinigung unter der Maschine viel einfacher wird.

