

ELEKTRIČNI PRIPOMOČEK ZA MANIKURO



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Dragi kupec,

Hvala, ker ste kupili naš izdelek. S tem lahkim večnamenskim mini prenosnim pripomočkom za oblikovanje nohtov lahko zdaj izvajate večino tretmajev kot v profesionalnih salonih, vendar v udobju lastnega doma. Z njim lahko oblikujete, pilite, ravnate, polirate in urejate nohte, si privoščite manikuro ali pedikuro ter odstranite trdo in odmrlo kožo. Pripomoček ima 6 nastavkov/brusilnih glav in 6 brusnih obročkov, hitrost pa lahko prilagajate (3000-20 000 RPM), da bi nohte oblikovali po lastnih željah. To je odličen pripomoček za dekleta in ženske in je primeren tako za naravne kot za umetne nohte.

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za uporabo in vsa opozorila. Priročnik shranite, če ga boste potrebovali v prihodnje.

PAKET VSEBUJE

1 x električni oblikovalec nohtov
1 x napajalni kabel
6 x nastavki (5 diamantnih brusilnih nastavkov, 1 brusilni
nastavek iz korunda s 6 brusnimi obročki)
1 x uporabniški priročnik

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

- **Napetost:** AC 100-240V 50/60 Hz enofazna, AC 220-240V/50 Hz, dvojna izolacija
- **Nastavljiva hitrost:** 3000 vrt./min do 20 000 vrt./min
- **Dimenzija:** 160 mm x 24 mm
- **Premer objemnega držala:** 2,4 mm
- **Vsestranska uporaba:** oblikovanje, piljenje, ravnanje, poliranje, glajenje, urejanje itd. •
- **Barva:** rožnata
- **Material:** ABS in kovina
- Oblikovalec nohtov je mogoče uporabljati za naravne in umetne nohte.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

1. Set za manikuro je namenjen izključno za skrajšanje, brušenje in nego nohtov na rokah in nogah ter za odstranjevanje otrdele kože na konicah prstov, na petah in blazinicah. Set uporabljajte le tako, kot je opisano v navodilih.
2. Ne delite ga z drugimi. Namenjen je, da ga uporablja ena oseba.
3. Če imate kakršne koli težave s kožo ali druge zdravstvene težave, se posvetujte z zdravnikom.
4. Posameznega nohta ne gladite več kot 2-3 sekunde.
5. Če občutite kakršno koli bolečino ali draženje, takoj prenehajte z uporabo.
6. Ta naprava ni namenjena, da jo uporabljajo otroci ali osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, razen če jih nadzira oseba, odgovorna za njihovo varnost in dobro počutje, oziroma jim ta oseba podaja navodila, kako uporabljati napravo. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen pod nadzorom.
7. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega nastavka.
8. Pri menjavi nastavka ali objemnega držala vedno izklopite napravo.
9. Napravo vedno izklopite, ko jo prenehate uporabljati.
10. Med delovanjem naprave ne vklopite gumba za zaklepanje gredi.
11. Naprave ne uporabljajte v bližini vode in je ne potaplajte v vodo. Če motor pade v vodo, napravo nemudoma izključite iz napajanja in ne posegajte v vodo.
12. Po uporabi se ne dotikajte nastavka ali objemnega držala, ker sta prevročna, da bi se ju dotikali z golimi rokami.

13. Oči in pljuča pred prahom zaščitite z zaščito za oči in zaščitno masko.
14. Izdelek je zasnovan samo za domačo uporabo. Ne sme se uporabljati za komercialne namene.
15. Naprava ni voodoodporna. Poskrbite, da ni v bližini vode.
16. Naprave ne shranjujte na oziroma ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali prekomerni vročini in vlagi. Shranjujte na hladnem in suhem mestu, izven dosega otrok.
17. Ko naprave ne uporabljate, jo skupaj z nastavki shranjujte na suhem.
18. Poskrbite, da je set za manikuro vedno povsem suh. Ne shranjujte v vlažnem okolju in pazite, da voda ali kakršna koli druga tekočina ne prodre v napravo.
19. Če na napravo ni pritrjen nastavek, naprave ne vklaplajte.
20. V odprtine naprave nikoli ne vstavljajte predmetov ali prstov.
21. Naprave ne uporabljajte na prostem.
22. Set za manikuro ni igrača, ustrezno opozorite svoje otroke. Naprave ne uporabljajte za nego nohtov pri otrocih in jo shranjujte izven dosega otrok.
23. Naprave ne uporabljajte v bližini las in lasišča, obrvi in trepalnic, da bi preprečili nesreče in poškodbe, in je ne uporabljajte v bližini oblačil, napajalnih kablov, vezalk itd.
24. Nikoli ne pritiskajte premočno na določenem mestu na nohtu in naprave ne uporabljajte

saj obstaja nevarnost
osobljena oseba.



- 1.Navoj za nastavke
- 2.Kovinski gumb za menjavo nastavkov
- 3.Stikalo za nastavljanje hitrost
- 4.Vhod za napajalni kabel
- 5.Set nastavkov

SET NASTAVKOV IN NJIHOVA UPORABA



1. GLAVA V OBLIKI IGLE

- Za poliranje roba nohta
- Za poliranje strani nohta
- Za poliranje nohtov in brušenje, za katero je potreben nastavek s fino konico

2. PODOLGOVATA GLAVA

- Za poliranje konkavnih in konvexskih delov površine nohta
- Za odstranjevanje izboklin na površini nohta in odstranjevanje laka za nohte
- Za glajenje površine nohta

3. STOŽIČASTA GLAVA

- Za poliranje površine nohtov
- Za poliranje konice nohtov
- Za pripravo površine za gel nohte
- Za poliranje roba nohta

4. MALA CILINDRIČNA GLAVA

- Za brušenje velikih nohtov, odstranjevanje otrdele kože
- Za poliranje obnohtnega dela pri velikih nohtih in odstranjevanje odmrle kože - Za poliranje obnohtnega dela tudi pri majhnih nohtih in odstranjevanje odmrle kože - Za poliranje in sijaj površine nohtov ter odstranjevanje laka za nohte in akrilnih nohtov

5. VELIKA CILINDRIČNA GLAVA

- Za brušenje velikih nohtov, odstranjevanje otrdele kože
- Za poliranje obnohtnega dela pri velikih nohtih in odstranjevanje odmrle kože - Za brušenje obnohtnega dela pri velikih nohtih, odstranjevanje odmrle kože - Za poliranje in sijaj površine nohtov ter odstranjevanje laka za nohte in akrilnih nohtov

6. GLAVA Z BRUSNIM OBROČKOM

- Za uporabo z brusnimi obročki za poliranje zadebeljenih in hrapavih nohtov



NAVODILA ZA UPORABO

1. Pred namestitvijo nastavka napravo izklopite iz napajanja.
2. Pritisnite gumb za zaklepanje gredi in s pomočjo ustreznega ključa odvijte objemno držalo. Vstavite nastavek in trdno privijte držalo, pri čemer pazite, da držala ne privijete premočno. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih nastavkov. **Opomba: za navodila za menjavo nastavkov glejte naslednje poglavje spodaj.**
3. Napravo priključite na napajalni kabel. Električni kabel vključite v vtičnico. 4. Na napravi je stikalo za vklop in izklop (OFF/ON). S pomočjo gumba za nastavljanje hitrosti na glavnem delu naprave izberite Želena hitrost. Ko je stikalo vklopljeno, naprava na začetku deluje z nižjo hitrostjo, potisnite stikalo na Želena hitrost. Naprava deluje z od 3.000 do 20.000 vrtljaji na minuto pri maksimalni hitrosti. Za popolno zaustavitev potisnite stikalo v položaj OFF.

NASVET: Zaradi varnostnih razlogov na glavnem delu naprave nastavite najnižjo hitrost, preden spremenite smer (naprej/nazaj).
5. Ko ste končali, napravo izklopite in jo izklopite iz napajanja.

NAMESTITEV NASTAVKOV



1. Pritisnite in držite gumb za zaklepanje.
2. Sprostite navoj za nastavke. Držite gumb in vrtite navoj za nastavke v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ni odvit.

OPOMBA: Navoj za nastavke se odvija v nasprotni smeri urinega kazalca in privija v smeri urinega kazalca.
3. Želeni nastavek vstavite in potisnite v odprtino, kot je prikazano.

OPOMBA: Če želite odstraniti nastavek, napravo izklopite in nastavek nežno potegnite ven (pred tem ne pozabite odviti navoja za nastavke).
4. Po vstavitvi pritisnite gumb in navoj obrnite v nasprotni smeri (v smeri urinega kazalca), da nastavek pritrdite na svoje mesto.



NAMESTITEV BRUSNEGA OBROČKA




180#

120#

80#

uporabiti. Izbirate lahko med tremi različnimi obročki.


Višja kot je številka, bolj fin je obroček.
Nižja kot je številka, bolj grob je obroček.

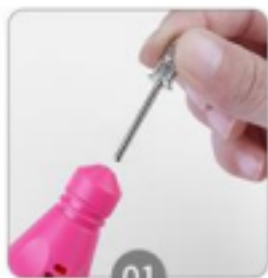


01




02

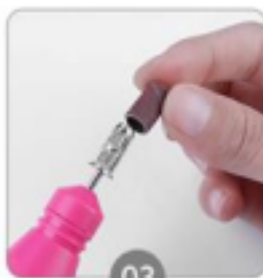

03

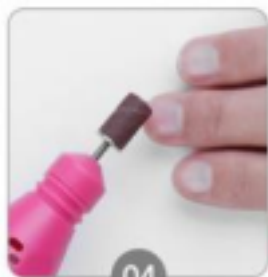

04

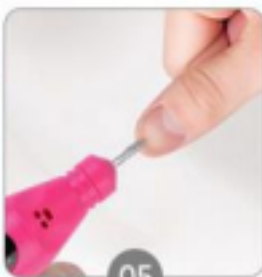

05



06

1. Izberite ustrezno glavo.
2. Vstavite jo neposredno v odprtino glave naprave.
3. Namestite brusni obroček.
4. Lahko se uporablja za odstranjevanje starega laka za nohte.
5. Primerno je tudi za odstranjevanje odmrle kože na prstih.
6. Izbirate lahko med različnimi brusnimi obročki.

ČIŠČENJE

Opomba: Za najboljše rezultate napravo očistite po vsaki uporabi.

OPOZORILO: Naprava ni vodoodporna, NE spirajte je pod vodo. Poskrbite, da je naprava vedno suha. NE dovolite, da bi v napravo prodrla tekočina.

1. Prepričajte se, da je naprava izključena.
2. Nastavke vedno odstranite z naprave.
3. Napravo obrišite s suho, mehko krpo. Za čiščenje ne uporabljajte detergentov ali kakršnih koli topil.

SHRANJEVANJE

Ko naprave ne uporabljate, jo hranite izven dosega otrok. Naprave ne shranjujte na oziroma ne izpostavljajte prekomerni vročini in vlagi.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Aparat ne deluje.	Nastavek ni pravilno nameščen.	Preverite nastavek in se prepričajte, da je pravilno nameščen (upoštevajte navodila).
	Napajalni kabel ni pravilno nameščen.	Preverite, da je napajalni kabel pravilno vstavljen v napravo.
	Vtič ni pravilno vstavljen v vtičnico.	Vtič pravilno vstavite v vtičnico.
	Stenska vtičnica je poškodovana.	Napravo priključite na delujočo vtičnico.
	Napajalni kabel je poškodovan.	Da bi preprečili nevarnost, mora napajalni kabel vedno zamenjati usposobljeni serviser ali tehnik.


Navodila za recikliranje in odstranjevanje



Ta oznaka pomeni, da tega izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske odpadke. Da bi preprečili morebitno škodo okolju ali zdravju ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, izdelek odgovorno reciklirajte, da bi spodbujali trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem za oddajo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Prodajalec lahko ta izdelek sprejme za okolju varno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.



Za več informacij o izdelku obiščite naše spletno mesto.

[https://\(vstavite lokalno spletno mesto\)/](https://(vstavite lokalno spletno mesto)/)

Oglejte si naše posebne ponudbe in izkoristi

IME IZDELKA: ELEKTRIČNI PRIPOMOČEK ZA
MANIKURO
DRŽAVA IZVORA: KITAJSKA

vigoshop


UVOZNIK: HS plus d.o.o. HS plus d.o.o. Gmajna 10, 1236 Trzin

Za več informacij nas pokličite na (VSTAVITE SVOJO LOKALNO ŠTEVILKO) ali pišite na e-poštni naslov:
(VSTAVITE SVOJE LOKALNE INFORMACIJE - E-POŠTNI NASLOV)