

STYLER MEN

Večnamenski ravnalnik za brado in lase



NAVODILA ZA UPORABO

Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

Krtača za lase in brado STYLER MEN je prva ogrevana krtača za moške, ki je bila zasnovana posebej za ravnanje brade in s katero bo vaša brada mehka in prijetna na dotik. Krtača je enostavna za uporabo in omogoča enostavno česanje ter ravnanje brade. Dvignite svojo samozavest z urejenim in čistim videzom s pomočjo te krtače za ravnanje brade!

**Pred uporabo izdelka si natančno preberite navodila za uporabo in vsa opozorila.
Priročnik z navodili shranite za morebitno poznejšo uporabo.**

PAKET VSEBUJE:

- 1 x Večnamenska krtačo za lase in brado
- 1 x Nastavek s ščetinami
- 1 x Navodila za uporabo

POZOR!

Izdelek lahko uporabljate samo s pravilno pritrjenim nastavkom!

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

ŠT. ARTIKLA	HS-9A
NAZIVNA NAPETOST	110-220V / 60Hz
NAZIVNA MOČ	60W
PRIBLIŽNA TEMPERATURA PLOŠČE	Krtača doseže temperaturo približno 110-130 ° C
VELIKOST	26.5cm x 5.5cm x 8.1cm
DRŽAVA IZVORA	Kitajska
UPORABA	Ta krtača se lahko uporablja za moške z različnimi vrstami brade. Krtača je prav tako primerna za vse različne tipe las. Ne glede na to, ali želite kodrati, poravnati, povečati volumen ali preprosto počesati brado, je vse to mogoče s tem enim pripomočkom.

OPOZORILA

Da bi zagotovili pravilno uporabo tega izdelka, bodite pozorni na varnostne napotke. Pri uporabi električnih aparatov, zlasti kadar so prisotni otroci, je potrebno vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjim:

UPOŠTEVAJTE:

- Kršitev navodil lahko povzroči resne telesne poškodbe ali poškodbo izdelka.
- Če izdelek uporabljate daljše časovno obdobje in/ali ne deluje več brezhibno, obstaja nevarnost električnega udara in opeklin zaradi kratkega stika. Obrnite se na servisni center.
- Nastavek s ščetinami mora biti vedno pritrjen na glavni izdelek (grelno ploščo). Brez nastavka izdelek ni namenjen uporabi.

**POMEMBNA VARNOSTNA OBVESTILA, PREPRIČAJTE SE, DA STE PRED UPORABO
IZDELKA STAYLER MEN PREBERALI IN RAZUMELI VSA NAVODILA IN OPOZORILA**

ZMANJŠAJTE TVEGANJE ZA ELEKTRIČNI UDAR:

1. Izdelek vedno izklopite iz vtičnice takoj po uporabi.
2. Hranite ga na suhem in ga ne uporabljajte v kopalnici in mokrih prostorih.
3. Izdelka ne uporabljajte med kopanjem ali tuširanjem.
4. Izdelka ne postavljajte in ne hranite tam, kjer lahko pade v kad ali umivalnik
5. Izdelka ne polagajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
6. Ne posegajte po napravi, ki je padla v vodo. Takoj jo izključite iz električnega omrežja.

OPOZORILO: Izdelka ne uporabljajte v bližini kadi, tuša, umivalnika ali drugih posod z vodo.

NADALJEVANJE OPOZORIL: Da bi zmanjšali tveganje za opekline, električni udar, požar ali telesne poškodbe:

1. Izdelka nikoli ne smete puščati brez nadzora, ko je ta priključen na električno omrežje.
2. Če ta izdelek uporabljajo starejši otroci ali osebe z določenimi motnjami oziroma se izdelek uporablja v njihovi bližini je potreben skrben nadzor.
3. Ta izdelek ni igrača. Otroci ga ne smejo uporabljati.
4. Izdelek uporabljajte samo za to čemur je namenjen in na način kot je opisano v tem priročniku. Ne uporabljajte dodatkov ali nastavkov, ki niso priporočeni s strani proizvajalca.
5. Nikoli ne uporabljajte izdelka, če ima poškodovan kabel ali vtič. Če ne deluje pravilno, vam je padel na tla ali v vodo ali pa je ta poškodovan. Izdelek posredujte v servisni center na pregled in popravilo.
6. Kabel hranite proč od segrelih površin. Kabla nikoli ne zavijajte okoli naprave.
7. Izdelka nikoli ne odlagajte na mehko površino, na primer na posteljo ali kavč, saj se lahko zaneti požar.
7. Izdelka ne uporabljajte na prostem in v prostorih, kjer se uporabljajo aerosolni (razpršilni) izdelki ali kjer se dovaja kisik.
8. S tem izdelkom ne uporabljajte podaljševalnega kabla.
9. Ta krtača za ravnanje se med uporabo segreje. Z ogreto površino se nikoli ne dotikajte oči in gole kože.
10. SHRANITE NAVODILA ZA UPORABO.



1. Večnamenska krtača za ravnanje brade in las

Krtača za ravnanje brade / las je lahka in prenosljiva, primerna za nujno in hitro urejanje las. Za doseganje čudovitih las in brade med potovanjem ali doma.

2. Nastavek s ščetinami

Pokrivalo za grelni ploščo, da se izognete opeklinam. Ker nastavek s ščetinami grelni ploščo ovije je ta varna za uporabo.

3. Grelna plošča

Segreje se na približno 120 ° C, kar je optimalna temperatura za urejanje brade.

4. Indikatorska lučka

Izdelek se segreva približno 15 sekund

ON (vklop) – sveti rdeča lučka

OFF (izklop) – lučka ne sveti

5. Stikalo za vklop/izklop

Vklopi in izklopi napravo

Za vklop prestavite stikalo navzgor

Za izklop prestavite stikalo navzdol

6. Napajalni kabel

KORAKI ZA NAMESTITEV



1. Vklopite napravo.
2. Počakajte 15 sekund, da se naprava segreje in namestite nastavek.
3. Pred uporabo preverite, da je nastavek dobro pritrjen.
4. Počakajte 1-3 minute, da naprava doseže najbolj optimalno temperaturo - 120 C.
5. Uživate v uporabi.

UPORABA

- Pred uporabo se prepričajte, da so lasje in brada popolnoma suhi.
- Nastavek s ščetinami deluje kot zaščitni pokrov pred grelno ploščo, saj preprečuje, da bi se lasje pregrevali.
- Bodite pozorni na temperaturo, izdelka ne uporabljajte je preblizu ušes ali kože.
- Ne uporabljajte izdelka, če obstajajo znaki kakršnih koli poškodb.
- Ko končate, izdelek izklopite in izključite iz električnega omrežja. Pred shranjevanjem počakajte, da se popolnoma ohladi.

ČESANJE IN RAVNANJE BRADE

S krtačo drsite skozi brado od korena do konic, dokler ne dosežete zelene gladkosti. Večkratni prehodi skozi ista pramena ne bodo poškodovali dlak.

Za boljše ravnanje brade, nanesite olje za brado po prhanju, ko je vaša brada še vedno rahlo vlažna, kar bo pripomoglo k mehčanju in ravnanju dlačic.



To krtačo za ravnanje brade se lahko uporablja za moške z različnimi vrstami brade. Ne glede na vrsto vaše brade; skodrana, tanka, močna, ravna, dolga ali kratka, STAYLER MEN deluje za vaše potrebe.

ČESANJE IN UREJANJE LAS

- Ravnanje stranskih las
- Ravnanje in oblikovanje las
- Dodajanje volumna las

Pred uporabo: lase razčesite z običajno krtačo, tako da so vaši lasje gladki in brez vozlov.

POMEMBNO: Izdelek uporabite le na ČISTIH in SUHIH laseh! Krtače ne uporabljajte na lasnih podaljških, lasuljah ali laseh na katere ste nanесли lasne produkte kot so geli, kreme in podobno.



Krtačite po laseh, od korena do konic, dokler ne dosežete želene gladkosti. Lase počesite od leve in desne ter od spredaj nazaj.


Večkratni prehodi skozi ista pramena ne bodo poškodovali las.

Prilagodite pričesko glede na potrebe.



RAVNANJE STRANSKIH LAS

1. Ščetine tesno položite na lasišče.
2. Počasi počesite navzdol (od zgoraj navzdol), da predate zadostno toploto na koren las (premikajte se 0,5 cm na sekundo).
3. Na poravnane stranske lase nanesite lak ali gel, da oblikovanje utrdite.

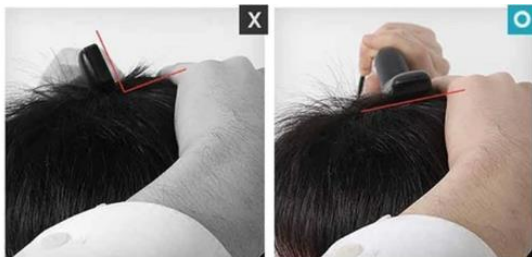

USTVARJANJE VOLUMNA

1. Ščetine tesno položite na lasišče.
2. Počasi se počesite od spredaj nazaj (proti hrbtu), da predate zadostno toploto na koren las (premikajte se 0,5 cm na sekundo).
3. Na lase, kjer ste ustvarili volumen nanesite lak ali gel, da oblikovanje utrdite.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Krtače za lase STYLER MEN nikoli ne postavljajte pod vodo in je ne potapljajte. Pred čiščenjem jo izklopite iz vtičnice in pustite, da se ohladi. Očistite jo z mehko, suho krpo, da obrišete ostanke las ali prahu. Za trdovratne madeže lahko ZELO PREVIDNO uporabite tudi vlažno krpo.

SHRANJEVANJE: Kadar izdelka STYLER MEN ne uporabljate ga lahko enostavno shranite. Pred shranjevanjem se prepričajte, da se je ta popolnoma ohladil. Shranjujte na hladnem in suhem mestu. Hraniti izven dosega otrok.

Pravilno odlaganje odpadkov



Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.

