

ELEKTRISKĀ MANIKĪRA NAGU KOPŠANAS IERĪCE



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Cienījamais (-ā) klient (-e),

paldies, ka iegādājāties mūsu produktu. Ar šo vieglo daudzfunkcionālo mini pārnēsājamo nagu kopšanas ierīci jūs tagad varat veikt lielāko daļu profesionālu salona procedūru, ērti atrodoties mājās. Tagad jūs varat vilēt, veidot, nogriezt, slīpēt, urbtu, veikt manikīru, pedikīru, noņemt ādas sacietējumus un atmirušo ādu. Tai ir seši metāla pulēšanas uzgāji/vilēšanas galviņas un sešas slīpēšanas lentes, bet regulējamais ātrums ir mainīgs (3000-20000 apgr./min), lai nagus varētu apstrādāt pēc saviem ieskatiem. Šis ir lielisks rīks meitenēm un sievietēm, un tas ir piemērots gan dabīgiem, gan mākslīgiem nagiem

Pirms pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un visus brīdinājumus. Saglabāiet šo rokasgrāmatu turpmākai atsaucei.

IEPAKOJUMĀ IETILPST

- 1 x elektriskais nagu urbītis
- 1 x lādētājs
- 6 x papildu uzgaļi (5 dimanta uzgaļi, 1 slīpēšanas stienis ar 6 slīpēšanas lentēm)
- 1 x lietotāja rokasgrāmata



TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS:

- **Spriegums:** Maiņstrāva (AC) 100-240 V 50/60 HZ vienfāzes, AC 220-240 V/50 Hz, dubultā izolācija
Mainīga ātruma regulēšana: no 3000 apgr./min. līdz 20 000 apgr./min.
- **Izmērs:** 160 mm x 24 mm
- **Uzgaļu tips:** 2,4 mm
- **Daudzfunkcionāla izmantošana:** Grebšana, gravēšana, veidošana, frēzēšana, slīpēšana, asināšana, lakošana, pulēšana, urbšana un vairāk
- **Krāsas:** Rozā
- **Materiāls:** Akrilnitrilbutadiēnstirols (ABS) un metāls
- Nagu urbīti var izmantot gan dabiskajiem, gan mākslīgajiem nagiem

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

1. Manikīra komplekts ir paredzēts tikai roku un kāju nagu īsināšanai, slīpēšanai un nagu kopšanai, kā arī lai noņemtu iedegušu ādu pirkstu un kāju pirkstu galos, uz papēžiem un spilventiņiem. Izmantojiet komplektu tikai tā, kā aprakstīts lietošanas instrukcijā.
2. Nedaliet komplektu ar citiem. Tas ir paredzēts lietošanai vienai personai.
3. Ja jums ir ādas problēmas vai citas veselības problēmas, konsultējieties ar ārstu.
4. Nelīdziniet vienu nagu ilgāk par 2-3 sekundēm.
5. Ja ierīce izraisa sāpes vai kairinājumu, nekavējoties pārtrauciet to lietot.
6. Šo ierīci nav paredzēts lietot bērniem vai personām ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai personām ar nepietiekamu pieredzi un/vai nepietiekamām zināšanām, ja vien šīs personas neuzrauga persona, kas ir atbildīga par viņu drošību un labklājību, vai ja šī persona ir sniegusi precīzus norādījumus par ierīces lietošanu. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanas un apkopes darbus nedrīkst veikt bērni, ja vien tie netiek atbilstoši uzraudzīti.
7. Nekad nelietojiet bojātu uzgaļu.
8. Vienmēr atvienojiet rīku no tīkla, kad maināt piederumu vai ietvaru.
9. Vienmēr atvienojiet rīku no tīkla, kad pārtraucat to lietot.
10. Neieslēdziet vārpstas bloķēšanas pogu, kamēr ierīce darbojas.
11. Nelietojiet to ūdens tuvumā vai ūdenī. Ja motors iekrīt ūdenī, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu un nesniedzieties ūdenī.

12. Pēc lietošanas nepieskarieties uzgalim vai ietvaram, jo uzgalis un aptvere ir pārāk karsti, lai tiem pieskartos ar kailām rokām.
13. Sargājiet acis un plaušas no putekļiem, lietojot aizsargājošu aizsargapģērbu vai putekļu masku.
14. Produkts ir paredzēts lietošanai tikai mājās. To nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.
15. Ierīce nav ūdensizturīga. Lūdzu, turiet tālu no ūdens.
16. Neglabājiet un nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem vai pārmērīgam karstumam un mitrumam. Uzglabāt vēsā, sausā, bērniem nepieejamā vietā.
17. Ja ierīci nelieto, visi rīki ir jāuzglabā sausā vietā.
18. Manikīra komplekts vienmēr ir pilnīgi sauss. Neglabājiet mitrā vidē un nepieļaujiet, ka tajā iekļūst ūdens vai citi šķidrumi.
19. Ja ierīcei nav pievienots papildinājums, neieslēdziet to.
20. Nekādā gadījumā nelieciet ierīces atverēs nekādus priekšmetus vai pirkstus.
21. Nelietojiet ierīci ārpus telpām.
22. Manikīra komplekts nav rotaļlieta, lūdzu, informējiet par to savus bērnus. Nelietojiet produktu nagu kopšanai bērniem un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.
23. Nelietojiet piederumu matu un galvas ādas, uzacu un skropstu tuvumā, lai izvairītos no negadījumiem un bojājumiem, kā arī nelietojiet to apģērba, strāvas vadu, mežģīņu utt. tuvumā.
24. Nekad neiespiediet pārāk spēcīgi un neizmantojiet to pārāk ilgi vienā vietā.
25. Nemēģiniet ierīci pārveidot, izjaukt vai labot paši, jo pastāv traumu un elektriskās strāvas trieciena risks. Vienmēr uzticiet to veikt kvalificētai personai.

DETAĻAS



PAPILDINĀJUMU KOMPLEKTS UN TO IZMANTOŠANA



1. ADATAS GALVIŅA

- Pulē nagu malas
- Pulē divas naga puses
- Pulē un izlīdzina nagus ar izliektu slīpētāju

2. LODVEIDA GALVIŅA

- Pulē nagu virsmas ieliektās un izliektās daļas
- Noņem izliekuma daļas uz nagu virsmas un nagu lakas
- Slīpē nagu virsmu izvīrējumus

3. KONUSVEIDA GALVIŅA

- Pulē nagu virsmu
- Pulē nagu galus
- Pulē, gravē nagu virsmas
- Slīpē nagu malas

4. MAZA CILINDRISKA GALVIŅA

- Noslīpē ar smilšpapīru lielo nagu saknes, noņem sinusus
- Pulē nagu saknes, un veic to pīlingu
- Pulē mazo nagu saknes, veic ādas pīlingu
- Pulē un pulē nagu virsmas, noņem nagu laku un akrila nagus

5. LIELA CILINDRISKA GALVIŅA

- Noslīpē ar smilšpapīru lielo nagu saknes, noņem sinusus
- Pulē lielo nagu saknes, un veic to pīlingu
- Slīpē lielo nagu saknes, noņem sinusus, veic ādas pīlingu
- Pulē un pulē nagu virsmas, noņem nagu laku un akrila nagus

6. SMILŠŪ GREDZENA VĀRPSTAS GALVA

- Jāizmanto kopā ar smilšū gredzeniem, lai pulētu cietus un raupjus nagus



KĀ DARBINĀT

1. Pirms ievietot uzgali, atvienojiet instrumentu no elektriskās rozetes.
2. Nospiediet vārpstas bloķēšanas pogu, ar aptveres uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet aptveres uzgriezni. Ievietojiet uzgali un stingri savelciet aptveri, taču izvairieties pārlietu stipri pievilkt aptveres uzgriezni un nekad nelietojiet bojātu uzgali. **Piezīme: instrukcijas kā uzstādīt papildinājumus skatiet nākamajā nodaļā (zemāk).**
3. Pievienojiet ierīcei lādētāju. Iespraidiet elektrības vadu galvenajā elektrības kontaktligzdā.
4. Ierīcei ir OFF/ON (IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS) slēdzis. Izvēlieties vēlamo ātrumu, pagriežot mainīgā ātruma regulēšanas pogu uz rokas ierīces. Kad slēdzis ir ieslēgts, sākumā rīks darbojas ar mazāku apgriezīgu ātrumu, pārslēdziet slēdzi, lai atrastu vajadzīgo ātrumu. Pilnībā ieslēgta ierīce darbojas no 3000 līdz 20 000 apgriezieniem minūtē. Lai pilnībā apstādinātu slēdzi, pārbidiet slēdzi uz OFF (IZLĒGTS).
PADOMI: Drošības apsvērumu dēļ pirms virziena maiņas (uz priekšu/atpaka!), lūdzu, noregulējiet rokā turamo rīku uz vismazāko ātrumu.
5. Kad darbs ir pabeigts, izslēdziet rīku un atvienojiet to no tīkla.

KĀ UZSTĀDĪT GALVIŅAS PAPILDINĀJUMU



1. Nospiediet un turiet bloķēšanas pogu.
2. Atskrūvējiet galviņas skrūvi. Nospiediet pogu un griežiet galviņas skrūvi pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam, līdz tā ir vaļīga. **PIEZĪME:** skrūve griežas pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam, lai to atskrūvētu, un pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai to pievilktu.
3. Ievietojiet un paspiediet vajadzīgo galviņas stiprinājumu caurumā, kā parādīts attēlā. **PIEZĪME:** ja vēlaties noņemt papildinājumu, izslēdziet ierīci un uzmanīgi izvelciet uzgali (neaizmirstiet atskrūvēt galviņas skrūvi).
4. Pēc ievietošanas nospiediet pogu un pagriežiet pretējā virzienā (pulksteņrādītāja kustības virzienā), lai nostiprinātu papildinājumu tā vietā.



KĀ UZSTĀDĪT SMILŠU GREDZENU

Vispirms izvēlieties smilšu gredzenu, ko vēlaties izmantot. Varat izvēlēties starp trīs dažādiem gredzeniem.



180#



120#



80#

Jo lielāks skaitlis, jo gludāks rezultāts.
Jo mazāks skaitlis, jo rupjāks rezultāts.




01



02



03

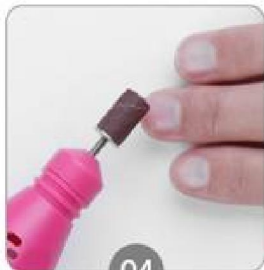

04



05



06

1. Izvēlieties pareizo slīpēšanas galviņu
2. Ievietojiet tieši skrūves galviņas caurumā
3. Smilšu gredzena uzstādīšana
4. Var izmantot, lai noslīpētu nagu laku uz nagiem nagu noņemšanas laikā
5. Noņem atmirušo ādu no pirkstiem
6. Varat izvēlēties no dažādiem smilšu gredzeniem

TĪRĪŠANA

Piezīme: Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, ierīci tīriet pēc katras lietošanas reizes.

BRĪDINĀJUMS: Ierīce nav ūdensnecaurļaidīga, NESKALOJIET to. Vienmēr turiet ierīci sausā vietā. Neļaujiet ierīcē iekļūt šķidrumam.

1. Pārlicinieties, vai ierīce ir izslēgta.
2. Vienmēr noņemiet galviņas papildinājumu no piederuma.
3. Noslaukiet piederumu ar sausu, mīkstu drānu. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai jebkādus tīrīšanas šķīdinātājus, lai tīrītu.

UZGLABĀŠANA

Ja ierīce netiek lietota, uzglabājiet elektroinstrumentus bērniem nepieejamā vietā. Neatveriet ierīci un neglabājiet to vietās, kur ir pārmērīgs karstums vai mitrums

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ierīce nedarbojas.	Nav pareizi uzstādīta papildinājuma galviņa.	Pārbaudiet papildinājuma galviņu un pārlicinieties, ka tā ir pareizi uzstādīta (ievērojiet norādījumus).
	Lādētājs nav pareizi pievienots.	Pārbaudiet, vai lādētājs ir pareizi ievietots ierīcē.
	Kontaktdakša nav pareizi ievietota kontaktligzdā.	Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā pareizi.
	Kontaktligzda ir bojāta.	Iespraudiet ierīci funkcionējošā sienas kontaktligzdā.
	Strāvas vads var būt bojāts.	Lai izvairītos no briesmām, strāvas vads vienmēr jānomaina kvalificētam servisa speciālistam vai kvalificētam tehnikim.

Otrreizējās pārstrādes un ierīces iznīcināšanas instrukcijas



Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu izmešana; ir atbildīgi pārstrādāt atkritumus, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu lietotu ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo produktu. Viņi var nodot šo produktu videi drošai pārstrādei.



Ražotāja apliecinājums, ka produkts atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.

