

**Piastra per capelli di ceramica  
TOURMALINE**



**MANUALE UTENTE**

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato la nostra piastra di ceramica per capelli TOURMALINE. Rendere lisci i capelli non è mai stato così semplice. Questa rivoluzionaria piastra renderà i vostri capelli dritti, setosi e soffici in pochi minuti. Progettato per ridurre in modo considerevole l'elettricità statica, lo strato di ceramica protegge i capelli da eventuali danni e ne impedisce la rottura. Mantiene il calore uniforme e fornisce una qualità e dei risultati professionali in pochi minuti!

**Si prega di leggere queste istruzioni con attenzione prima di utilizzare questo oggetto. Troverete delle informazioni importanti riguardanti la sicurezza della vostra nuova piastra per capelli.**

**Il pacchetto include:**

- 1 x piastra per capelli
- 1 x manuale utente

**SPECIFICHE TECNICHE**

Voltaggio: AC220V

Frequenza: 50HZ

Potenza: 30W-60W

Impostazioni temperatura: 170°C - 240 °C

Tempo di riscaldamento: 30 s

Lunghezza cavo: 200 cm

## ATTENZIONE



1. Non lasciate che il dispositivo entri in contatto con l'acqua e non lasciatelo vicino alla vasca, al lavandino o ad altri recipienti colmi di acqua.
2. Se la presa, il cavo o il prodotto sono danneggiati, non utilizzare ulteriormente questo dispositivo. Dovrà essere sostituito nel negozio in cui avete effettuato l'acquisto o riparato da un professionista per evitare possibili danni.
3. Non lasciate che la piastra ad alta temperatura resti vicina alla vostra pelle mentre lavorate.
4. Non graffiare le piastre.
5. Il prodotto non è impermeabile.
6. Non posizionare questo dispositivo su una superficie che non è resistente al calore, e tenetelo lontano da luoghi ad alte temperature.
7. Quando il dispositivo si sarà raffreddato, riponetelo nella scatola e lasciatelo in un luogo asciutto. Non può essere riposto senza prima farlo raffreddare.
8. Questo dispositivo non è progettato per l'utilizzo da parte di bambini o persone con abilità motorie, sensoriali o mentali limitate, o persone poco esperte e/o senza conoscenza sufficiente, a meno che non siano monitorate da una persona responsabile per la loro sicurezza e il loro benessere, o a meno che non ricevano istruzioni da questa persona su come utilizzare il dispositivo. I bambini non devono giocare con il dispositivo. Le operazioni di pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
9. Non lasciare mai la piastra senza supervisione mentre è collegata all'elettricità, è necessario fare attenzione se la piastra viene usata da o vicino ai bambini.
10. Non tirare, attorcigliare o arrotolare il cavo attorno alla piastra o alla custodia
11. Non utilizzare un dispositivo con cavo piegato, attorcigliato o danneggiato.
12. Questo dispositivo non dovrebbe mai restare acceso o collegato all'elettricità quando non viene usato o durante la pulizia.
13. Tenete il cavo e il dispositivo lontani dalle superfici calde.
14. Posizionate sempre il dispositivo sul tappetino termo-resistente mentre acconciate i capelli per proteggere le superfici di lavoro.
15. In caso di malfunzionamento e/o danni, non provate ad effettuare riparazioni da soli e assicuratevi che il prodotto venga smaltito nel rispetto delle leggi locali.
16. Non potrà essere accettata alcuna responsabilità per danni causati dal non rispetto di queste istruzioni o da ogni altro uso improprio o maltrattamento.
17. Mantenete le piastre riscaldanti pulite.
18. Non usare mai il dispositivo con capelli artificiali.
19. Si dovrebbe fare attenzione ad evitare il contatto con la pelle, il volto e il collo. Rischio scottature!
20. Non applicare prodotti per capelli direttamente sul dispositivo. Non spruzzare direttamente su di esso con spray o nebulizzatori.
21. Durante l'utilizzo il dispositivo diventa molto caldo, mantenere lontano dalle superfici che non sono termo-resistenti, non lasciare vicino a vestiti, carta o altri oggetti combustibili. Non coprirlo.

## PARTI DEL PRODOTTO

1. Foro di ventilazione
2. Copertura disperdi-calore
3. Ampio pannello riscaldato
4. Regolazione temperatura a 4-gradi
5. Maniglia a forbice
6. Interruttore /regolazione temperatura



## ISTRUZIONI D'USO

Prima di collegare, controllare che il voltaggio corrisponda a quello mostrato sull'etichetta di valutazione.

**NOTA: Durante i primi minuti d'uso potreste notare del fumo e un leggero odore. È normale e sparirà in breve tempo.**

### PRIMA DI UTILIZZARE

1. Assicurarsi che tutto il materiale di imballaggio sia stato rimosso in modo adeguato prima dell'uso.
2. Rimuovere l'acqua in eccesso dai capelli con un panno e pettinarli con un pettine per eliminare i nodi.
3. Prima di usare il dispositivo, assicurarsi che i capelli siano asciutti.

**Nota: Non usare mai il dispositivo per asciugare i tuoi capelli, ma solo per renderli lisci.**

### COME UTILIZZARE:

1. Collegate il cavo di alimentazione alla corrente.
2. Premete il pulsante di accensione. Quando premete il pulsante per la prima volta il dispositivo comincerà a funzionare alla temperatura massima - 230°C.
3. Impostate la temperatura. Potete impostare la temperatura da 170°C a 230°C (per una decisione più semplice riguardo a quale impostazione usare, guardate l'immagine qua sotto). Per cambiare l'impostazione della temperatura, continuate a premere il pulsante di accensione. Ogni volta che premete il pulsante, la temperatura si abbasserà. La quinta volta che premete, il dispositivo si spegnerà.

### Impostazioni Temperatura:

1ª volta che si preme: il dispositivo si accenderà a 230°C


2ª volta che si preme: il dispositivo funzionerà a 210°C

3ª volta che si preme: il dispositivo funzionerà a 190°C

4ª volta che si preme: il dispositivo funzionerà a 170°C

5ª volta che si preme: il dispositivo si spegnerà.

**4-IMPOSTAZIONI DI TEMPERATURA;** Temperature differenti per diversi tipi di capelli. Progettate per venire incontro alle necessità dei vari tipi di capelli e ridurre i possibili danni.

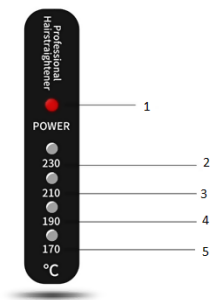

1	Indicatore Accensione
2	Adatto per capelli forti
3	Adatto per capelli folti e ruvidi
4	Adatto per capelli sottili e morbidi
5	Adatto per capelli danneggiati

4. Il dispositivo si scalderà rapidamente e raggiungerà il centinaio di gradi in pochi secondi.
5. Il dispositivo sarà pronto ad essere utilizzato.
6. La piastra per capelli dovrebbe essere usata dalle radici fino alle punte. Prendete in mano una piccola ciocca di capelli, circa 50 mm di lunghezza e 5 mm di spessore e posizionateli tra le piastre. Chiudete le piastre e mantenete una certa tensione; fate scorrere con gentilezza dalle radici alle punte.

**Nota: le piastre hanno delle temperature molto alte durante l'uso. Assicuratevi di tenerle lontano dalla cute per evitare bruciate.**

7. Ripetete questa procedura per tutti i capelli, permettetegli di raffreddarsi prima di pettinare o spazzolare.
8. Quando avrete finito, spegnete il dispositivo e staccate la spina dalla presa.

**ATTENZIONE:** Mantenete la piastra lontana dalla pelle per non venire scottati. Usate un pettine per raddrizzare i capelli. Quando rendete liscia una sezione di capelli, fate scorrere un pettine fine a pochi centimetri dalla piastra mentre la fate scorrere. Assicuratevi che i vostri capelli siano puliti, asciutti e spazzolati prima di usare la piastra. Usate un siero di protezione termica o un trattamento termico mentre i vostri capelli sono bagnati.

### MANUTENZIONE E PULIZIA

- Disconnettete sempre il dispositivo dalla presa e lasciatelo raffreddare completamente prima di effettuare le operazioni di pulizia.
- Non utilizzate agenti abrasivi o panni abrasivi per pulire. Non usare alcool o solventi.

- Pulite il corpo principale e le piastre di ceramica con un panno leggermente bagnato e soffice, quindi asciugatele con un panno soffice e asciutto.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Il dispositivo non si accende	Il dispositivo non è acceso	Premi un pulsante per 1 secondo per accendere il dispositivo
	La spina non è inserita correttamente nella presa	Posiziona la spina nella presa in modo corretto
	La presa è danneggiata	Connetti il dispositivo ad una presa funzionante
	Il cavo di alimentazione potrebbe essere danneggiato.	Il cavo di alimentazione deve essere sostituito da un servizio autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare incidenti
Esce del fumo dai capelli o dal dispositivo mentre lo utilizzo	Avete messo prodotti sui vostri capelli (per esempio mousse, spray o gel).	Questo è normale se avete usato prodotti per acconciatura. Non usare mai prodotti che non sono adatti per l'uso con dispositivi ad alte temperature. Non usare gel o cera. Usare solo prodotti di styling specificamente progettati per questo scopo.
I risultati non sono quelli sperati	Avete messo troppi capelli tra le piastre	Assicuratevi che i ciuffi di capelli non superino i 50 mm di ampiezza e i 5 mm di spessore

**DEPOSITO:** Il dispositivo dovrebbe essere sconnesso dall'alimentazione e lasciato raffreddare prima di metterlo via. Non applicare stress o tensioni al punto di innesto del cavo nel dispositivo. Quando riponete il dispositivo, il cavo di alimentazione dovrebbe restare sciolto senza curve strette o pieghe, e il dispositivo dovrebbe venire posizionato in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.

## Istruzioni per il riciclo e lo smaltimento



Questo simbolo indica, all'interno dell'EU, che questo prodotto non deve essere smaltito con il resto dei rifiuti casalinghi. Per impedire un possibile danno all'ambiente o alla salute umana a causa dello smaltimento non regolato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali, riciclatelo responsabilmente. Per restituire il vostro dispositivo usato, utilizzate i sistemi di reso e raccolta o contattate il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Loro potranno ritirare il prodotto per un riciclaggio sicuro.



Dichiarazione del Produttore che stabilisce che il prodotto rispetta i requisiti delle Direttive EC applicabili.

