

**Keraamiline juuksesirgendaja
TOURMALINE**



KASUTUSJUHEND

Hea klient,

Täname, et ostsite meie keraamilise juuksesirgendaja TOURMALINE. Juuste sirgendamine pole kunagi varem olnud nii lihtne. See revolutsiooniline juuksesirgendaja muudab sinu juuksed mõne minutiga sirgeks, siidiseks ja pehmeks. Keraamiline kate on loodud selleks, et oluliselt vähendada staatilist laengut, kaitseb juukseid kahjustuste eest ja takistab juuste murdumist. Hoiab soojust seal, kus see olema peab, ja tagab seega kvaliteetse salongitulemuse hetkega!

Enne toote kasutamist lugege hoolikalt juhiseid. Siit leiabte olulist teavet oma uue juuste sirgendaja ohutuse kohta.

Karbis on:

1 x juuksesirgendaja
1 x kasutusjuhend

TEHNILISED NÄITAJAD

Pinge: AC 220 V

Sagedus: 50 Hz

Võimsus: 30 W-60 W

Temperatuuri seadistus: 170 °C - 240 °C

Kuumutusaeg: 30 s

Juhtme pikkus: 200 cm



1. Ärge laske seadmel kokkupuutuda veega ega sattuda vanni, pesukaussi ja muude veega täidetud anumate lähedusse.
2. Kui pistik, toitejuhe või toode on kahjustatud, ärge kasutage enam seda seadet. See tuleb välja vahetada kaupluses, millest ostsite või seda peab parandama volitatud isik, et vältida ohtlikku situatsiooni.
3. Ärge laske kõrge temperatuuriga plaati oma naha lähedale, kui see töötab.
4. Ärge kriimustage plaate.
5. Toode ei ole veekindel.
6. Ärge asetage seda seadet pinnale, mis ei ole kuumakindel, ja hoidke seda eemal kõrgete temperatuuridega kohtadest.
7. Kui seade on jahtunud, pange see tagasi kasti ja hoidke seda kuivas kohas. Toodet ei saa hoiustada ilma jahutamata.
8. See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele või piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete oskustega või kogemuste ja/või ebapiisavate teadmistega isikutele, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse ja heaolu eest vastutav isik jälgib neid või kui nad saavad sellelt isikult juhiseid seadme kasutamiseks. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastus- ja hooldustöid ei tohi teha lapsed, välja arvatud juhul, kui nad on järelevalve all.
9. Ärge kunagi kuumarauda järelevalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud; kui kuumarauda kasutatakse laste poolt, laste peal või laste läheduses, on vajalik hoolikas järelevalve.
10. Ärge tõmmake, keerake ega mähkige nõõri ümber kuumaraua või ümbrise
11. Ärge kasutage seadet, mille juhe on väändunud, paindunud või muul viisil kahjustada saanud.
12. Seda seadet ei tohi kunagi sisse lülitada ega vooluvõrku ühendada, kui seda ei kasutata või kui seda puhastatakse.
13. Hoidke juhe ja seade kuumadest pindadest eemal.
14. Asetage seade juuste stiliseerimise ajal alati kuumakindlale matile, et kaitsta tööpinda.
15. Rikke ja/või kahjustuse korral ärge püüdke seda ise parandada ja veenduge, et toode visatakse minema nõuetekohaselt ja vastavalt kohalikele seadustele.
16. Käesolevate juhiste mittejärgimisest või muust ebaõigest kasutamisest või väärkasutusest põhjustatud kahjude eest ei võeta vastutust.
17. Palun hoidke soojendusplaadid puhtad.
18. Ärge kunagi kasutage seadet tehisjuuste peal
19. Alati hoolitsege selle eest, et vältida kokkupuudet naha, näo ja kaelaga. Põletusoh!
20. Ärge kandke juuksevahendeid otse seadmele. Ärge suunake sellele ühtegi pihustuspidelit või veepihustit.
21. Seadme kasutamise ajal muutub see kuumaks, hoidke see eemal kuumakartvatest pindadest, ärge jätke neid riiete, paberi või muude põlevate esemete lähedusse ja ärge kunagi katke neid.

TOOTEOSAD

1. Ventilatsiooniaava
2. Kuuma ots
3. Lai soojendusega paneel
4. 4-astmeline temperatuuri reguleerija
5. Käärde käepide
6. Toitelüliti/temperatuuri reguleerija



KASUTUSJUHE

Enne vooluvõrku ühendamist kontrollige, et pinge vastab sildil näidatud pingele.

MÄRKUS: Esimese paari minuti jooksul võib märgata suitsu ja kerget lõhna, see on normaalne ja kaob kiiresti. See on normaalne ja kaob kiiresti.

ENNE KASUTAMIST

1. Veenduge, et kõik pakkematerjalid on enne kasutamist korralikult eemaldatud.
2. Eemaldage liigne vesi juustest rätikuga ja kammige need lahti.
3. Enne seadme kasutamist veenduge, et juuksed on kuivad.

Märkus: Ärge kunagi kasutage seda seadet juuste kuivatamiseks, vaid ainult nende sirgendamiseks.

KASUTAMINE:


1. Ühendage toitejuhe toiteallikasse.
2. Vajutage seadme sisselülitamiseks toitenuppu. Kui vajutate esimest korda toitenuppu, hakkab seade töötama kõrgeimal temperatuuriseadistusel - 230 °C.
3. Seadke temperatuur. Temperatuuri saab seadistada vahemikus 170°C kuni 230°C (et oleks lihtsam otsustada, milline seadistus valida, vt allolevat pilti). Temperatuuri

seadistuse muutmiseks vajutage pidevalt toitenuppu. Iga vajutusega väheneb temperatuur. 5. vajutus lülitab seadme välja.

Temperatuuri seadistus:

1. vajutus: seade lülitub sisse 230°C juures
2. vajutus: seade töötab 210°C juures
3. vajutus: seade töötab 190°C juures
4. vajutus: seade töötab 170°C juures
5. vajutus: seade lülitub välja.

4-TEMPERATUURI REGULEERIMINE; Erinevad temperatuurid erinevatele juuksetüüpidele, et vastata erinevatele juuste kvaliteedinõuetele ja vähendada juuste kahjustusi.

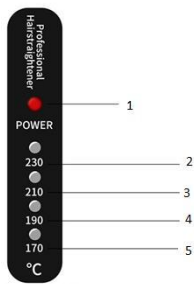

1	Toitelüliti indikaator
2	Sobib tugevate juuste jaoks
3	Sobib põõsastele ja jämedatele juustele
4	Sobib õhukestele ja pehmetele juustele
5	Sobilik kahjustatud juustele

4. Seade kuumeneb kiiresti ja jõuab sekundite jooksul soovitava temperatuurini.
5. Seade on kasutusvalmis.
6. Juuste sirgendamine tuleks teha juurest otsteni. Hoidke väikest, umbes 50 mm laiust ja 5 mm paksust juuksekarva ja asetage see plaatide vahele. Sulgege plaadid ja säilitades mõningast pinget, libistage neid ettevaatlikult juurtest otsteni.
Märkus: plaadid on töö ajal väga kõrgel temperatuuril. Hoidke need kindlasti peanahast ja nahast eemal, et vältida põletusi.
7. Korrake seda protseduuri kogu juuksepehmakas, lastes sellel enne kammimist või harjamist jahtuda.
8. Kui olete lõpetanud, lülitage seade välja ja tõmmake pistik pistikupesast välja.

ETTEVAATUST: Hoidke triikrauda nahast eemal, et te põletada ei saaks. Kasutage kammi, et muuta juuksed sirgeks. Kui sirgendate osa, siis ajage peenike kamm vaid pool tolli allapoole sirgendajat, kui liigute mööda juuste osa. Veenduge, et teie juuksed on puhtad, kuivad ja harjatud, enne kui kasutate kuumarauda. Kasutage sobivat kuumakaitseerumit või kuumtöötlust, kui juuksed on märjad.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

- Ühendage seade alati pistikupesast lahti ja laske enne puhastamist täielikult jahtuda.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega küürimisvahendeid. Ärge kasutage alkoholi ega lahusteid.
- Pühkige põhikorpust ja keraamilised plaadid kergelt niiske ja pehme lapiga ning kuivatage pehme ja kuiva lapiga.
- Ärge kunagi kastke seadet vette või mõnda muusse vedelikku.

TÕRKEOTSING

PROBLEEM	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
Seade ei lülitu sisse	Seade ei ole sisse lülitatud	Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu 1 sekundiks
	Pistik ei ole korrektselt pistikupesasse asetatud	Asetage pistik korrektselt seinapistikupesasse
	Pistikupesast on kahjustatud	Ühendage seade korralikult toimivasse seinapistikupesasse
	Toitejuhe võib olla kahjustatud.	Toitejuhet tuleb ohu vältimiseks asendada volitatud tehnilise abi teenuse või kvalifitseeritud tehnikute abil
Kasutamise ajal tuleb juustest või seadmest suitsu välja	Te olete pannud oma juustele tooteid (näiteks vaht, spreid või geeli).	See on tavaline, kui kasutate tooteid stiilimiseks. Ärge kunagi pange juustele tooteid, mis ei sobi kasutamiseks kõrge temperatuuriga seadmetega. Ärge kasutage geeli või vaha. Kasutage ainult spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud stiilitooteid.
Tulemused ei ole oodatud	Te olete pannud liiga palju juukseid soojendusplaatide vahele.	Veenduge, et juuksepealad ei ületaks 50 mm laius ja 5 mm paksust

HOIUSTAMINE: Seade tuleb enne ladustamist vooluvõrgust lahti ühendada ja lasta jahtuda. Ärge rakendage pingeid ega pingeid kaabli sisenemiskohas seadmesse. Säilitamise ajal peab toitejuhe jääma lahti, ilma tihedate kõveruste või volditusteta, ja seade tuleb paigutada turvalisse, kuiva ja lastele kättesaamatusse kohta.

Ümbertöötlemise ja äraviskamise juhised



See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude olmejäätmetega ära visata. Et vältida jäätmete valest käitlemisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, tuleb seade ümber töödelda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasuta palun tagastussüsteeme või võta ühendust poega, kust toode osteti. Nad võivad selle toote tagasi võtta keskkonnaohutuks ümbertöötlemiseks



Tootja annab teada, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.

