

Keraminis plaukų tiesintuvas TOURMALINE



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Gerbiamas kliente,

Dėkojame, kad įsigijote mūsų keraminį plaukų tiesintuvą TOURMALINE. Tiesinti plaukus dar niekada nebuvo taip paprasta. Šio revoliucinio plaukų tiesintuvo dėka jūsų plaukai taps tiesūs, šilkiniai ir švelnūs vos per kelias minutes. Keraminė danga neleidžia plaukams įsielektrinti, apsaugo plaukus nuo pažeidimų ir neleidžia jiems lūžinėti. Išlaiko šilumą ten, kur ji turi būti, todėl greitai pasieksite kokybiškų rezultatų - tokių, kaip salone!

Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Čia pateikta svarbi informacija apie jūsų naujo plaukų tiesintuvo saugumą.

Į komplektą įeina:

- 1 x plaukų tiesintuvas
- 1 x naudojimo instrukcija

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: AC 220 V
Dažnis: 50 Hz
Galia: 30 W-60 W

Temperatūros nustatymas: 170 °C - 240 °C
Įkaitimo laikas: 30 s
Laido ilgis: 200 cm



1. Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su vandeniu arba būtų arti vonios, praustuvės ir kitų indų, pripildytų vandens.
2. Jei kištukas, maitinimo laidas ar prietaisas yra pažeisti, prietaiso nebenaudokite. Prietaisą turi pakeisti parduotuvė, kurioje jį įsigijote, arba suremontuoti meistras, kad būtų išvengta pavojaus.
3. Neleiskite iki aukštos temperatūros įkaitusioms žnyplėms paliesti odą.
4. Nesubraižykite žnyplių plokštelių.
5. Prietaisas nėra atsparus vandeniui.
6. Nedėkite prietaiso ant karščiui neatsparaus paviršiaus ir laikykite jį atokiau nuo vietų, kur būna aukšta temperatūra.
7. Kai prietaisas atvės, įdėkite jį atgal į dėžutę ir laikykite sausoje vietoje. Jo negalima dėti į laikymo vietą neatvėsinto.
8. Šis prietaisas neskirtas naudoti vaikams ar asmenims, turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių įgūdžių, turintiems nepakankamai patirties ir (arba) žinių, nebent jie būtų prižiūrimi asmens, atsakingo už jų saugą ir gerovę, arba iš šio asmens gautų nurodymus, kaip naudotis šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Valymo ir techninės priežiūros operacijų negali atlikti vaikai, nebent jie būtų prižiūrimi.
9. Niekada nepalikite tiesintuvo be priežiūros, kai jis įjungtas į elektros tinklą; būtina atidžiai prižiūrėti, kai tiesintuvą naudoja vaikai, tiesinami jų pačių plaukai arba prietaisu naudojamasi šalia esant vaikams.
10. Netraukite, nesukite ir nevyniokite laido aplink prietaisą
11. Nenaudokite prietaiso, kurio laidas persisukęs, sulenktas ar pažeistas.
12. Nenaudojamas arba valomas prietaisas niekada neturi būti įjungtas arba įkištas į elektros tinklą.
13. Laikykite laidą ir prietaisą atokiau nuo įkaitusių paviršių.
14. Tvarkant plaukus visada dėkite prietaisą ant karščiui atsparaus kilimėlio, kad apsaugotumėte darbo paviršių.
15. Sugedus ir (arba) pažeidus gaminį, nebandykite jo taisyti patys ir pasirūpinkite, kad jis būtų tinkamai išmestas laikantis vietos įstatymų.
16. Negalime prisiimti jokios atsakomybės už žalą, padarytą nesilaikant šių instrukcijų ar kitaip netinkamai naudojant arba netinkamai eksploatuojant šį prietaisą.
17. Laikykite kaitinimo plokšteles švarias.
18. Niekada nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams
19. Reikia stengtis išvengti sąlyčio su oda, veidu ir kaklu. Nudėgimų rizika!
20. Nenaudokite plaukų priežiūros priemonių tiesiai ant prietaiso. Nenukreipkite į jį jokių purškiamų priemonių ar vandens purkštuvu.
21. Naudojimo metu prietaisas įkaista, laikykite jį atokiau nuo karščiui neatsparių paviršių, nepalikite jo šalia drabužių, popieriaus ar kitų degių daiktų ir niekada jo neuždenkite.

PRODUKTO DALYS

1. Ventilacijos anga
2. Tiesintuvo priekinė dalis
3. Įkaistanti plokštelė
4. 4 lygių temperatūros reguliavimas
5. Tiesintuvo rankena
6. Įjungimo mygtukas / temperatūros reguliavimas



NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Prieš įjungdami patikrinkite, ar įtampa atitinka etiketėje nurodytą įtampą.

PASTABA: Per pirmąsias kelias pirmojo naudojimo minutes galite pastebėti šiek tiek dūmų ir pajusti lengvą kvapą. Tai normalu ir greitai išnyks.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ

1. Prieš naudodami įsitinkite, kad visos pakavimo medžiagos tinkamai pašalintos.
2. Pašalinkite vandens perteklių iš plaukų rankšluosčiu ir iššukuokite juos, kad nebūtų susivėlę.
3. Naudojant prietaisą plaukai turi būti visiškai sausi.

Pastaba: Niekada nenaudokite šio prietaiso plaukams džiovinti, o tik jiems tiesinti.

NAUDOJIMAS:

1. Prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo šaltinio.
2. Paspauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą. Pirmą kartą paspaudus įjungimo mygtuką, prietaisas pradės veikti esant aukščiausiam temperatūros nustatymui - 230 °C.
3. Pasirinkite norimą temperatūrą. Temperatūrą galite nustatyti nuo 170 °C iki 230 °C (kad būtų lengviau nuspręsti, kurį nustatymą pasirinkti, žr. toliau pateiktą paveikslėlį). Norėdami pakeisti temperatūros nustatymą, nuolat spauskite maitinimo mygtuką. Po

kiekvieno paspaudimo temperatūra sumažės. 5-uoju paspaudimu prietaisas bus išjungtas.

Temperatūros nustatymai:

1-asis paspaudimas: prietaisas įjungiamas 230 °C temperatūroje


2-asis paspaudimas: prietaisas veiks 210 °C temperatūroje

3-asis paspaudimas: prietaisas veiks 190 °C temperatūroje

4-asis paspaudimas: prietaisas veiks 170 °C temperatūroje

5-asis paspaudimas: prietaisas išsijungs.

4 LYGIŲ TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS; Skirtingos temperatūros skirtingiems plaukų tipams, kad atitiktų įvairius plaukų kokybės reikalavimus ir sumažintų plaukų pažeidimų tikimybę.

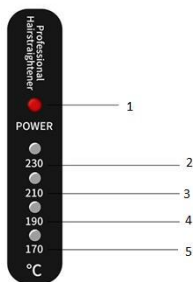

1	Įjungimo mygtuko indikatorius
2	Tinka stipriems plaukams
3	Tinka vešliems ir šiurkštiems plaukams
4	Tinka ploniems ir švelniems plaukams
5	Tinka pažeistiems plaukams

4. Prietaisas greitai įkaista ir per kelias sekundes pasiekia nustatytą temperatūrą.
5. Prietaisas yra paruoštas naudoti.
6. Plaukus tiesinkite nuo šaknų iki galiukų. Paimkite nedidelę maždaug 50 mm pločio ir 5 mm storio plaukų sruogą ir įdėkite ją tarp plokštelių. Suspauskite žnyplės ir, išlaikydami tam tikrą spaudimą, švelniai stumkite jas nuo šaknų iki galiukų.
Dėmesio: plokštelių temperatūra darbo metu yra labai aukšta. Laikykite žnyplės atokiau nuo galvos ir kūno odos, kad išvengtumėte nudegimų.
7. Šią procedūrą pakartokite ant visų plaukų, po to leiskite plaukams atvėsti prieš juos šukuojant.
8. Baigę darbą, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

ĮSPĖJIMAS: Kad nenusidegintumėte, tiesintuvo žnyplių plokštelės negali leisti odos. Naudokite šukas, kad plaukai būtų ypač tiesūs. Tiesinant plaukų sruogą, vos pusę centimetro žemiau tiesintuvo braukite šukomis su plonais dantukais. Prieš naudojant prietaisą plaukai turi būti švarūs, sausi ir iššukuoti. Ant drėgnų plaukų naudokite terminės apsaugos serumą arba kitokią priemonę nuo karščio.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- Prieš valydami prietaisą visada išjunkite jį iš elektros lizdo ir leiskite jam visiškai atvėsti.
- Nenaudokite šiurkščių valymo priemonių ar šveitimo kempinėlių.
- Nenaudokite alkoholio ar tirpiklių.
- Pagrindinį korpusą ir keramines plokšteles nuvalykite šiek tiek drėgna ir minkšta šluoste ir nusauskite minkšta ir sausa šluoste.
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Prietaisas neįsijungia	Prietaisas neįjungtas	1 sekundę spauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą
	Kištukas netinkamai įkištas į elektros lizdą	Tinkamai įkiškite kištuką į elektros lizdą
	Elektros lizdas yra pažeistas	Įjunkite prietaisą į tinkamai veikiantį elektros lizdą
	Gali būti pažeistas maitinimo laidas.	Kad būtų išvengta pavojaus, maitinimo laidą turi pakeisti įgaliota techninės pagalbos tarnyba arba kvalifikuoti technikai
Naudojimo metu iš plaukų arba iš prietaiso rūksta dūmai	Panaudojote ant plaukų kokius nors priežiūros produktus (pvz., putas, purškiklį ar gelį).	Tai normalu, jei naudojate plaukų formavimo produktus. Niekada nenaudokite produktų, kurie nėra tinkami naudoti su aukštos temperatūros prietaisais. Nenaudokite gelio ar vaško. Naudokite tik specialiai tam skirtus plaukų formavimo produktus.
Rezultatai nėra tokie, kokių tikėtasi	Tiesinate per storą plaukų sruogą	Įsitikinkite, kad plaukų sruogos neviršija 50 mm pločio ir 5 mm storio

LAIKYMAS: Prieš saugojimą prietaisą reikia atjungti nuo maitinimo šaltinio ir leisti jam atvėsti. Netempkite ir netraukite laido nuo pagrindo. Laikymo metu maitinimo laidas turi būti laisvas, ne standžiai sulankstytas, o prietaisas turi būti laikomas saugioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Perdirbimo ir šalinimo instrukcijos



Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminys neturėtų būti šalinamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad užkirstumėte kelią galimai žalai, sukeltai aplinkai ar žmonių sveikatai, dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite atliekas ir skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. Jie gali priimti šį gaminį saugiam perdirbimui



Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB direktyvų reikalavimus.

