

Keramiskais matu taisnotājs TOURMALINE



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Cienījamais klient,

Paldies, ka iegādājāties mūsu keramisko matu taisnotāju TOURMALINE. Matu taisnošana vēl nekad nav bijusi tik vienkārša. Šis revolucionārais matu taisnotājs pāris minūšu laikā padarīs jūsu matus taisnus, zīdainus un mīkstus. Keramiskais pārklājums ir paredzēts tam, lai ievērojami samazinātu statisko elektrību, un aizsargātu matus no bojājumiem, kā arī novērstu matu lūšanu. Tas uztur siltumu tieši tur, kur tas ir nepieciešams, un tādējādi nodrošina kvalitatīvu salona rezultātu pavisam īsā laikā!

Pirms šī produkta lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Te jūs atradīsiet svarīgu informāciju par jūsu jaunā matu taisnotāja drošu lietošanu.

Komplektā ietilpst:

- 1 x matu taisnotājs
- 1 x lietošanas instrukcija

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: AC 220 V

Frekvence: 50 Hz

Jauda: 30 W-60 W

Temperatūras amplitūda: 170°C - 240 °C

Uzsilšanas laiks: 30 s

Vada garums: 200 cm

BRĪDINĀJUMI



1. Neļaujiet ierīcei pieskarties ūdenim vai atrasties tuvumā vannai, izlietnei un citiem traukiem, kas pildīti ar ūdeni.
2. Ja kontaktdakša, strāvas vads vai pati ierīce ir bojāta, lūdzu, vairs nelietojiet šo ierīci. Lai izvairītos no bīstamas situācijas, bojātā vieta ir jānomaina veikalā, kurā esat iegādājies šo produktu, vai tā ir jāremontē profesionālam speciālistam.
3. Nepieskarieties ar uzkaršu plāksni ādai tajā brīdī, kad lietojat ierīci.
4. Neskrāpējiet plāksnes.
5. Ierīce nav ūdensizturīga.
6. Nenovietojiet šo ierīci uz virsmas, kas nav karstumizturīga, un turiet to pa gabalu no karstām vietām.
7. Kad ierīce ir atdzisusi, ievietojiet to atpakaļ kastē un uzglabājiet sausā vietā. To nevar novietot glabāšanā, ja tā nav pilnībā atdzisusi.
8. Šo ierīci nav paredzēts lietot bērniem vai personām ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai personām ar nepietiekamu pieredzi un/vai nepietiekamām zināšanām, ja vien šīs personas neuzrauga persona, kas ir atbildīga par viņu drošību un labklājību, vai ja šī persona ir sniegusi precīzus norādījumus par ierīces lietošanu. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Tīrīšanas un apkopes darbus nedrīkst veikt bērni, ja vien tie netiek atbilstoši uzraudzīti.
9. Nekad neatstājiet taisnotāju bez uzraudzības, kamēr tas ir pieslēgts pie elektrības. Ja ierīci lieto bērni, vai ja to lietojat bērnu tuvumā, ir nepieciešama cieša uzraudzība.
10. Nevelciet, neskrūvējiet un netiniet vadu ap ierīci.
11. Nelietojiet ierīci ar savītu, saliektu vai kā citādi bojātu vadu.
12. Šo ierīci nekad nedrīkst atstāt ieslēgtu vai pieslēgtu strāvas padevei, ja tā netiek lietota, kā arī tās tīrīšanas laikā.
13. Turiet ierīces vadu un pašu ierīci tālu no uzkaršētām virsmām.
14. Taisnojot matus, vienmēr novietojiet ierīci uz karstumizturīga paklāja, lai pasargātu apkārtējās darba virsmas.
15. Ierīces bojājumu gadījumā nemēģiniet veikt remontu paša spēkiem un pārliecinieties, ka ierīce tiek pareizi utilizēta saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.
16. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par ierīces bojājumiem, kas radušies, neievērojot šīs lietošanas instrukcijas, nepareizi lietojot vai nepareizi rīkojoties ar ierīci.
17. Lūdzu, uzturiet ierīces plāksnes tīras.
18. Nekad nelietojiet ierīci uz mākslīgajiem matiem
19. Uzmanieties no ierīces karsto detaļu pieskaršanās ādai, sejai un kaklam. Apdegumu risks!
20. Nesmidziniet matu veidošanas līdzekļus tieši uz ierīces. Neapsmidziniet ierīci ne ar ko.
21. Lietošanas laikā ierīce sakarst, tāpēc turiet to atstatu no virsmām, kas nav karstumizturīgas, neatstājiet to tuvu apģērbam, papīram vai citiem uzliesmojošiem priekšmetiem un nekad to neapklājiet.

PRODUKTA DAĻAS

1. Ventilācijas caurums

2. Karstuma aizsargs



3. Plata
apsildāmā
plāksne

4. 4 pakāpju
temperatūras
regulēšana

5. Šķēru tipa
rokturis

6. Slēdzis
ieslēgšanai/
temperatūras
regulēšanai

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Pirms ierīces pieslēgšanas pie elektrības pārbaudiet, vai spriegums atbilst nominālvērtības marķējumā norādītajam spriegumam.

PIEZĪME: Pirmajās lietošanas minūtēs var parādīties dūmi un neliela smaka. Tas ir normāli, un tas ātri izzudīs.

PIRMS LIETOŠANAS

1. Pirms ierīces lietošanas pārlicinieties, ka visi iepakojuma materiāli no tās ir noņemti.
2. Nosusiniet lieko ūdeni no matiem ar dvieli un izķemmējiet matus, lai tos atpiņķētu.
3. Pirms ierīces lietošanas pārlicinieties, ka jūsu mati ir pilnīgi sausi.

Piezīme: Nekad nelietojiet šo ierīci matu žāvēšanai, bet tikai matu taisnošanai.


LIETOŠANA:

1. Iespraudiet strāvas vadu barošanas avotā.
2. Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Pirmo reizi nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, ierīce sāks darboties ar augstāko temperatūras iestatījumu: 230°C.
3. Iestatiet sev vēlamo temperatūru. Temperatūru ir iespējams iestatīt no 170°C līdz 230°C (lai vieglāk varētu saprast, kādu temperatūru izvēlēties, skatiet attēlu zemāk). Lai mainītu temperatūru, nospiediet ierīces ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu. Ar katru pogas nospiešanas reizi temperatūra pazemināsies. Piecas reizes nospiežot pogu, ierīce izslēgsies.

Temperatūras iestatījumi:

- 1 pogas spiediens: ierīce ieslēdzas 230°C temperatūrā
- 2 pogas spiedieni: ierīce darbosies 210°C temperatūrā
- 3 pogas spiedieni: ierīce darbosies 190°C temperatūrā
- 4 pogas spiedieni: ierīce darbosies 170°C temperatūrā
- 5 pogas spiedieni: ierīce izslēgsies.

4-TEMPERATŪRAS REGULĀCIJA; Dažādi temperatūras iestatījumi dažādiem matu tipiem, lai atbilstu jebkuram matu tipam un nebojātu matus.

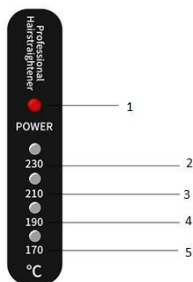

1	Strāvas indikators
2	Piemērots spēcīgiem matiem
3	Piemērots kupļiem un bieziem matiem
4	Piemērots plāniem un mīkstiem matiem
5	Piemērots bojātiem matiem

4. Ierīce ātri uzkarst un dažu sekunžu laikā sasniedz vēlamo temperatūru.
5. Ierīce ir gatava lietošanai.
6. Matu taisnošana ir jāveic virzienā no matu saknēm uz galiem. Paņemiet rokās nelielu matu šķipsnu, kuras platums ir aptuveni 50 mm, bet biezums ap 5 mm, un ievietojiet to starp plāksnēm. Aizveriet plāksnes un, pielietojot nelielu spiedienu, uzmanīgi slidiniet ierīci virzienā no matu saknēm līdz galiem.
Piezīme: ierīces lietošanas laikā plāksnes kļūst ļoti karstas. Lai izvairītos no apdegumiem, turiet ierīci pietiekami tālu no ādas.
7. Atkārtojiet šo procedūru visiem matiem, un pirms matu ķemmēšanas ļaujiet matiem atdzist.
8. Kad esat pabeigusi darbu ar šo ierīci, izslēdziet to un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktlīdždas.

UZMANĪBU: Lai izvairītos no apdeguma riska, turiet ierīci pa gabalu no ādas. Izmantojiet ķemmi, lai izķemmētu matus, un tie būtu pilnīgi taisni. Kad jūs taisnojat matu šķipsnu, virziet ierīci tikai virzienā uz leju, pirms tam izķemmējot matu šķipsnu. Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka jūsu mati ir tīri, sausi un kārtīgi izķemmēti. Kamēr jūsu mati vēl ir mitri, iesmidziniet matos termo aizsardzības serumu vai tamlīdzīgu piemērotu līdzekli matu aizsargāšanai no karstuma.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

- Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no rozetes un ļaujiet tai pilnībā atdzist.
- Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai sūkļus. Nelietojiet spirtu vai šķīdinātājus.
- Noslaukiet ierīces galveno korpusu un keramikas plāksnes ar nelielu mitru un mīkstu drānu, un pēc tam nosusiniet ierīci ar mīkstu un sausu drānu.
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai jebkādā citā šķīdumā.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀS CĒLONIS	RISINĀJUMS
Ierīce neieslēdzas	Ierīce nav ieslēgta	Nospiediet ieslēgšanas pogu 1 sekundi, lai ieslēgtu ierīci
	Kontaktdakša nav pareizi ievietota kontaktligzdā	Ievietojiet pareizi kontaktdakšu kontaktligzdā
	Kontaktligzda ir bojāta	Savienojiet ierīci ar tādu kontaktligzdu, kas darbojas un nav bojāta
	Vads var būt bojāts	Lai izvairītos no apdraudējuma, vads ir jānomaina pilnvarotam tehniskās palīdzības dienestam vai kvalificētam tehniķim
Lietošanas laikā no matiem vai ierīces rodas dūmi	Jūs esat uz matiem uzklājusi kādu produktu (piemēram, putas, laku vai želeju).	Tas ir normāli, ka jūs izmantojat matu produktus, lai ievērotu frizūru. Nekad nelietojiet matos tādus produktus, kas nav piemēroti lietošanai ar augstas temperatūras ierīcēm. Nelietojiet matu želeju vai vasku. Izmantojiet tikai īpaši šim nolūkam paredzētus matu veidošanas līdzekļus.
Rezultāti nav tādi, kā gaidīts	Jūs cenšaties iztaisnot pārāk biezu matu šķipsnu	Pārliecinieties, ka matu šķipsnas, ko taisnojat, nav platākas par 50 mm un biezākas par 5 mm

UZGLABĀŠANA: Pirms uzglabāšanas ierīce ir jāatvieno no strāvas padeves un jāļauj tai pilnībā atdzist. Vietā, kur vads ieiet ierīcē, nedrīkst radīt spriegojumu vai sasprindzinājumu. Ierīces uzglabāšanas laikā strāvas vadam ir jābūt vaļīgam, bez stingriem līkumiem vai locījumiem, un ierīce ir jānovieto drošā, sausā un bērniem nepieejamā vietā.

Otrreizējās pārstrādes un ierīces iznīcināšanas instrukcijas



Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu izmešana; ir atbildīgi pārstrādāt atkritumus, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu lietotu ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo produktu. Viņi var nodot šo produktu videi drošai pārstrādei.



Ražotāja apliecinājums, ka produkts atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.

