

TWISTLINE

2 U PEGLA ZA KOSU I UREĐAJI ZA UVIJANJE
KOSE



MODEL NB.: QL-105

PRIRUČNIK ZA KORIŠTENJE

Hvala vam što ste kupili peglu za uvijanje i ravnjanje Twistline 2u1. Twistline Hair Straightener & Curler revolucionarni je dizajner frizura koji vam omogućuje stvaranje kovrčavih, kao i ravnih i glatkih frizura. Sada možete stvoriti zavodljive kovrče za manje od 10 minuta. Osim toga, traju i do tri dana!

PREDNOST

1. Može se stvoriti BILO KOJI zavoj, retro valove, labavi valove, bujne šiške, obline kovrče, bilo koju ugodnu trendy frizuru možete napraviti kod kuće za manje od 10 minuta!
2. Grijе se na 230°C za manje od 1 minute.
3. Nano keramičke pločice od titana za optimalne rezultate ostavile su kosu svilenkastog neusporedivog sjaja
4. Istinsko raznoliko podešavanje topline kao u salonima omogućava svim vrstama kose potpunu kontrolu, profesionalni regulator topoline od 140°C do 230°C

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Dvostruki napon: 110-
240V

Snaga: 40 W

Frekvencija: 50/60Hz

Maks. temp.:230°C

Min. temp.:140°C

Materijal: aluminij, titanjska ploča,ABS

Duljina kabela: 2,5m

5 podešavanja temperature

360° okretni kabel

Raspon temperature 140°C to 230°C.

PAKET SADRŽI

1 x 2 u 1 pegla za uvijanje Twistline

1 x Priručnik za korištenje

SIGURNOSNE UPUTE

Ovaj se uređaj smije koristiti samo kako je opisano u ovom priručniku za korištenje. Molimo vas sačuvajte ga za referencu.

Kao i kod većine električnih uređaja, električni dijelovi su pod naponom čak i kad su isključeni. Da bi se smanjio rizik od smrti zbog električnog udara:


- Uvijek isključite ovaj uređaj iz električne utičnice odmah nakon uporabe.
- Ne koristite za vrijeme kupanja ili tuširanja.
- Uređaj ne stavljajte i ne čuvajte na mjestu gdje može pasti ili se povući se u kadu ili sudoper.
- Ne stavljajte i ne bacajte u vodu ili drugu tekućinu. Ne posežite za uređajem koji je pao u vodu. Odmah ga isključite iz struje.
- Prije čišćenja isključite ovaj uređaj iz napajanja.

Da biste smanjili rizik od opekotina, požara, električnog udara ili ozljeda osoba:

- Uključite u napajanje koje odgovara samo nazivljenom.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane djece ili osoba s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim vještinama ili nedostatkom iskustva i/ili nedovoljnim znanjem, osim ako ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost i dobrobit ili prima uputstva od te osobe kako upravljati uređajem. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Proces čišćenja i održavanja ne smiju provoditi djeca ako nisu pod nadzorom.
- Nikada ne ostavljajte peglu bez nadzora dok je uključen u struju, nužan je strog nadzor kada peglu koristite sa ili u blizini djece.
- Uvijek postavljajte pegla na bilo koju površinu s uputama okrenutim prema dolje
- Uređaj ne koristite u kupaonici ili na drugim vlažnim mjestima.
- Ne povlačite, ne uvrtajte niti omotajte kabel oko pugle ili rukava.
- Nemojte koristiti uređaj s uvijenim, savijenim ili na drugi način oštećenim kabelom.
- Ovaj uređaj se nikada ne smije ostati uključen u napajanje kad se ne koristi ili tijekom čišćenja.
- Držite kabel i uređaj dalje od grijanih površina.
- Uređaj uvijek stavljajte na prostirku otpornu na toplinu dok oblikujete kosu kako biste zaštitili radne površine.
- Ovaj je uređaj namijenjen samo za kućnu i suhu upotrebu.
- Ako uređaj ne radi kako bi trebao, primio je oštar udarac, pao, oštećen, ostavljen na otvorenom ili pao u vodu, nemojte ga koristiti.
- Ne pokušavajte sami izvršiti nikakve izmjene ili popravke i osigurajte da bilo koji popravak vrši samo odgovarajuće kvalificirani tehničar.
- U slučaju neispravnosti i/ili oštećenja, nemojte pokušavati sami popraviti i osigurajte da se proizvod pravilno odlaže u skladu s lokalnim zakonima.
- Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog nepoštivanja ovih uputa ili bilo kakve druge nepravilne uporabe ili lošeg rukovanja.

UPOZORENJE! Polietilenske vrećice preko proizvoda mogu biti opasne. Da biste izbjegli opasnost od gušenja, držite ovaj omot dalje od beba i djece. Ove vrećice nisu igračke.

UPOZORENJE! Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode koja se nalazi u umivaonicima, kadi ili drugim posudama.

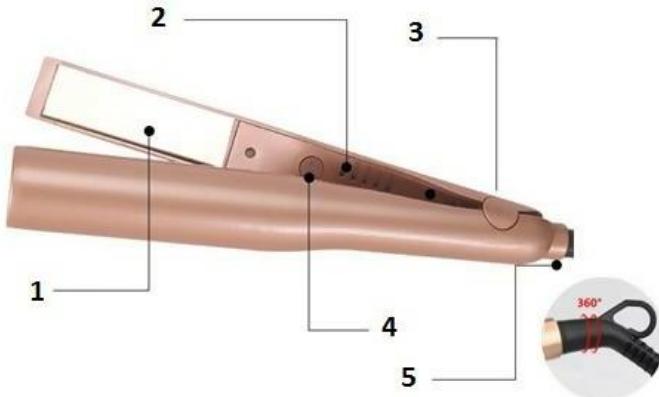

1. Povrsina
2. Led indikatorska svjetla za temperaturu
3. Gumb za učvršćivanje
4. Prekidač za napajanje i temperaturu
5. Okretni kabel za napajanje

PREPORUČENA TEMPERATURA ZA VRSTE KOSE



230°C/450°F

5

200°C/392°F

4

180°C/356°F

3

160°C/320°F

2

140°C/284°F

1

POSTAVKE TEMPERATURE	TIP KOSE
1 (140°C)	Fina, oštećena ili kemijski tretirana kosa
2 (160°C)	Fino izbijeljena kosa
3 (180°C)	Obojena ili tamno obojena kosa
4 (200°C)	Normalna ili blago kovrčava kosa
5 (230°C)	Gusta, kovrčava i valovita kosa

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Prije upotrebe: osigurati da je kosa suha i počešljana. Korištenje ove pegle na mokroj kosi osušiće i ošteti vašu kosu ili kožu.

Savjet:

- Prije uporabe prvo operite kosu, istovremeno koristeći balzam. Zatim će kosa izgledati sjajnije.
- Prije upotrebe koristite sprej za zaštitu od topline

Uključivanje uređaja i podešavanje temperature

1. PRITISNITE I DRŽITE TIPKU "ON/OFF" (2 sekunde) za uključivanje uređaja.
2. Pritisnite tipku 'ON / OFF' za odabir željene temperature ispravljanja. Odaberite različite temperature u skladu s kvalitetom vaše kose. Podešavanje temperature može se gore pogledati u poglavljiju: *Preporučene temperature za tipove kose.*
3. Nakon što je postavljena temperatura, svjetlost će početi treptati i uređaj se brzo zagrijava na postavljenu temperaturu. Nakon što lampica prestane treptati, počnite koristiti uređaj.
4. Prilikom nanošenja ne ostanite na nekom mjestu preduzgo jer će se kosa lako oštetiti.



Ravnanje: podjelite kosu na nekoliko dijelova, a svaki dio ostavite užim od 5 cm. Stavite kosu za peglu za kovrće blizu korijena odabrane kose, čvrsto je držite za kraj i četkajte niz dužinu kose, od korijena do vrha. (Ako želite uvijati kosu, možete malo vrtjeti stroj/ako želite poravnati kosu, nemojte ga okretati.)



Kovrčanje: odaberite dio kose, peglu za kovrče stavite na mjesto koje želite započeti s uvijanjem, ukosite kosu između bačvi i uvijte kosu u gornju bačvu, a zatim povucite prema dolje do krajeva kose. Ponavljajte dok ne uvijete sve dijelove kose koje želite.



KOVRČE PO KORACIMA;



POZICIJONIRAJTE VAŠU PEGLU

Dovedite vodnu stranu uz glavu pod kutom od 45 stupnjeva. S vaše desne strane, vrh pegle je gore, a desni lakat će biti van i od vašeg tijela.

POZICIJA LIJEVE STRANE

Na lijevoj strani vrh vaše pegle je dolje, a lakat će vam biti iznad glave kako bi vaše pegla bilo pod kutom od 45 stupnjeva.



POČETAK KURLA

Nakon što stavite kosu između ploče, zakrenite peglu natrag tako da možete vidjeti stranu vodiča u ogledalu



KREVANJE NA LIJEVU

Podignite lakat nad glavom dok se krećete prema naprijed prema ogledalu.





ZAVRŠAVANJE KOVRČA

Uvijek vodite stranu pegle koja je gore. S desne strane lagano vodite vrhom.



ZAVRŠAVANJE LIJEVE

Vodite peglu labavim natezanjem, polakom i stalnom brzinom, prema donjem kutu ogledala.

SAVJETI:

- Da biste napravili labave valove, omotajte kosu oko veće bačve
- Da biste napravili uske kovrče, omotajte kosu oko manjeg bačve
- Da biste napravili bočne udubljene šiške, postavite peglu pod kutom kako biste napravili labavo uvijanje bočnog dijela kose
- Kut držanja cijevi je važniji. Držite isti kut nad cijelom glavom kako biste dobili ujednačen izgled.
- Zakrijte vodoravno za voluminozne valove. Za spretne valove, štapić za kovrčanje držite potpuno vodoravno. To potiče vaše valove da izgledaju veći i voluminozniji.
- ponovite po potrebi
- nakon upotrebe, pritisnite gumb ON/OFF za isključenje uređaja.
- Nakon završetka frizure, upotreba gela za kosu ili vode za oblikovanje kose čini vašu frizuru mnogo boljom, ili primjenom ulja za njegu kose čini kosu mnogo sjajnijom. Molimo pričekajte da se ohladi kako biste spakirali peglu za kosu za kovrče.

PAŽNJA

1. Nakon frizure, nemojte ga dodirnuti vodom.
2. Ne upotrebljavajte češalj nakon stylinga. Savjetujemo da kosu protresete rukom.

AUTO ISKLJUČUJE

Uređaj ima funkciju automatskog isključivanja radi dodatne sigurnosti, ako je aparat neprekidno uključen više od 60 minuta, tada će se automatski isključiti. Ako želite nastaviti koristiti uređaj nakon tog vremena, jednostavno pritisnite gumb "Prekidač napajanja" da biste uključili napajanje.

ČIŠĆENJE I ČUVANJE

- Provjerite je li aparat potpuno hladan prije skladištenja.
- Za čišćenje ravnog dijela pegle koristite tkaninu ili sredstvo za čišćenje.
- Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine.
- Ne koristite i ne čuvajte ovaj proizvod u kupaonici ili sobi sa visokim sadržajem vlage.

Upute za recikliranje i odlaganje



Označavanje ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom diljem EU-a. Kako bi se spriječile moguće štete okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada; reciklirati odgovornim za promicanje održive upotrebe materijalnih resursa. Da biste vratili svoj korišteni uređaj, koristite sustave za povratak i prikupljanje podataka ili se obratite prodavaču gdje je proizvod kupljen. Oni mogu uzimati ovaj proizvod za sigurno recikliranje u okolišu.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EZ.

