

TWISTLINE

2 IN 1 PIASTRA PER CAPELLI RICCI & LISCI



MODELLO NB.: QL-105

MANUALE UTENTE

Grazie per aver acquistato la piastra per capelli lisci e ricci 2in1 Twistline.

Twistline Piastra & Arricciacapelli è uno strumento rivoluzionario per il trattamento dei capelli che vi permette di creare hairstyles ricci o lisci e morbidi. Potrete creare ricci seducenti in meno di 10 minuti. Dureranno più di tre giorni!

VANTAGGI

1. Si possono creare capelli ricci di OGNI tipo, ondulati sparsi, all'indietro, voluminosi, qualsiasi stile trendy può essere fatto in casa in meno di 10 minuti!
2. Si scalda fino a 230°C in meno di 1 minuto.
3. Piastre in nano-ceramica e titanio per risultati ottimali, lasciano i capelli con una lucentezza impareggiabile.
4. Performance da vero salone per capelli con impostazioni per variare la temperatura e avere un controllo completo sui capelli – regolazione professionale della temperatura da 140°C a 230°C

SPECIFICHE TECNICHE

Voltaggio Doppio:110-240V	Materiale: alluminio, titanio, ABS
Potenza:40W	Lunghezza del cavo: 2,5m
Frequenza: 50/60Hz	5 impostazioni della temperatura
Max. temperatura:230°C	Cavo di rotazione a 360°
Min. temperatura:140°C	Range Temperatura da 140°C a 230°C.

IL PACCHETTO CONTIENE

1 x 2in1 piastra-arricciacapelli Twistline	1 x manuale utente
--	--------------------

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Questo dispositivo dovrebbe essere utilizzato solamente come descritto nelle istruzioni del manuale. Conservare questo manuale per farvi riferimento.

Come per la maggior parte dei dispositivi elettrici, le parti elettriche sono attive quando il dispositivo è acceso. Per ridurre il rischio di morte per elettroshock:


- Scollegare sempre il dispositivo dalla rete elettrica dopo l'utilizzo.
- Non utilizzare mentre si fa la doccia o il bagno.
- Non posizionare il dispositivo dove potrebbe cadere o finire in una vasca o lavello.
- Non posizionare o far cadere in acqua o in un altro liquido. Non cercare di afferrare un dispositivo caduto in acqua. Staccare immediatamente la corrente.
- Scollegare il dispositivo prima di ripulirlo.

Per ridurre il rischio di scottature, fuoco, shock elettrico o danni alle persone:

- Collegate ad una fonte energetica che corrisponde a quella elencata.
- Questo dispositivo non è stato pensato per essere utilizzato da bambini o persone con abilità mentali, fisiche o sensoriali limitate, o con una carenza di esperienza e/o mancanza di conoscenza, a meno che non vengano supervisionati da una persona responsabile della loro sicurezza e salute, o che non ricevano istruzioni da questa persona su come operare il dispositivo. I bambini non devono giocare con il dispositivo. Pulizia e operazioni di manutenzioni non devono essere eseguite da bambini a meno che non si trovino sotto la supervisione di un adulto.
- Non lasciate mai la piastra collegata e non supervisionata, particolare attenzione va prestata quando la piastra viene usata da, su o vicino a bambini.
- Posizionate la piastra sulle superfici mantenendo sempre le linee guida rivolte verso il basso.
- Non utilizzare in bagno o in luoghi umidi.
- Non tirare, torcere o avvolgere il cavo attorno al dispositivo o alla custodia.
- Non utilizzare con un cavo danneggiato, piegato o storto.
- Questo dispositivo non dovrebbe mai essere collegato o acceso quando non in uso o durante la manutenzione/pulizia.
- Mantenete il cavo e il dispositivo lontani da superfici calde.
- Posizionate sempre il dispositivo su superfici resistenti al calore o su un tappetino quando state lavorando sui capelli.
- Se il dispositivo non funziona correttamente, ha ricevuto una botta, è caduto, danneggiato, lasciato all'aperto, caduto in acqua, non utilizzatelo.
- Non provate a modificare o riparare il dispositivo e assicuratevi che ogni riparazione venga condotta solo da tecnici specializzati.
- In caso di malfunzionamento e/o danni, non provate ad effettuare riparazioni in prima persona e assicuratevi che il prodotto venga smaltito correttamente in accordo con le leggi locali.
- Non si accetta alcuna responsabilità per danni causati dal non rispetto di queste istruzioni e da altri usi impropri.

ATTENZIONE! Le borse in Polietene che trovate sopra al prodotto possono essere pericolose. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenete queste confezioni lontano dai bambini. Queste borse non sono giocattoli.

ATTENZIONE! Non utilizzare questo dispositivo vicino all'acqua contenuta in bacini, vasche o altri contenitori.

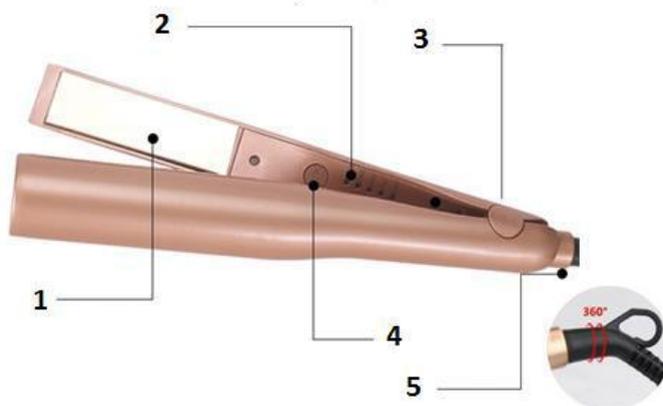

1. Piastra
2. Indicatore con luci LED per la temperatura
3. Pulsante di fissaggio
4. Interruttore temperatura e accensione
5. Cavo di alimentazione girevole

TEMPERATURE RACCOMANDATE PER I VARI TIPI DI CAPELLI



TEMPERATURA REGOLAZIONE	TIPO DI CAPELLI
1 (140°C)	In buono stato, danneggiati o trattati chimicamente
2 (160°C)	In buono stato o decolorati
3 (180°C)	Tinti o colorati di scuro
4 (200°C)	Normali o leggermente ricci
5 (230°C)	Spessi, ricci e ondulati

Prima di utilizzare: assicurarsi che i capelli siano asciutti e senza nodi. Utilizzare la piastra su dei capelli bagnati potrebbe asciugare eccessivamente e danneggiare i vostri capelli o la pelle.

Consigli:

- Prima dell'uso, lavate i vostri capelli e utilizzate allo stesso tempo il balsamo. In questo modo i capelli saranno più brillanti.
- Prima dell'uso, utilizzate uno spray per la protezione dal calore.

Accendere il dispositivo e impostazioni della temperatura

1. PREMERE E TENERE SCHIACCIATO il pulsante 'ON/OFF' (per 2 secondi) per accendere il dispositivo.

2. Premere il pulsante 'ON/OFF' per selezionare la temperatura desiderata per lisciare i capelli. Scegliere tra le diverse temperature a seconda del vostro tipo di capelli. La temperatura specifica può essere scelta in base al capitolo precedente: *Temperature Raccomandate per i Vari Tipi di Capelli*.

3. Dopo che la temperatura è stata impostata, la luce comincerà a lampeggiare e il dispositivo si scalderà rapidamente alla temperatura impostata. Dopo che la luce smetterà di lampeggiare, cominciate ad utilizzare il dispositivo.

4. Quando utilizzate il dispositivo, non soffermatevi troppo su un punto specifico o i capelli potrebbero rimanere danneggiati.

Lisciare: dividete i vostri capelli in parti con un diametro di meno di 5 cm. Posizionate la piastra vicino alle radici dei capelli, manteneteli fermi e fate scorrere verso il basso per tutta la lunghezza dei capelli, dalla radice alle punte. (Se volete rendere ricci i capelli potete ruotare leggermente la piastra/se volete lisciarli non ruotate la piastra).



Arricciare: Scegliete una sezione di capelli, posizionate la piastra nel punto in cui volete cominciare a fare dei ricci, fate passare i capelli tra i due tubi della piastra e arrotolateli attorno alla piastra superiore, quindi fate scorrere fino alla fine dei capelli. Ripetete fino per tutte le sezioni di capelli che volete arricciare.



RICCI PASSO A PASSO



POSIZIONARE LA VOSTRA PIASTRA

Appoggiate il lato guida contro la vostra testa ad un angolo di 45 gradi. Sul vostro lato destro, la punta della piastra è rivolta in alto e il vostro gomito destro sarà verso l'esterno e staccato dal corpo.

POSIZIONAMENTO LATO SINISTRO

Sul lato sinistro, la punta della piastra è rivolta verso il basso e il vostro gomito sarà sopra alla testa per permettere alla piastra di trovarsi ad un angolo di 45 gradi.



FARE I RICCI A SINISTRA

Tenete il vostro gomito sopra alla vostra testa mentre vi muovete in avanti verso lo specchio.



COMINCIARE A FARE I RICCI

Quando avrete posizionato i capelli tra le piastre, ruotate la vostra piastra verso il retro per vedere il lato guida nello specchio.





TERMINARE IL RICCIOLO

Guidate sempre con il lato della piastra che è rivolto verso l'alto. Sul lato sinistro, guidate leggermente con la punta.

FINIRE A SINISTRA

Fate scorrere la piastra senza tirare troppo, ad una velocità lenta ma costante, scorrete verso il basso verso l'angolo basso del vostro specchio.



CONSIGLI:

- Per creare ondulazioni nei capelli, avvolgete i capelli attorno al tubo più grosso della piastra
- Per fare dei riccioli più piccoli, avvolgete i capelli attorno al tubo più stretto
- Per fare delle frange laterali, posizionate la piastra inclinata per fare dei ricci nelle sezioni laterali dei capelli.
- L'angolo al quale tenete il tubo della piastra è molto importante. Per avere un look uniforme non variate l'angolo del tubo della piastra.
- Per fare ondulazioni voluminose arricciate in orizzontale. Per ondulazioni più consistenti, tenete la piastra totalmente in orizzontale. Così le ondulazioni saranno più larghe e voluminose.
- Ripetete quando necessario
- dopo l'utilizzo, premete il pulsante ON/OFF per spegnere il dispositivo.
- Dopo aver completato la cura dei capelli, usare gel o acqua da restyling migliorerà il vostro hairstyle. O applicate creme per la cura dei capelli o olio per renderli più brillanti. Aspettate fino a che non si sarà raffreddata prima di riporre la piastra/arricciatrice.

ATTENZIONE

1. Dopo aver acconciato i capelli, non bagnateli.
2. Non usate un pettine dopo l'acconciatura. Sugeriamo di scuotere i capelli con le mani.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Il dispositivo ha una funzione di spegnimento automatico per sicurezza aggiuntiva, se il dispositivo resta acceso per più di 60 minuti continuativi, allora si spegnerà in modo automatico. Se desiderate continuare ad utilizzare il dispositivo dopo questo periodo di tempo vi basterà schiacciare il pulsante di “Accensione” per attivare il dispositivo.

PULIZIA E SISTEMAZIONE

- Assicurarsi che il dispositivo sia completamente raffreddato prima di riporlo.
- Utilizzare un piccolo panno o straccio per ripulire la piastra.
- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare o riporre questo prodotto in bagno o in una stanza molto umida.

Riciclo e smaltimento - istruzioni



Questo marchio indica, all'interno dell'EU, che questo prodotto non dovrebbe essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento non regolato di rifiuti, questo dispositivo andrà riciclato responsabilmente, in modo tale da promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vostro dispositivo usato, utilizzate i sistemi di reso e raccolta o contattate il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Loro potranno prendere questo prodotto per riciclarlo in modo sicuro per l'ambiente.



Dichiarazione del produttore che il prodotto rispetta tutte le direttive e i regolamenti applicabili EC.

