

# CĂȘTI WIRELESS

CĂȘTI ALBE / CĂȘTI NEGRE



## MANUAL DE UTILIZARE

Vă rugăm ca înainte de utilizare să citiți cu atenție instrucțiunile și să le păstrați în mod corespunzător.

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru.

Căștile wireless TS-D12 utilizează un standard Bluetooth 5.0 de nouă generație, care acceptă apeluri în oricare din cele două urechi. Căști portabile wireless controlate prin tehnologie tactilă.

Căștile wireless TS-D12 sunt echipate cu cutie de încărcare comodă, care furnizează energie căștilor. Căștile sunt ușor de utilizat și au un design ergonomic pentru a se potrivi perfect în ureche.

## CONȚINUTUL AMBALAJULUI

- 2 x căști TS-D12
- 1 x cutie de încărcare
- 1 x cablu de încărcare USB
- 1 x instrucțiuni de utilizare



## CONFIGURAREA PARAMETRILOR

Conexiune wireless reală (tws - true wireless connection) realizează un sunet stereo wireless, separarea canalelor stânga și dreapta, efect HiFi al sunetului. Atât urechea stângă cât și cea dreapta au funcționalitate Bluetooth completă, ceea ce face ca aceste căști să poată fi folosite separat sau împreună.

Versiune Bluetooth	BT5.0
Acord de sprijin	HS/HFP/A«DP/AVRCP/SPP
Buton	Control tactil
Răspunsul în frecvență	40 Hz ~ 20 KHz
distanță	8 ~ 15 metri
dimensiuni	56 mm x 44 mm x 22 mm
greutate	45 g
Durata de funcționare	2 ~ 3 ore
Durata de încărcare în cutie	0 oră
Sensibilitate	106 dB SPL ± 3 dB

## DESCRIEREA COMPONENTELOR

1. Plasa anti-praf
2. Butoane multifuncționale
3. Microfon
4. Port de încărcare a căștilor
5. Port de încărcare



## AVERTISMENTE:



### **SIGURANTA AUZULUI:**

Pentru a evita deteriorarea auzului, limitați de utilizare a căștilor la volum mare și reglați volumul la un nivel sigur. Cu cât volumul este mai mare, cu atât durata de audiere este mai scurtă.

Atunci când utilizați căștile, asigurați-vă că respectați recomandările de mai jos.

- Ascultați la un volum rezonabil pentru perioade rezonabile de timp.
- Aveți grijă să nu creșteți continuu volumul în căști, pe măsură ce se adaptează auzul dumneavoastră.

- Nu creșteți volumul la un nivel la care să nu mai auziți ce se întâmplă în jurul dumneavoastră.
- În situații potențial periculoase, ar trebui să aveți grijă sau să întrerupeți temporar utilizarea.
- Presiunea excesivă a sunetului din căști poate provoca pierderi de auz.
- Folosirea căștilor cu ambele urechi acoperite în timp ce conduceți nu este recomandată și poate fi ilegală în unele zone.

### **Informații generale - Pentru a evita deteriorarea sau defecțiunea:**

- Nu expuneți căștile la căldură excesivă.
- Nu lăsați căștile dumneavoastră să cadă pe jos.
- Căștile nu trebuie să fie expuse la picături de apă stropite cu apă.
- Nu permiteți scufundarea căștilor în apă.
- Nu folosiți agenți de curățare care conțin alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive.
- Dacă este necesară curățarea căștilor, folosiți o cârpă moale, dacă este necesar umezită cu o cantitate minimă de apă sau săpun ușor diluat.
- Bateria integrată nu trebuie să fie expusă la căldură excesivă, cum ar fi razele solare, foc sau altele asemenea.
- Nu tratați acest produs în mod violent, păstrați căștile departe de un mediu cu temperatură și umiditate ridicate.
- Utilizați căștile departe de WiFi, router și alte dispozitive de transmisie de înaltă frecvență, deoarece acest lucru va afecta recepția aparatului local, ceea ce duce la blocarea canalului de voce și deconectare
- Vă rugăm să utilizați acest produs într-un mediu eficient (10 metri), respectiv să nu existe nici o barieră fizică între dispozitivele Bluetooth și căști (cum ar fi pereți, etc).
- Când capacul cutiei de încărcare este deschis și închis, în partea de jos a cutiei de încărcare clipește o lampă albastră. Acesta este modul de indicare a faptului că această cutie de încărcare nu are suficientă energie. În acest moment, nu pot fi pornite în mod automat ambele căști.

### **Observație: acest produs poate fi conectat cu orice dispozitiv Bluetooth.**

### **INIȚIALIZARE - OBSERVAȚIE REFERITORE LA ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR**

**Foarte important:** În timpul transportului de lungă durată, energia celor două căști va fi epuizată. Atunci când primiți coletul nu veți putea utiliza căștile. Înainte de utilizare, primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să încărcați cutia pentru căști.

- Înainte de a utiliza căștile pentru prima dată, încărcați bateria timp de 5 ore pentru o capacitate și o durată de viață optimă a bateriei.
- Folosiți numai cablul de încărcare USB original pentru a evita orice deteriorare.
- Finalizați apelul înainte de a încărca căștile, deoarece plasarea căștilor în cutia pentru încărcare va opri căștile.

**MOD DE ÎNCĂRCARE:** Conectați cablul de alimentare USB la dispozitiv și la sursa de alimentare externă (fie direct la sursa de alimentare USB, fie utilizând un adaptor USB pentru priza de curent).

**OBSERVAȚIE:**

**Atunci când căștile sunt complet încărcate, vă rugăm să scoateți încet și cu grijă cablul de încărcare!!! Acest lucru are rolul de a preveni desprinderea capătul inferior al căștilor.**

**MOD DE UTILIZARE - ÎMPERECHERE BLUETOOTH**

4 PASI SIMPLI;



1

Apăsați lung butoanele multifuncționale ale ambelor căști până când clipește lumina roșie și albastră.

2

Apoi faceți dublu clic pe butonul căștii stângi pentru a intra în modul de împerechere.




3

Când au fost împerecheate căștile cu succes, casca principală continuă să clipească în roșu și albastru iar cealaltă cască clipește intermitent în albastru o dată la 5 secunde.



4

Porniți Bluetooth pe dispozitivele dumneavoastră și alegeți „TS-D12” pentru a vă conecta. Veți auzi o voce spunând „connected” (conectat)

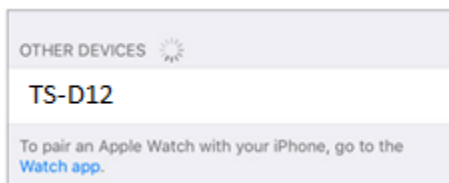

**Pentru iPhone** în modul Bluetooth, deschideți cutia pentru căști, va apărea o fereastră, faceți clic pe butonul de conectare pentru a asocia dispozitivele. **Telefoanele Android** în modul Bluetooth, deschideți cutia pentru căști înainte de a căuta dispozitivul „TS-D12”. Atunci când este găsit dispozitivul „TS-D12”, faceți clic pentru a vă conecta.

5

**Împerechere finalizată.**

## DACĂ NU SE REALIZEAZĂ CONECTAREA

### Urmați acești pași pentru a restabili conectarea:

1. Vă rugăm să vă asigurați că ați șters toate dispozitivele „TS-D12” din lista cu dispozitive Bluetooth a telefonului dumneavoastră, apoi apăsați îndelung butonul multifuncțional al celor două căști simultan până când LED-ul acestora va clipi alternativ în albastru și roșu și veți auzi o voce care spune „Power on” (Căști pornite)
2. Faceți clic butonul multifuncțional timp de 2 secunde al oricărei căști până când auziți o voce care rostește cuvântul „doo”, apoi veți auzi o voce care rostește „Connected” (Conectat) sau „Paired” (Împerecheat).
3. Porniți conexiunea Bluetooth a telefonului dumneavoastră și căutați dispozitivul „TS-D12” pentru a vă conecta. Când LED-ul clipește încet în albastru, dispozitivele s-au asociat cu succes. S-ar putea să auzi o voce care spune „connected” (conectat)‘.

**OBSERVAȚIE:** Casca stângă este casca principală. Apelul poate fi preluat de ambele căști. Oprirea, redarea și pauza pot fi controlate de butonul multifuncțional al oricărei căști conectate, cealaltă cască se va sincroniza. Data viitoare când porniți dispozitivul, vă puteți conecta automat apăsând butonul multifuncțional.



**ATENȚIE:** în cazul în care una dintre căști este dezactivată - reconectați din nou căștile, în modul descris în secțiunea împerechere Bluetooth.

Apăsați ambele butoane multifuncționale în același timp pentru a împerechea căștile.

### Utilizarea căștilor Bluetooth

#### Casca stângă:

- apăsați scurt butonul multifuncțional - redați / întrerupeți, ascultați, închideți,
- apăsare lungă respinge,
- apăsare lungă timp de 2 secunde - următoarea melodie,
- trei apăsări, apelează Siri.

#### Casca dreaptă:

- apăsați scurt butonul multifuncțional - redați / întrerupeți, ascultați, închideți
- apăsare lungă respinge,
- faceți dublu clic pentru reapelare,
- apăsare lungă timp de 2 secunde pentru următoarea melodie, trei apăsări pentru apelarea Siri.

**Observații:**

- trebuie să reglați volumul telefonului dumneavoastră inteligent
- Casca stângă va fi casca principală pentru convorbire/ preluarea apelurilor. Casca dreaptă va fi dezactivată!

**Instrucțiuni de reciclare și eliminare**

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE aplicabile.