

MEGA STYLE LOCKENSTAB



BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrte Kundin,

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Lockenstab Mega Style entschieden haben! Unser Lockenstab mit 3 Stäben ist ein großartiges Gerät für die Schönheitspflege zu Hause, mit praktischem Griff und leicht zu bedienen, um Beach Waves und lockere, großzügige, schöne, professionell aussehende "S"-Wellen zu erzeugen, die den ganzen Tag lang halten. Funktioniert bei allen Haaren - egal, ob Sie kurze oder lange Locken, dicke oder dünne Haare haben, dieser Lockenstab mit drei Stäben wirkt Wunder. Zwei Temperaturstufen können eingestellt werden: 170 °C, 220 °C, je nachdem, was für Ihre individuellen Frisurwünsche geeignet ist. Der Mega Style Lockenstab erzeugt negativ geladene Ionen, die weiche, glänzende Wellen ohne Frizz erzeugen.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sehr sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Sie erhalten hier wichtige Informationen zur Sicherheit Ihres neuen Lockenstabs.

Paket beinhaltet:

- 1 x Lockenstab mit 3 Stäben
- 1 x Benutzerhandbuch

TECHNISCHE DETAILS

Nennspannung: 110 V ~ 240 V

Nennfrequenz: 50 Hz - 60 Hz

Nennleistung: 45 W

Temperatureinstellung: 170 °C - 220 °C

Aufheizzeit: 28 s

Kabellänge: 200 cm


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT: Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, insbesondere wenn Kinder anwesend sind, darunter die folgenden:

1. Nehmen Sie dieses Gerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenn der Stecker, das Netzkabel oder das Produkt beschädigt sind, verwenden Sie dieses Gerät bitte nicht mehr. Es muss von dem Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, ersetzt oder von einer fachkundigen Person repariert werden, um Gefahren zu vermeiden.
2. Blockieren Sie niemals die Luftöffnungen des Geräts und legen Sie es niemals auf eine weiche Oberfläche wie z.B. ein Bett oder eine Couch, wodurch die Luftöffnungen blockiert werden könnten.
3. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht so, dass es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken geraten kann.
4.  Lassen Sie das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommen und auch nicht in die Nähe von Badewannen, Waschbecken und anderen mit Wasser gefüllten Behältern. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
5. Halten Sie Abstand zwischen dem Gerät und der Haut, um die Gefahr von Verbrennungen zu verhindern. Berühren Sie während des Gebrauchs nicht die Oberfläche des Geräts.
6. Kratzen Sie nicht an den Stäben.
7. Das Produkt ist nicht wasserdicht.
8. Legen Sie dieses Gerät nicht auf eine Oberfläche, die nicht hitzebeständig ist, und halten Sie es von Orten mit hohen Temperaturen fern.
9. Ziehen Sie immer sofort nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose. Bewahren Sie das Gerät nicht auf, wenn es eingeschaltet ist. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist. Erst dann können Sie es wieder in die Schachtel legen und an einem trockenen Ort aufbewahren. Es darf nicht verstaut werden, ohne vorher abzukühlen.
10. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder unzureichenden Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten von dieser Person Anweisungen zur Bedienung des Geräts. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
11. Lassen Sie den Lockenstab nie unbeaufsichtigt, während er an das Stromnetz angeschlossen ist; eine genaue Beobachtung ist notwendig, wenn der Lockenstab von, an oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
12. Kinder sollten gewarnt werden, das Gerät nicht zu berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
13. Nicht am Kabel ziehen, es verdrehen oder um den Lockenstab wickeln.

14. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem verdrehten, geknickten oder anderweitig beschädigten Kabel.
15. Dieses Gerät sollte niemals eingeschaltet oder ans Stromnetz angeschlossen bleiben, wenn es nicht benutzt oder gereinigt wird.
16. Halten Sie das Kabel und das Gerät von erhitzten Oberflächen fern. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Feuer oder an Orten mit hohen Temperaturen.
17. Legen Sie das Gerät beim Haarstyling immer auf der hitzebeständigen Matte ab, um die Arbeitsflächen zu schützen.
18. Die Verwendung des Geräts mit nassen Händen oder nassen Haaren ist verboten.
19. Versuchen Sie im Falle einer Fehlfunktion und/oder Beschädigung nicht, das Produkt selbst zu reparieren, und stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen entsorgt wird.
20. Es kann keine Haftung für Schäden übernommen werden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen oder andere unsachgemäße Verwendung oder unsachgemäße Behandlung verursacht wurden.
21. Bitte halten Sie die Heizplatten sauber.
22. Verwenden Sie das Gerät niemals für künstliches Haar.
23. Es ist darauf zu achten, dass kein Kontakt mit Haut, Gesicht und Hals entsteht. Verbrennungsgefahr!
24. Tragen Sie Haarprodukte nicht direkt auf das Gerät auf. Richten Sie keine Spraydosen oder Wassersprühgeräte direkt auf das Gerät.
25. Während des Gebrauchs wird das Gerät heiß, halten Sie es von nicht hitzebeständigen Oberflächen fern, lassen Sie es nicht in der Nähe von Kleidung, Papier oder anderen brennbaren Gegenständen und bedecken Sie es niemals.

PRODUKTEILE

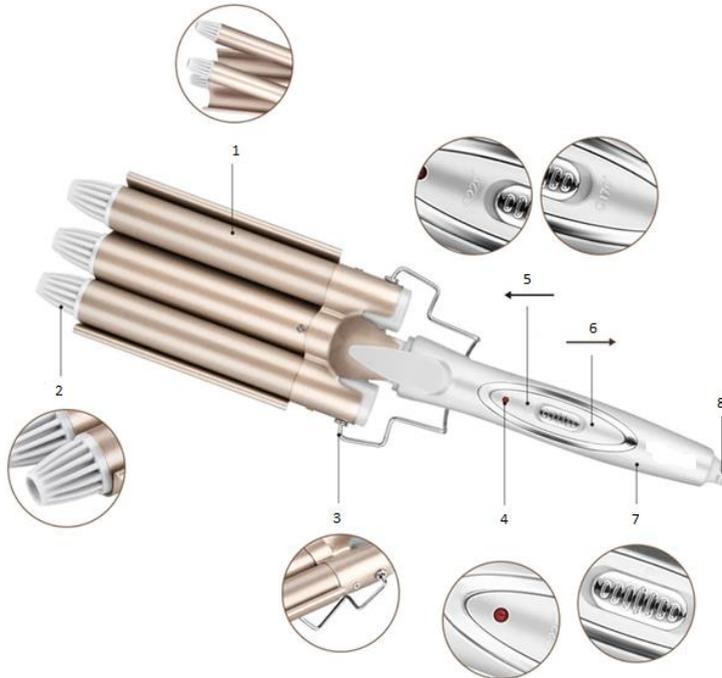

- | | |
|--|---|
| 1. Lockenschiene | 6. 170 °C Einstellung für feines und weiches Haar |
| 2. Anti-Verbrennungs-Oberfläche | 7. Schalter |
| 3. Anti-Verbrennungs-Bügel | 8. 360° drehbares Netzkabel |
| 4. Betriebsanzeigelampe | |
| 5. 220 ° C Einstellung für grobes Haar | |

BEDIENUNGSANLEITUNG

Überprüfen Sie vor dem Einstecken, ob die Spannung mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt.

HINWEIS: Während der ersten Minuten des ersten Gebrauchs können Sie Rauch und einen leichten Geruch bemerken. Das ist normal und lässt schnell nach.

VOR GEBRAUCH

1. Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien vor dem Gebrauch ordnungsgemäß entfernt wurden.
2. Rubbeln Sie die Haare mit einem Handtuch trocken und kämmen Sie das Haar, um es zu entwirren.
3. Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass das Haar vollständig trocken ist.

Hinweis: Benutzen Sie dieses Gerät niemals zum Trocknen, sondern nur zum Locken der Haare.

GEBRAUCH:

1. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
2. Zum Einschalten des Geräts bewegen Sie den Schalterknopf auf die Einstellung 220 °C. Sobald die Stromanzeige leuchtet, können Sie das Gerät benutzen.
Hinweis: Prüfen Sie den Schalter vor der Verwendung. Wenn die Stromanzeige nicht leuchtet, ist der Strom nicht eingeschaltet.
3. Stellen Sie die Temperatur ein. Sie können die Temperatur von 170 °C bis 220 °C einstellen. Das Gerät heizt sich schnell auf und erreicht innerhalb von Sekunden die entsprechende Gradzahl.

KURZANLEITUNG:

Die besten Ergebnisse werden nach dem Föhnen der Haare erzielt. Beginnen Sie mit einem 2,5 cm breiten und nicht mehr als 1 cm dicken Haarabschnitt. Öffnen Sie den Clip und legen Sie den Haarabschnitt auf den nach oben rollenden Stab, nahe an der Kopfhaut. Lassen Sie am Ende des Haarabschnittes den Druck auf den Griff los und lassen Sie den Haarabschnitt herausgleiten.. Wiederholen Sie den Vorgang an weiteren Haarpartien, bis Sie die gewünschte Frisur erreicht haben.



Hinweis:

- Wenn Sie versuchen, eine lockere Welle in der Art von Beach Waves zu erzeugen, beginnen Sie weiter von den Haarwurzeln entfernt.
- Wenn Sie versuchen, Vintage Waves zu erzeugen, beginnen Sie so nah wie möglich an den Wurzeln.

- Ziehen Sie den Lockenstab nicht an den Haaren herunter. Er soll an den Haaren durch den Clip festgeklemmt werden und die Haare danach freigegeben.
- Halten Sie den Lockenstab 4-5 Sekunden lang gedrückt. Erzeugen Sie die erste Welle, indem Sie den Lockenstab an Ihrem Ausgangspunkt festklemmen und einige Sekunden lang festhalten.
- Halten Sie den Lockenstab nicht zu lange an einem Ort. Wenn Sie mit der richtigen Hitzeeinstellung für Ihr Haar arbeiten, sollten 4 bis 5 Sekunden ausreichen.
- Halten Sie den Lockenwickler NIEMALS länger als maximal 10 Sekunden geschlossen, damit das Haar nicht beschädigt wird.
- Bewegen Sie sich weiter den 2,5 cm langen Abschnitt des Haares hinunter. Der Trick, um eine lange kontinuierliche Welle zu schaffen, besteht darin, den ersten Stab des Lockenstabs mit dem letzten Wellental, das Sie in Ihrem Haar gemacht haben, auszurichten.

WARNUNG: Die Stäbe haben während des Betriebs sehr hohe Temperaturen. Halten Sie sie von Kopfhaut und Haut fern, um Verbrennungen zu vermeiden.

4. Wenn Sie fertig sind, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
5. Stellen Sie den Look fertig. Nachdem Sie Ihr gesamtes Haar gestylt haben, sprühen Sie es leicht mit Haarspray ein, um den Look zu fixieren.

Tipps:

- Für ein natürlicheres Aussehen fahren Sie mit den Fingern durch die Wellen, um sie zu lockern, oder halten Sie den Kopf nach unten und schütteln Sie ihn, um die Wellen zu trennen.
- Für zusätzliche Textur sprühen Sie Ihr Haar leicht mit Meersalzspray ein und rauhen die Wellen mit den Händen ein wenig auf.
- Wenn Sie einen straffen Retro-Wellen-Look anstreben, lassen Sie die Wellen in Ruhe und fixieren Sie den Look einfach mit Haarspray.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG:



Nehmen Sie einen etwa 2,5 bis 4 cm breiten Haarabschnitt

Legen Sie den Abschnitt zwischen die untere Platte und die oberen Stäbe des Geräts. Stellen Sie sicher, dass Sie ungefähr 2 cm von der Kopfhaut entfernt sind.





Klemmen Sie den Lockenstab zu und halten Sie ihn etwa fünf Sekunden lang gedrückt.

Bewegen Sie das Gerät nach unten und achten Sie darauf, dass Sie den ersten Stab in die letzte Welle legen, damit die Wellen ohne harte Linien oder Dellen ineinander greifen.



Bewegen Sie das Gerät immer weiter nach unten und achten Sie darauf, dass Sie den ersten Stab immer in die letzte Welle legen.

Bewegen Sie das Gerät so lange nach unten, bis Sie den Abschnitt fertig haben und stecken Sie die Spitzen mit einem hohen Kamm in den Stab, um einen glatten Abschluss zu erzielen.



Die Wellen sollten gleichmäßig und weich sein.

Gehen Sie zum oberen Haarbereich, nehmen Sie wiederum fünf Abschnitte von etwa 5 cm, 2 cm von der Kopfhaut entfernt und drehen Sie das Gerät leicht schräg, um harte Linien am Kopf zu vermeiden.



Achten Sie immer darauf, dass sich die Platte unter den Haaren befindet und die Stäbe sie darauf festklemmen. Da die Platte eine Kante hat, ist es wichtig, dass Sie sie neigen, um einen Grat zu vermeiden.

Wenn Sie sich von der Kopfhaut fernhalten, entsteht eine weiche Wellenform.

VORSICHT: Halten Sie die Lockenstäbe von Ihrer Haut fern, damit Sie sich nicht verbrennen. Achten Sie darauf, dass Ihr Haar sauber, trocken und gebürstet ist, bevor Sie einen Lockenstab verwenden. Verwenden Sie ein Hitzeschutz-Serum oder eine Wärmebehandlung, während Ihr Haar nass ist.



PFLEGE UND REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät immer von der Steckdose und lassen Sie es vor jedem Reinigungsvorgang vollständig abkühlen.
- Bauen Sie das Gerät niemals auseinander
- Waschen Sie das Gerät nicht und bewahren Sie es nicht in feuchtem Zustand auf.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme. Verwenden Sie keinen Alkohol oder Lösungsmittel.
- Wenn eine Reinigung erforderlich wird, trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, lassen Sie es abkühlen und wischen Sie es außen mit einem Tuch ab.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät geht nicht an	Das Gerät ist nicht eingeschaltet	Bewegen Sie den Schalter auf 220 °C.
	Der Stecker ist nicht richtig in die Steckdose eingesteckt	Stecken Sie den Stecker richtig in die Steckdose
	Die Steckdose ist beschädigt	Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß funktionierende Steckdose an
	Das Netzkabel ist möglicherweise beschädigt.	Das Netzkabel muss durch einen befugten technischen Kundendienst oder durch qualifizierte Techniker ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden
Während des Gebrauchs tritt Rauch aus den Haaren oder aus dem Gerät aus	Sie haben Produkte auf Ihr Haar aufgetragen (z. B. Mousse, Spray oder Gel).	Dies ist normal, wenn Sie Produkte zum Stylen verwenden. Tragen Sie niemals ein Produkt auf Ihr Haar auf, das nicht für die Verwendung mit Geräten mit hoher Temperatur geeignet ist. Verwenden Sie kein Gel oder Wachs. Verwenden Sie nur speziell für diesen Zweck entwickelte Stylingprodukte.
Die Ergebnisse sind nicht die erwarteten	Sie haben zu viel Haar zwischen die Stäbe gelegt	Achten Sie darauf, dass ein Haarabschnitt 2,5 cm breit und nicht mehr als 1 cm dick ist.
	Vielleicht haben Sie den Haarabschnitt festgeklemmt und zu lange oder zu wenig gedrückt.	Für mehr Definition halten Sie den Clip etwas länger zusammengedrückt. Halten Sie den Lockenstab für kurze Zeit gedrückt, um lockerere Wellen zu erhalten, oder halten Sie ihn für stärker definierte Wellen für längere Zeit gedrückt.

AUFBEWAHRUNG: Das Gerät ist vor der Lagerung von der Stromversorgung zu trennen und abkühlen zu lassen. Üben Sie weder Druck noch Spannung am Kabeleintritt aus. Während der Aufbewahrung sollte das Stromkabel locker liegen, ohne enge Windungen oder Knicke, und das Gerät sollte an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern platziert werden.

Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln

Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Gebrauchtgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Sie können dieses Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen



Herstellererklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht.



PRODUKTNAME: MEGA STYLE LOCKENSTAB
HERKUNFTSLAND: CHINA
IMPORTEUR: HS plus d.o.o.
