

Bedienungsanleitung

1. Sicherheitswarnung

- Die Uhr muss mindestens 2 Stunden vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden.

Sicherheitscode

Der Standardcode lautet **1122**. Dieser Code verhindert, dass andere Personen die Uhr ohne Ihre Erlaubnis verwenden.

Bitte ändern Sie den Standardcode, um Ihre persönlichen Informationen zu schützen.

2. Produktinformation

2.1. Mehr Informationen

An/Aus Schalter: gedrückt halten, um die Uhr ein- / auszuschalten; Drücken Sie kurz, um die Uhr in den Standby-Modus zu versetzen oder zum Hauptmenü zurückzukehren.


USB-Eingang: Aufladung / Datenübertragung

Berührungsempfindlicher Bildschirm: Jede Funktion im (Haupt-) Menü wird auf dem Bildschirm angezeigt.

2.2. Grundlegende Bedienungsanleitung

Sie können zur nächsten Seite wechseln, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach links wischen, und dann zur vorherigen Seite zurückkehren, indem Sie nach rechts wischen. Wenn die Ansicht zu klein oder zu kurz ist, wird dies als Klick/Bestätigung wahrgenommen.

2.3. Zeit (das Bild ist symbolisch)

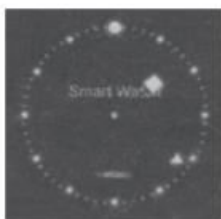

Uhrzeit einstellen

Modus 1: Schalten Sie die Uhr ein und suchen Sie nach den Time settings (Zeiteinstellungen). Sie können eine andere Anzeige nach Ihren Wünschen einrichten.

Modus 2: Schalten Sie die Uhr ein, Hauptmenü: Settings (Einstellungen) - Settings-phone (Telefoneinstellungen) - Standby menu (Standby-Menü) - Wallpaper display (Hintergrundbild).

3. Schnellstartanleitung

3.1. Laden Sie die Sync-Software herunter

Scannen Sie den QR-Code und laden Sie eine App herunter, die mit Ihrem Android-Telefon kompatibel ist. Diese Anwendung ist nur für die Synchronisation zwischen Ihrer Uhr und Ihrem Telefon vorgesehen.

Wenn Sie die App bereits heruntergeladen haben, prüfen Sie, welche Version Sie verwenden, und nutzen Sie die neueste Version, um alle Funktionen der Uhr zu nutzen.

Bitte aktualisieren Sie die App, sobald Updates verfügbar sind.

3.2. Installieren und verwenden Sie die Sync-Software

Einrichten der Android-App:

Bitte installieren Sie die Android-App auf Ihrem Smartphone.

Settings (Einstellungen) - Accessibility (Zugänglichkeit) und Aktivieren Sie BT alerts (BT-Benachrichtigungen) -> BT-Notification (BT-Benachrichtigung) (Wenn Ihr Telefon eine Warnung anzeigt, akzeptieren Sie sie), die Anwendung wird im Hintergrund ausgeführt und automatisch synchronisiert:



Drücken Sie Bluetooth Notifications (Bluetooth-Benachrichtigungen) und wählen Sie Personal apps (Persönliche Apps) oder System apps (System-Apps) in Notification apps (Benachrichtigungs-Apps) aus. Dazu gehören SMS, eingehende Anrufe und Uhr-Suche.

Warnung: Deaktivieren Sie die Bluetooth-Benachrichtigungen nicht, da Uhr und Telefon sonst nicht synchronisiert werden.

3.3. Bluetooth-Verbindung und Synchronisation

3.3.1. Per Telefon

Gehen Sie zu Settings (Einstellungen), aktivieren Sie Bluetooth und Search for devices (Nach Geräten suchen). Wenn Sie die Uhr gefunden haben, stellen Sie eine Verbindung her. Wenn Sie die Verbindung mit dem Telefon bestätigen, sind die Geräte verbunden.

Bestätigen Sie, wenn Sie dazu aufgefordert werden, das Telefonbuch zu synchronisieren. Wenn Sie darüber keine Benachrichtigungen mehr erhalten möchten, wählen Sie die Option, nicht mehr erinnert zu werden.

Warnung:

Die Synchronisation dauert 2 bis 5 Minuten. Das Gerät weist Sie darauf hin.

3.3.2. Über die Uhr

Gehen Sie zum BT dialer (BT-Wählgerät) auf der Uhr und wählen Sie "Search devices" (Geräte suchen), um Ihr Telefon zu finden. Befolgen Sie den Rest des Verfahrens unter Punkt 3.3.1.

3.4. Basisfunktionen

3.4.1. Nachrichtenübermittlung

Synchronisieren Sie Ihr Telefon und ihre Uhr um Nachrichten zu erhalten.

3.4.2. Bluetooth

Ein- oder ausschalten

3.4.3. Anrufliste

Wenn Sie über Bluetooth eine Verbindung zu Ihrem Telefon herstellen, können Sie die Anrufliste überwachen. Sie zeigt alle eingehenden, ausgehenden und entgangenen Anrufe an. Wenn Sie einen bestimmten Anruf auswählen, können Sie Datum, Uhrzeit und Telefonnummer überprüfen. Sie können jedoch nur vom Telefon aus telefonieren.

3.4.4. BT-Wählgerät

Intelligente Geräte verbinden sich mit der Uhr.

3.4.5. Remote-Erinnerung

Wenn Sie eine SMS oder eine Nachricht von einer App erhalten, werden Sie auf der Uhr darauf aufmerksam gemacht.

3.4.6. Remote-Kameras

Mit der Uhr können Sie auch die Telefonkamera steuern.

3.4.7. Anti-Lost-Funktion

Sie können Ihre Uhr verwenden, um Ihr Telefon zu finden oder umgekehrt.

3.4.8. Einstellungen

Warnung: Sie können das Motiv der Uhr und die Anzeige in den Telefoneinstellungen festlegen (Sicherheitscode ist 1122).

3.4.9. Pedometer (Schrittzähler)

Es ist ein großartiges Zubehör, das Ihnen Informationen darüber gibt, wie viel Sie sich bewegen. Zeigt die Anzahl der Schritte, Entfernung, Geschwindigkeit usw. an. Wenn der Schrittzähler im Hintergrund arbeiten soll, können Sie durch Drücken der Ein / Aus-Taste zum Hauptmenü zurückkehren.

3.4.10. Schlafqualität messen

Es zeigt die Schlafqualität im Vergleich zu den gemessenen Schlafphasen.

3.4.11. Sitz-Erinnerung

Sie können die Zeit einstellen, nach der die Uhr Sie daran erinnert, dass es Zeit ist, sich zu bewegen, beispielsweise nach 1 Stunde Ruhezeit.

3.4.12. Aktualisierungen

Wenden Sie sich an den Hersteller, der Ihnen Links zum Aktualisieren Ihrer Uhr weiterleitet.

3.4.13. Alarm

3.4.14. Kalender

3.4.15. Taschenrechner

3.4.16. Profile

3.4.17. Dateimanager

3.4.18. Audioplayer

Sie können Musik von Ihrem Telefon abspielen, wenn Sie über Bluetooth mit dem Telefon verbunden sind.

3.4.19. Kamera

3.4.20. Bilder

3.4.21. Aufnahmegerät

3.4.22. QQ: Sie benötigen eine SIM-Karte, die internetfähig ist.

3.4.23. Browser

Sie müssen eine SIM-Karte einlegen, um das Internet nutzen zu können.

4. Warnungen:

Wählen Sie ein Motiv, das Ihnen gefällt: Main menu (Hauptmenü), Theme settings (Motiveinstellungen).

4.1. Sie müssen den Akku 1–2 Stunden lang aufladen.

4.2. Verwenden Sie zum Laden das mitgelieferte Kabel.

4.3. Wenn die Uhr und das Telefon mehr als 10 Meter voneinander entfernt sind, wird die Bluetooth-Verbindung unterbrochen und die Anti-Lost-Funktion aktiviert. Wenn Sie erneut über Bluetooth eine Verbindung herstellen, können Sie ein verlorenes Gerät finden.

4.4. Wenn sich Bluetooth ausschaltet, verbinden Sie es erneut. Sie können auch die Telefonbuchsynchronisierung aktivieren, um die Anrufliste verfolgen zu können.

4.5. Wenn Sie Musik abspielen, zeigen einige Lieder den Titel, andere jedoch nicht. Das ist normal.

5. Allgemeine Probleme

Versuchen Sie, das Problem mit diesen Anweisungen zu lösen. Wenn es nicht geht, wenden Sie sich an den Händler.

5.1. Das Gerät lässt sich nicht einschalten

Sie drücken die Ein / Aus-Taste zu kurz. Halten Sie diese Taste länger als 3 Sekunden gedrückt.

Wenn der Akku fast leer ist, laden Sie ihn auf.

5.2. Automatisches Herunterfahren

Der Akku ist leer. Laden Sie das Gerät auf.

5.3. Standby zu kurz

Laden Sie die Uhr vollständig auf (mindestens 2 Stunden).

Wenn Sie eine SIM-Karte verwenden und das Signal schwach ist, wird der Akku schneller entladen.

5.4. Aufladung ist nicht möglich

Die Lebensdauer des Akkus verschlechtert sich nach einer bestimmten Zeit.

Versuchen Sie, ihn mit einem anderen Ladekabel aufzuladen.

Überprüfen Sie den USB-Anschluss, ob das Kabel gut passt.

5.5. Der eingehende Anruf zeigt den Namen des Anrufers nicht an

Sie haben Ihr Telefonbuch nicht mit der Uhr synchronisiert.

5.6. Schlechte Audioqualität

Die Uhr und das Telefon sind zu weit voneinander entfernt, so dass das Signal schwach ist.

Das Signal auf Ihrem Telefon kann ebenfalls schlecht sein. Suchen Sie nach einem Ort mit einem besseren Signal.

