

SMARTWATCH ULTI D-32



BENUTZERHANDBUCH

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Diese intelligente Uhr mit wasserdichtem Farbdisplay dient als Tracker für sportliche Aktivitäten, der die Herzfrequenz misst und Ihren Kalorienverbrauch aufzeichnet. Der Fitnesstracker unterstützt auch GPS. Die Uhr überwacht Ihren Schlaf, benachrichtigt Sie über Anrufe und Nachrichten und eignet sich auch hervorragend als Musikplayer.

Dieses Handbuch enthält die Sicherheitsrichtlinien und die Bedienungsanleitung. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen.

PAKET BEINHALTET:

- 1 x Smartwatch ULTI D-32
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch

GRUNDLEGENDE TECHNISCHE DETAILS

Kompatibles System von Telefon- und BLT-Version:



Android 4.4 und höher



iOS 8.0 und höher



BT4.0

- **Touchscreen:** Berührungssteuerung
- **Batteriekapazität :** 380 mAh
- **Bildschirmanzeige :** 240x240
- 160-180 Stunden Wiedergabezeit
- 360-380 Stunden Standby-Zeit
- 1,5 Stunden Ladezeit
- **Unterstützte Sprachen der Uhr:** Englisch, Französisch, Spanisch, Polnisch, Portugiesisch (BP), Italienisch, Deutsch, Niederländisch, Malaiisch, Indonesisch, Tschechisch, Vietnamesisch, Russisch, Türkisch, Arabisch, Burmesisch, Griechisch.
- **Unterstützte Sprachen der APP:** Englisch, Deutsch, Chinesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch (Portugal), Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Indonesisch, Polnisch, Vietnamesisch, Hebräisch, Arabisch, Persisch, Thailändisch, Burmesisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
- **Datenspeicherung:** Auf der Smartwatch aufgezeichnete Daten werden um 0:00 Uhr gelöscht. Sie können diese Daten von der APP aus wieder abrufen.
- Vibrationsmotor-Unterstützung
- **Lademethode:** Aufladen über USB
- **Wasserdicht:** IP67*
* IP67 bedeutet vollständiger Schutz gegen Feinstaub und den Eintaucheffekt in Wasser zwischen 15cm und 1m

Funktionen der Uhr:

- Bluetooth-Musikwiedergabe
- Mobile Musikwiedergabe steuern
- Mehrere Zifferblätter, frei wählbar
- GPS-Unterstützung
- Schlafmonitor
- Schrittzähler, Sportkalorien, Kalorienverbrauch, Trainingskilometer
- EKG (mit PPG + EKG-Technologie dauert der Vorgang nur eine Minute)
- Zusatzfunktionen Wecker, Kalender, Stoppuhr, Taschenrechner

TEILE



- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Touchscreen in Farbe | 5. Armband mit Verbindungslöchern |
| 2. Ein/Aus-Taste | 6. Ladeanschluss |
| 3. Knopfverschluss | 7. Herzfrequenzsensor |
| 4. Metallstift | |

WARNHINWEISE

Das Gerät enthält elektrische Bauteile, die bei unsachgemäßem Gebrauch Verletzungen verursachen können. Beispielsweise kann ein längerer Kontakt bei einigen Benutzern zu Hautallergien führen. Um Irritationen zu verringern, lesen Sie bitte die Sicherheitsrichtlinien auf den folgenden Seiten, um eine ordnungsgemäße Anwendung und Pflege zu gewährleisten.

- Setzen Sie Ihr Gerät während des Ladevorgangs keiner Flüssigkeit, Feuchtigkeit, Nässe oder Regen aus; laden Sie Ihr Gerät nicht auf, wenn es nass ist, da dies zu Stromschlägen und Verletzungen führen kann.
- Halten Sie Ihr Gerät sauber und trocken. Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Geräts keine Scheuermittel.
- Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, falls Sie unter Vorerkrankungen leiden, die durch die Anwendung dieses Geräts beeinträchtigt werden könnten.
- Tragen Sie die Uhr nicht zu eng. Wenn sich Ihr Gerät heiß oder warm anfühlt oder wenn es Hautirritationen oder sonstige Unannehmlichkeiten verursacht, stellen Sie bitte die Verwendung Ihres Geräts ein und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Setzen Sie Ihr Gerät nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
- Lassen Sie Ihr Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen wie Kochherden, Kerzen oder Kaminen liegen.

- Dieses Produkt ist KEIN Spielzeug - erlauben Sie Kindern oder Haustieren niemals, mit diesem Produkt zu spielen. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Gerät selbst oder die vielen darin enthaltenen Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen.
- Versuchen Sie niemals, dieses Gerät zu beschädigen, zu zerschlagen, zu öffnen, zu reparieren oder zu zerlegen. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu einem Sicherheitsrisiko führen.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in einer Sauna oder einem Dampfbad.
- Bringen Sie Ihr Gerät nicht mit scharfen Gegenständen in Kontakt, da diese Kratzer und Beschädigungen verursachen könnten.
- Entsorgen Sie dieses Gerät, den Akku des Geräts und seine Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Während des Autofahrens oder in anderen Situationen, in denen Ablenkungen zu Verletzungen oder Gefahren führen könnten, sollten Sie keine Benachrichtigungen oder Informationen auf dem Display Ihres Geräts überprüfen. Achten Sie beim Sport immer auf Ihre Umgebung.

BATTERIE-WARNHINWEISE

- Das Gerät oder die Batterien dürfen NICHT zerlegt, modifiziert, umgebaut, durchbohrt oder beschädigt werden.
- Entfernen oder versuchen Sie NICHT, die Akku zu entfernen, der nicht vom Benutzer ausgewechselt werden kann.
- Setzen Sie das Gerät oder die Batterien NICHT einem Feuer, einer Explosion oder einer anderen Gefahr aus.

GESUNDHEITSWARNUNGEN

- Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes internes elektronisches Gerät haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie den Herzfrequenzmesser verwenden.
- Der optische Herzfrequenzmesser am Handgelenk leuchtet grün und blinkt gelegentlich. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie an Epilepsie leiden oder empfindlich auf blinkende Lichter reagieren.
- Das Gerät, das Zubehör, der Herzfrequenzmesser und die damit verbundenen Daten sind nur für Freizeitzwecke und nicht für medizinische Zwecke bestimmt und dienen nicht der Diagnose, Überwachung, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung einer Krankheit oder eines Leidens.
- Die Herzfrequenzwerte dienen nur als Referenz und es wird keine Verantwortung für die Folgen fehlerhafter Messwerte übernommen. Obwohl die Technologie des optischen Handgelenk-Herzfrequenzmessers in der Regel eine gute Bestimmung der Herzfrequenz eines Benutzers ermöglicht, gibt es bei dieser Technologie inhärente Einschränkungen. So können bestimmte Umstände dazu führen, dass einige der Herzfrequenzmesswerte ungenau sind, wie zum Beispiel

die körperlichen Eigenschaften des Benutzers, die Passform des Geräts sowie Art und Intensität der Aktivität.

- Die Smartwatch nutzt Sensoren, die Ihre Bewegung und andere Metriken verfolgen. Die Daten und Informationen, die von diesen Geräten geliefert werden, sollen eine gute Übersicht über Ihre Aktivität und die verfolgten Metriken darstellen, sind aber möglicherweise nicht ganz exakt, einschließlich für Schritt-, Schlaf-, Strecken-, Herzfrequenz- und Kaloriendaten.
- Wenn Sie an Ekzemen, Allergien oder Asthma leiden, ist die Wahrscheinlichkeit einer Hautreizung oder Allergie durch ein solches tragbares Gerät größer.
- Unabhängig davon, ob Sie unter den oben genannten Erkrankungen leiden oder nicht, müssen Sie Ihr Gerät entfernen, wenn Sie Beschwerden oder Hautreizungen am Handgelenk verspüren. Wenn die Symptome länger als 2-3 Tage nach Nichtgebrauch des Geräts anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Wenn Sie mehr als zwei Stunden lang schwitzen, während Sie Ihre Smartwatch tragen, reinigen und trocknen Sie Ihr Armband und Ihr Handgelenk, um Hautreizungen zu vermeiden.
- Längere Reibung und Druck können die Haut reizen. Gönnen Sie Ihrem Handgelenk eine Pause, indem Sie das Band nach längerem Tragen für eine Stunde entfernen.
- Reinigen Sie regelmäßig Ihr Handgelenk und die Smartwatch, insbesondere nach dem Schwitzen während des Trainings oder wenn Sie mit Substanzen wie Seife oder Reinigungsmitteln in Berührung gekommen sind, die an der Innenseite der Uhr haften bleiben können.
- Auch wenn die Smartwatch wasserdicht ist, ist es nicht gut für Ihre Haut, ein nasses Band zu tragen.

LADEANLEITUNG:

Bitte achten Sie darauf, dass die Smartwatch vor der ersten Benutzung voll aufgeladen ist.


Standard 5PIN USB-Ladeanschluss, Unterstützung für Computer-USB oder Mobiltelefon 5V-Standard-Ladegerät.

Es dauert etwa 70-90 Minuten, um die Smartwatch vollständig aufzuladen.



TRAGWEISE

1. Tragen Sie am besten das Armband hinter dem Knöchel auf der Außenseite deines Handgelenks (der Elle) (2);
2. Stellen Sie die Größe des Armbandes durch eines der Einstelllöcher passend zur Größe des Handgelenks ein;
3. Der Sensor (1) muss möglichst nahe an der Haut sein und darf sich nicht bewegen.

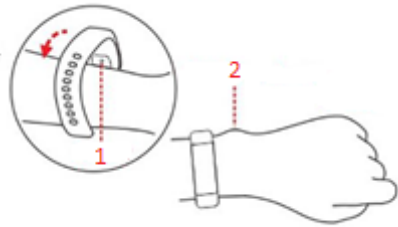

BEDIENUNG DER SMARTWATCH

Ein- / Ausschalten

Wenn die Uhr vollständig aufgeladen ist, drücken Sie die seitliche Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.



Ein/Aus-Taste

TASTEN


Seitliche Ein/Aus-Taste:

- Drücken Sie die Taste einmal, um zum normalen Zeitbildschirm zurückzukehren.
- Drücken Sie lange (3s), um die Uhr aus- oder einzuschalten.
- Drücken Sie lange (10s), um die Uhr neu zu starten.

Gesten für Touchpoint (TP):


- Schieben Sie nach rechts/ links/ oben, um das Hauptmenü aufzurufen
- Wenn Sie sich im Smart-Stilmenü befinden, können Sie zwischen den Funktionen schiebend durch den Bildschirm navigieren
- Sie können jede Funktion durch Antippen aufrufen
- Wenn Sie sich im 4 App-Stilmenü befinden, schieben Sie die Anzeige nach links zur nächsten Seite und nach rechts, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

* Ihr voreingestellter Menüstil ist das Smart-Stilmenü, das Sie im Bild unten sehen können. Wenn Sie die Anzeige ändern möchten, drücken Sie auf das

Kreisdiagrammsymbol  . Jetzt können Sie das 4 App-Stilmenü auswählen.



SMART-STILMENÜ

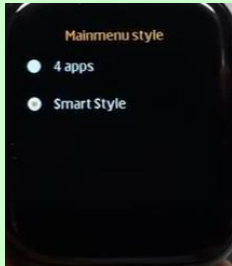

ANZEIGE DER EINSTELLUNGEN



4 APP-STILMENÜ

UM DAS ZIFFERBLATT AUSZUWÄHLEN: drücken Sie lange auf den Bildschirm. Durch Schieben können Sie sich alle Zifferblätter ansehen und sobald Sie das gewünschte gefunden haben, tippen Sie zur Bestätigung auf OK.



KOPPELN DER UHR MIT DEM TELEFON



Download-Methode für mobile Apps

1. Scannen Sie den obigen QR-Code, um die App FUNDO herunterzuladen. Sie können den Code auch auf Ihrer Uhr scannen (unter dem App-Symbol).
2. Sie können die App auch über den Google Play Store (Android-Benutzer) oder den APP Store (Iphone-Benutzer) herunterladen.

Einstellung der Kopplung

1. Schalten Sie nach der Installation Bluetooth und die App FunDo auf Ihrem Mobiltelefon ein → Bestätigen Sie die Benachrichtigungsaktivierung → Tippen Sie rechts unten auf "more" (mehr) → Tippen Sie auf „add device“ (Gerät hinzufügen) und suchen Sie nach dem Gerät "Watch 5" (Uhr 5) und tippen Sie auf „Connect“ (Verbinden) → Dann ist die Verbindung mit Bluetooth 4.0 erfolgreich.
2. Als Nächstes schalten Sie Bluetooth auf der Uhr ein → Suchen Sie dazu im Menü der Uhr nach dem Bluetooth-Symbol → Wählen Sie Bluetooth einschalten und tippen Sie in der Liste auf den Namen Ihres Mobiltelefons → Bestätigen Sie die Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon → Dann ist die Verbindung mit Bluetooth 3.0 erfolgreich.



Nur wenn sowohl Bluetooth 3.0 als auch 4.0 verbunden sind, kann die Uhr ihre volle Leistungsfähigkeit erbringen. Um zu überprüfen, ob die Uhr korrekt verbunden ist, schieben Sie den Bildschirm der Uhr nach unten, und Sie sehen das Bluetooth-Symbol, wobei die grüne Farbe oben bedeutet, dass Bluetooth 3.0 verbunden ist, die blaue Farbe unten, dass Bluetooth 4.0 verbunden ist.

Da das Bluetooth-Protokoll bei allen Mobiltelefonmarken unterschiedlich ist, kann es vorkommen, dass die Bluetooth-Verbindung zwischen Mobiltelefon und Smartwatch instabil ist.

Bitte starten Sie Bluetooth neu und versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen oder stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her. Falls das System stillsteht, drücken Sie bitte die Ein/Aus-Taste ca. 10 Sekunden lang, um die Uhr neu zu starten.

KURZÜBERSICHT/ SCHLÜSSELPUNKTE

- ★ Öffnen Sie die App und richten Sie Ihr Profil ein.
- ★ Gehen Sie zu „device“ (Gerät) und klicken Sie in der App auf „add device“ (Gerät hinzufügen).
- ★ Wählen Sie Ihr Gerät aus der Suchliste aus (aktivieren Sie Bluetooth auf beiden Geräten (Telefon und Uhr)).
- ★ Nach der Verbindung wird die Zeit automatisch aktualisiert.
- ★ Bitte richten Sie eine Benachrichtigungs-/ Anruf-Erinnerungsfunktion ein

BENACHRICHTIGUNGEN EINSTELLEN:

1. **Schritte:** Gehen Sie zu den Telefoneinstellungen → Application management (Anwendungsverwaltung) → suchen Sie „FunDo“ und gehen Sie auf → „Permission management“ (Berechtigungen) → schalten Sie alle Berechtigungen ein.
2. **Schritte:** Öffnen Sie die App FunDo → Klicken Sie auf „more“ (mehr) → „app notification setting“ (App-Benachrichtigungen) → Zugriffsrechte für Hintergrundläufe einstellen (aktivieren).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Apps von Drittanbietern, von denen Sie Benachrichtigungen auf der Uhr empfangen möchten, auf Ihrem Telefon aktiviert sind, um die Benachrichtigung in der Telefon-Benachrichtigungsleiste zu empfangen.

Aktualisierung der Firmware:

Rufen Sie bei normaler Bluetooth-Verbindung "FunDo" auf. → Klicken Sie in der unteren rechten Ecke auf „more“ (mehr) → Klicken Sie auf „unit settings“ (Geräteeinstellungen). Wenn eine neue Version zur Verfügung steht, ist, wird ein Fortschrittsbalken angezeigt. Der Aktualisierungsvorgang dauert 3,5 Minuten. Nach Abschluss der Aktualisierung schaltet sich die Smartwatch automatisch ein und verbindet das Gerät erneut. Bitte trennen Sie Bluetooth und stellen Sie die Verbindung wieder her.

EINFÜHRUNG IN DIE HAUPTFUNKTIONEN:

HINWEIS: Auf der Smartwatch aufgezeichnete Daten werden um 0:00 Uhr gelöscht. Sie können diese Daten von der APP aus wieder abrufen.

Anrufen

Wählen: Bluetooth-Anruf über Mobiltelefon, Sprechen über die Uhr.

Telefonbuch: Synchronisierung aller Kontakte im Mobiltelefon, maximal 400 Kontakte.

Anrufliste: Synchronisierung der gesamten Anrufliste im Mobiltelefon.

SMS: Synchronisierung aller Nachrichten im Mobiltelefon (iOS-Telefon wird noch nicht unterstützt)

Bluetooth: Suchen Sie das Gerät, das Sie verbinden möchten, oder trennen Sie die Verbindung der Geräte.

Schrittzähler: Sie können die Schritte, die Sie tagsüber gegangen sind, den Kalorienverbrauch und die zurückgelegte Entfernung abrufen. Jeden Tag um 0.00 Uhr werden alle Daten automatisch in der App gespeichert und in der Uhr auf 0 zurückgesetzt. Um den Prüfstatus, die Historie (für 7 Tage) oder Ihr Ziel, Ihren Soll und andere persönliche Daten (Geschlecht, Größe, Gewicht...) einzustellen, rufen Sie die Funktion auf und schieben Sie dann den Bildschirm nach oben.

Schlafmonitor: Die Smartwatch schaltet sich automatisch von 21.00 Uhr bis 9.00 Uhr ein. Sie zeichnet Ihre Schlafdauer und -qualität auf (tiefer und leichter Schlaf); um Ihnen zu helfen, eine bessere Ruhezeit zu finden und Ihre Schlafqualität zu verbessern. Um Status und Historie zu anzeigen, schieben Sie den Bildschirm nach oben, wenn Sie diese Funktion aufrufen.

Herzfrequenzmesser: Tragen Sie die Uhr eng am Handgelenk anliegend, die beste Position ist oberhalb des Handgelenks. Nachdem Sie Start gedrückt haben, werden Ihre aktuellen Herzfrequenzinformationen nach 20 Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt. Der Normalwert beträgt 60-90 Schläge pro Minute. Um die Historie oder die Anleitung anzuzeigen, bewegen Sie sich auf dem Bildschirm nach unten, wenn Sie diese Funktion aufrufen.

EKG: Durch Einsatz von optischer Herzfrequenz- und EKG-Kombinationstechnologie können die Daten in etwa 30 Sekunden angezeigt werden. Wenn das Ergebnis in der App angezeigt wird, bedeutet dies, dass die EKG-Daten in der "FunDo"-Anwendung des Telefons gespeichert wurden.

Bewegungsmangel: Stellen Sie eine Langzeiterinnerung für die Sitzposition ein, um Sie nach einer bestimmten Zeit daran zu erinnern, dass es Zeit zum Aufstehen ist.

Bewegungen: (System zur Erkennung von Gesten), um Anrufe stumm zu schalten, einen Summer zu betätigen, Anrufe zu empfangen, den Bildschirm zu beleuchten, alles nur durch eine Handbewegung.

Motiv: Es können zwei Standby-Motive ausgewählt werden

Einstellungen:

- **Zifferblätter:** Es stehen 12 Standby-Zifferblätter zur Auswahl.
- **Ton:** Sie können das Anruferprofil wählen, Klingeltöne auswählen, den Benachrichtigungsklingelton auswählen.
- **Lautstärke:** Einstellbare Lautstärke für soziale Medien, Klingeltöne, Benachrichtigungen usw.

Alarm: 5 Alarme können eingestellt werden, durch langes Drücken kann der Alarm aufgehoben werden.

Stoppuhr: Einzelzeitmessung, tippen Sie auf das linke Symbol, um die Zeitmessung zu starten, tippen Sie auf Pause, um die Zeitmessung zu pausieren, bei erneutem Tippen läuft die Zeit weiter und Sie erhalten die Gesamtzeit.

Bluetooth-Einstellung: Schalten Sie Bluetooth in der Uhr ein/aus.

Energiesparmodus: Mit dieser Funktion schalten Sie Ihre Uhr ein, um in den Uhrenmodus zu gelangen, andere Funktionen werden ausgeschaltet; die Bildschirmhelligkeit wird auf niedrig eingestellt.

Anti-Lost-Funktion: Klicken Sie auf "find phone" (Telefon suchen). Das verbundene Telefon klingelt und es ertönt ein Warnton. Nachdem Sie das Telefon gefunden haben, tippen Sie auf dem Telefon auf "end" (Ende), um den Alarm zu stoppen. Sie funktioniert auf beiden Seiten, sowohl auf der Uhr als auch auf der App des Telefons (wenn Sie die Uhr mit der Telefonanwendung finden wollen).

Info: Sie können das Uhrenmodell und die Softwareversion einsehen.

Datenübertragung: Nach der Installation der 'FunDo'-Anwendung und erfolgreicher Verbindung von Telefon und Smartwatch können alle Daten (Schritte, Herzfrequenz, Schlafqualität usw.) von der Uhr auf die mobile App übertragen werden.

FEHLERBEHEBUNG

- Bitte lassen Sie sowohl die App als auch die Smartwatch eingeschaltet.
- Bitte achten Sie darauf, dass Smartphone und Smartwatch nicht weiter als 8 Meter voneinander entfernt sind.
- Es gibt einige Smartphones, die die App automatisch ausschalten, um Strom zu sparen. Bitte stellen Sie in diesem Fall Ihr Telefon auf Mobile Manager oder im

- Sicherheitszentrum entsprechend ein, damit die App immer eingeschaltet ist.
- Schalten Sie den Energiesparmodus aus.
 - Wenn Sie diese Probleme haben und nicht wissen, was Sie einstellen müssen, fragen Sie bitte online nach unseren Diensten.

WARTUNG

- Wenn Ihr Armband nass wird - etwa beim Schwitzen oder Duschen - reinigen Sie es und trocknen Sie es gründlich ab, bevor Sie es wieder am Handgelenk tragen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut trocken ist, bevor Sie Ihr Armband wieder anlegen.
- Waschen Sie den Fitnesstracker NICHT mit einem Haushaltsreiniger. Verwenden Sie bitte ein seifenfreies Reinigungsmittel, spülen Sie es gründlich ab und trocknen Sie das Gerät mit einem weichen Handtuch oder einer Serviette ab.
- Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und dient nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten. Die Genauigkeit unserer Geräte ist nicht so ausgelegt, dass sie mit medizinischen Geräten oder wissenschaftlichen Messgeräten übereinstimmt, sondern sie soll Ihnen die besten in einem tragbaren Aktivitäts-Tracker verfügbaren Informationen liefern.

Recycling- und Entsorgungshinweise



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Gebrauchtgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Sie können dieses Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.



Herstellererklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien entspricht.