

ARTICLEAN

Utensilio telescópico extraíble para limpiar el polvo



MANUAL DE USUARIO

Gracias por comprar nuestro producto.

ARTICLEAN limpia grandes superficies rápida y fácilmente. La superficie de tejido de microfibra utiliza millones de fibras diminutas para atrapar rápidamente el polvo, la suciedad y los alérgenos para que pueda limpiar sin esfuerzo y sin usar productos químicos nocivos.

EL PAQUETE INCLUYE:


1 juego de ARTICLEAN (varilla, cabezal y paño)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Material: microfibra + PP + EVA.

Tamaño: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm.

1. Funda de tela de microfibra fina
2. Varilla telescópica de aluminio
3. Panel de PP

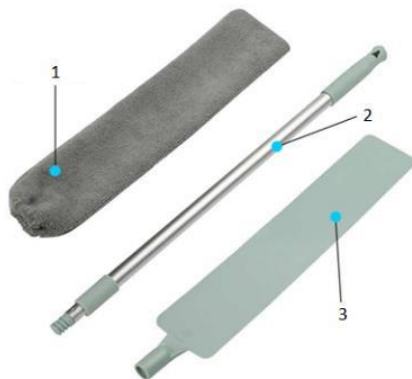

INSTALACIÓN



1. Coloque la funda de tela en el panel.
2. Presione la hebilla hacia arriba y hacia abajo para encajar el mango o apretar la varilla y el panel.
3. Gire la varilla para ajustar la longitud.
4. La instalación se ha completado.
5. Úselo para limpiar.

INSTRUCCIONES:



Limpiar huecos

El cabezal es lo suficientemente plano como para limpiar espacios estrechos y resolver tareas que el plumero normal no puede. Puede limpiar debajo de la cama, el espacio del sofá o cualquier otro espacio, y dejar la casa más limpia.

Varilla telescópica

El plumero tiene una varilla telescópica para que pueda limpiar en cualquier altura a la que no pueda llegar. Ya no tendrá que subirse a sitios altos y correr el riesgo de caerse, con este utensilio protegerá su seguridad.



Flexible

El cabezal del cepillo se puede doblar en cualquier ángulo, y los materiales de alta calidad hacen que tenga una buena elasticidad; no tiene que preocuparse por una flexión excesiva que cause daños, por lo que resulta cómodo para limpiar espacios con ángulos diferentes.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Al lavar paños de microfibra, evite el jabón fuerte, el suavizante de telas o el detergente con cualquier tipo de aditivos para la ropa, incluidas las fragancias y los suavizantes. Estos pueden cubrir las fibras del paño y hacerlas menos efectivas para la limpieza.

- Sacuda la tela al aire libre o en una bolsa de basura para eliminar el exceso de suciedad.
- Llene un recipiente con agua fría o tibia (no caliente).
- Sumerja el paño y remuévalo a mano. Frote a mano las áreas muy manchadas.
- Deje el paño a remojo de 15 a 20 minutos, luego agite nuevamente.
- Aclare bien el paño debajo de un grifo.
- Escurra el exceso de agua.



Lavar solo con otros paños de microfibra.

Secado al aire:

- Sacuda los paños de microfibra y cuélguelos para que se sequen bajo la luz solar directa.
- Si los cuelga en interiores, asegúrese de que sea en un área con una buena circulación de aire.

Instrucciones de reciclaje y eliminación



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con el vendedor a quien compró el producto. Pueden recoger este producto para un reciclaje ambientalmente seguro.



Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las Directivas CE aplicables.