

RIZADOR MEGA STYLE



MANUAL DE USUARIO

Estimado cliente:

Gracias por comprar nuestro rizador MEGA STYLE. Nuestro rizador de cabello de 3 cilindros es una gran herramienta de belleza para el hogar, cuenta con un práctico soporte y es fácil de usar para crear ondas al agua, suaves, grandes y de aspecto profesional que duran todo el día. Funciona en todo tipo de cabello: tanto si tiene el pelo corto como largo, grueso o fino, este rizador de tres cilindros funciona de maravilla. Dispone de dos configuraciones de temperatura: 170 °C o 220 °C, para ajustarse a sus diferentes necesidades de peinado. El rizador MEGA STYLE produce iones con carga negativa que crean ondas suaves y brillantes sin encrespamientos.

Lea estas instrucciones atentamente antes de usar este artículo. Encontrará información importante sobre seguridad para su nuevo rizador.

El paquete incluye:

- 1 rizador de cabello de 3 cilindros
- 1 manual de usuario

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal: 110 V ~ 240 V

Frecuencia nominal: 50 Hz - 60 Hz

Potencia nominal: 45 W


Ajustes de temperatura: 170 °C - 220 °C

Tiempo de calentamiento: 28 s

Longitud del cable: 200 cm


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN: Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir unas precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Nunca use este aparato si se ha dañado el cable o el enchufe. Si el enchufe, el cable de alimentación o el producto están dañados, no use este aparato. Debe ser reemplazado en la tienda donde lo compró o reparado por un profesional para evitar peligros.
2. Nunca bloquee las salidas de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, que pueda bloquear las salidas de aire.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse ni cerca de una bañera o lavabo.
4.  No deje que el aparato toque el agua ni lo acerque a la bañera, el lavabo ni otros lugares llenos de agua. No utilice el aparato cerca del agua.
5. Mantenga una distancia entre el aparato y la piel para evitar el riesgo de quemaduras. No toque la superficie del aparato cuando esté en funcionamiento.
6. No arañe los cilindros.
7. El producto no es resistente al agua.
8. No coloque este aparato sobre superficies que no sean resistentes al calor y manténgalo alejado de lugares con altas temperaturas.
9. Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después de usarlo. No guarde el aparato cuando esté encendido. Espere a que el aparato se enfríe; solo entonces puede volver a colocarlo en la caja y guardarlo en un lugar seco. No se puede almacenar sin haberse enfriado antes.
10. Este dispositivo no está destinado a niños o personas con habilidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia o conocimiento insuficiente, a menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad y bienestar, o reciban instrucciones de esta persona sobre cómo utilizar el dispositivo. Los niños no deben jugar con el dispositivo. Los niños no deben realizar las operaciones de limpieza y mantenimiento a menos que estén bajo supervisión.
11. Nunca deje el rizador desatendido mientras esté enchufado; es necesaria una estrecha supervisión cuando el rizador se use en niños o cerca de ellos.
12. Se debe supervisar a los niños para que no toquen el dispositivo y evitar así quemaduras.
13. No tire, tuerza ni enrolle el cable alrededor del rizador.
14. No use un electrodoméstico con un cable retorcido, doblado o dañado.
15. Este dispositivo nunca debe estar encendido ni permanecer enchufado a la fuente de alimentación cuando no se usa o durante su limpieza.
16. Mantenga el cable y el aparato lejos de superficies calientes. No lo use cerca del fuego o de lugares con alta temperatura.
17. Coloque siempre el aparato sobre la alfombrilla resistente al calor mientras peina el cabello para proteger las superficies de trabajo.
18. Está prohibido usar el aparato con las manos mojadas o en el cabello mojado.
19. En caso de mal funcionamiento o daño, no intente repararlo usted mismo y asegúrese de que el producto se deseché adecuadamente de acuerdo con las leyes locales.

20. No se acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones o cualquier otro uso indebido o mal manejo.
21. Mantenga limpias las placas calefactoras.
22. Nunca use el aparato sobre cabello artificial.
23. Se debe tener cuidado y evitar el contacto con la piel, la cara y el cuello. Podría quemarse.
24. No aplique productos para el cabello directamente sobre el aparato. No lo rocíe con ningún spray ni con agua.
25. Durante el uso, el aparato se calienta: manténgalo alejado de superficies que no sean resistentes al calor, no lo deje cerca de ropa, papel u otros objetos combustibles, y nunca lo cubra.

COMPONENTES

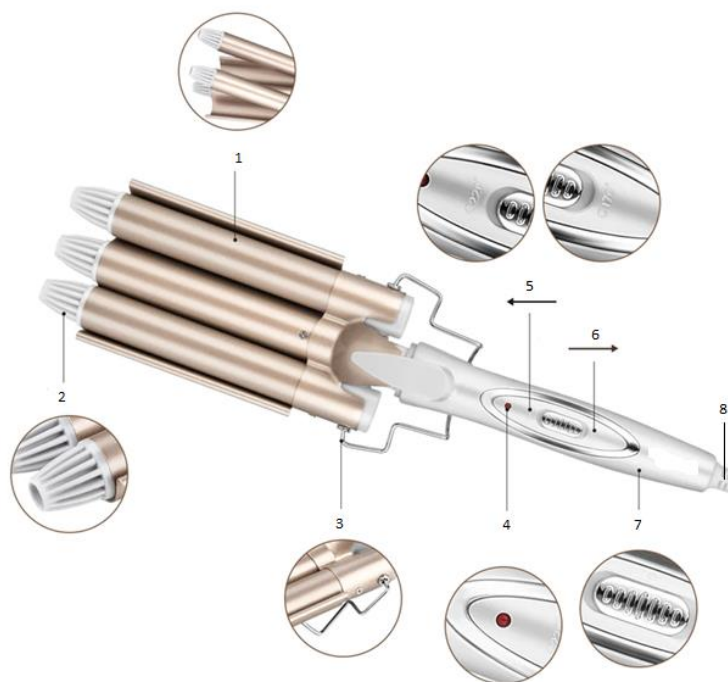

- | | |
|--|---|
| 1. Pletina rizadora | 6. Ajuste de 170 °C para cabello fino y suave |
| 2. Superficie antiquemaduras | 7. Interruptor |
| 3. Sujeción antiquemaduras | 8. Cable de alimentación giratorio de 360° |
| 4. Luz indicadora de encendido/apagado | |
| 5. Ajuste de 220 ° C para cabello grueso | |

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de enchufarlo, compruebe que el voltaje coincida con el de la etiqueta de clasificación.

NOTA: Durante los primeros minutos del primer uso, puede notar humo y un ligero olor. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.

ANTES DE USAR

1. Asegúrese de que todos los materiales de embalaje se hayan retirado correctamente antes de su uso.
2. Elimine el exceso de agua del cabello con una toalla y pénelo para desenredarlo.
3. Antes de usar el aparato, asegúrese de que el cabello esté completamente seco.

Nota: Nunca use este aparato para secar su cabello, sino solo para rizarlo.

USO:

1. Enchufe el cable de alimentación en la fuente de alimentación.
2. Posicione el interruptor en el ajuste de 220 °C para encender el aparato. Una vez que se encienda el indicador de encendido, estará listo para su uso.
Nota: Compruebe el interruptor antes de usarlo. Si el indicador de alimentación no está encendido, no está recibiendo energía.
3. Ajuste la temperatura. Puede configurar la temperatura de 170 °C a 220 °C. El dispositivo se calentará rápidamente y alcanzará los grados deseados en segundos.

GUÍA RÁPIDA:

Los mejores resultados se obtienen después de secar el cabello con secador. Comience con una sección de cabello que tenga 2,5 cm de ancho y no más de 1 cm de grosor. Abra el clip de sujeción y coloque la sección de cabello en el cilindro, yendo hacia arriba hasta cerca del cuero cabelludo. Al final de la sección del cabello, libere la presión del mango y deje que la sección del cabello se deslice. Repita el proceso en secciones adicionales de cabello hasta lograr el peinado que desee.



Nota:

- Si quiere crear ondas más holgadas y de aspecto playero, comience más lejos de las raíces del cabello.
- Si quiere crear ondas vintage, comience tan cerca de las raíces como pueda.
- No tire de su cabello hacia abajo con el rizador. Está diseñado para sujetar y soltar.
- Sujete el rizador durante 4 o 5 segundos. Cree la primera ola sujetando el rizador hacia abajo en el punto de partida y sosténgalo durante unos segundos.
- No lo sostenga en el mismo sitio durante mucho tiempo. Si está usando la temperatura adecuada para su cabello, debería hacerlo de 4 a 5 segundos.
- NUNCA mantenga el rizador cerrado durante más de 10 segundos como máximo para que no dañe el cabello.
- Continúe por la sección de cabello de 2,5 cm hacia abajo. El truco para crear una onda larga y continua es alinear el primer cilindro del rizador con el último rizo que haya hecho en el cabello.

ADVERTENCIA: Los cilindros alcanzan temperaturas muy altas durante el uso. Asegúrese de mantenerlos alejados del cuero cabelludo y la piel para evitar quemaduras.

4. Cuando termine, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
5. Complete el peinado. Una vez que haya peinado todo su cabello, rocíelo ligeramente con laca para fijarlo.

Consejos:

- Para un aspecto más natural, pase los dedos por las ondas para soltarlas o coloque la cabeza hacia abajo y sacúdala para separar las ondas.
- Para obtener una textura adicional, rocíe una ligera bruma de sal marina sobre su cabello y sacuda ligeramente las ondas con las manos.
- Si busca un aspecto tirante y retro, no toque las ondas y simplemente fíjelas con un poco de laca.

GUÍA PASO A PASO:

Tome una sección de cabello de aproximadamente 2,5 a 4 cm de ancho

Coloque la sección entre la placa inferior y los cilindros superiores del dispositivo. Asegúrese de estar a unos 2 cm del cuero cabelludo.





Cierre el rizador y manténgalo presionado durante unos cinco segundos.

Mueva el aparato hacia abajo y asegúrese de colocar el primer cilindro en la última onda para que estas se entrelacen sin marcas.



Continúe hacia abajo asegurándose de colocar el primer cilindro en la última onda.

Continúe hacia abajo hasta que haya completado la sección y meta las puntas en el cilindro con un peine para un acabado perfecto.



La onda debe ser continua y suave.

Pase a la sección superior y, nuevamente, coja cinco secciones de unos 5 cm a 2 cm del cuero cabelludo, y gire el aparato ligeramente en ángulo para evitar crear marcas alrededor de la coronilla.



Asegúrese siempre de que la placa esté debajo del cabello y de que los cilindros lo sujeten por encima. Debido a que la placa tiene un borde, es esencial que la incline para evitar crear una raya.

Aléjese del cuero cabelludo y cree un suave movimiento.

PRECAUCIÓN: Mantenga los cilindros del rizador lejos de su piel para no quemarse. Asegúrese de tener el cabello limpio, seco y cepillado antes de usar un rizador. Use un sérum de protección térmica o un tratamiento térmico mientras su cabello está mojado.



CUIDADO Y LIMPIEZA

- Siempre desconecte el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe por completo antes de cualquier operación de limpieza.
- No desmonte nunca el dispositivo
- No lave el aparato ni lo mantenga húmedo
- No utilice productos de limpieza abrasivos ni estropajos. No use alcohol ni solventes.
- Si es necesario limpiarlo, desconecte la unidad de la fuente de alimentación, deje que se enfríe y limpie el exterior con un paño.
- Nunca sumerja el aparato en agua ni otro líquido.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no se enciende	El aparato no se ha encendido	Coloque el botón del interruptor en la configuración de 220 °C.
	El enchufe no está conectado correctamente a la toma de corriente	Conecte correctamente el enchufe en la toma de corriente
	La toma de corriente está dañada	Conecte el aparato a una toma de corriente que funcione correctamente
	El cable de alimentación puede estar dañado.	Un servicio de asistencia técnica autorizado o técnicos cualificados deben reemplazar el cable de alimentación para evitar riesgos
Sale humo del cabello o del aparato durante el uso	Se ha puesto productos en el cabello (por ejemplo, espuma, laca o gomina).	Es normal si se ha aplicado productos para peinarse. Nunca aplique ningún producto en el cabello que no sea adecuado para usar con aparatos de alta temperatura. No use gomina ni cera. Utilice solo productos de peinado diseñados específicamente para este propósito.
Los resultados no son los esperados	Ha puesto demasiado pelo entre los cilindros	Asegúrese de que la sección de cabello tenga 2,5 cm de ancho y no más de 1 cm de grosor.
	Tal vez lo mantuvo durante demasiado tiempo o durante muy poco tiempo.	Para una onda con más definición, mantenga el cabello un poco más de tiempo. Mantenga el rizador menos tiempo para obtener ondas más sueltas o más tiempo para obtener ondas más definidas.

ALMACENAMIENTO: El dispositivo debe desconectarse de la fuente de alimentación y dejar que se enfríe antes de almacenarlo. No aplique tensión ni apriete el punto de entrada del cable en la unidad. Durante el almacenamiento, el cable de alimentación debe permanecer suelto sin dobleces ni pliegues, y el dispositivo debe colocarse en un lugar seguro y seco fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de reciclaje y eliminación



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con el vendedor a quien compró el producto. Pueden recoger este producto para un reciclaje ambientalmente seguro.



Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las Directivas CE aplicables.



NOMBRE DEL PRODUCTO: RIZADOR MEGA
STYLE
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
IMPORTADO POR: HS plus d.o.o.
