

## STYLER MEN

Alisador para barba multifuncional



### MANUAL DE USUARIO

Estimado cliente:

Gracias por comprar nuestro producto.

El cepillo alisador STYLER MEN es el primer cepillo alisador por calor para hombres y está diseñado exclusivamente para alisar el vello facial y conseguir un acabado suave sin esfuerzo. Resulta fácil de usar y le permite completar fácilmente su look, además de alisarse la barba. Mejore su belleza y su confianza con un aspecto limpio y cuidado gracias al cepillo STYLER MEN.

**Este manual explica las directrices de seguridad y las instrucciones de funcionamiento. Por favor, revise este manual detenidamente antes de usar este producto.**

## EL PAQUETE INCLUYE:

- 1 cepillo multifuncional
- 1 accesorio de peine dentado
- 1 manual de usuario

### ¡ATENCIÓN!

**¡Solo puede usar el producto con el peine dentado correctamente acoplado!**

## ESPECIFICACIONES

|                      |  |
|----------------------|--|
| N.º DE ARTÍCULO      | HS-9A  |
| VOLTAJE NOMINAL      | 110-220 V / 60 Hz  |
| POTENCIA NOMINAL     | 60 W   |
| TEMPERATURA MÁXIMA   | El cepillo alcanza una temperatura de aproximadamente 110-130 °C   |
| TAMAÑO               | 26,5 cm x 5,5 cm x 8,1 cm  |
| LUGAR DE FABRICACIÓN | China  |
| USO                  | Este alisador para barba se puede usar en hombres con diferentes tipos de barba. También es compatible con todos los tipos de pelo diferentes. Tanto si desea rizar, alisar, dar volumen o simplemente cepillar la barba, podrá hacerlo solo con este dispositivo. |

## ADVERTENCIAS

**Para garantizar el uso adecuado de este producto, preste atención a las advertencias de seguridad. Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir unas precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:**

### NOTA:

- El incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones graves o daños al producto.
- Después de que el producto se utilice durante mucho tiempo, si la máquina deja de funcionar bien, existe el riesgo de electrocución por cortocircuito y quemaduras. Póngase en contacto con el centro de asistencia posventa.
- Los dientes del cepillo siempre deben estar acoplados al producto principal, de lo contrario, el producto no puede utilizarse.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: POR FAVOR, ASEGÚRESE DE LEER Y ENTENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR STYLER MEN**

**PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN:**

1. Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. Manténgalo seco y no lo use en el baño ni en zonas húmedas.
3. No lo use mientras se baña.
4. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse cerca de una bañera o lavabo.
5. No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.
6. No intente coger un aparato que se haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.

**ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

**MÁS ADVERTENCIAS: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:**

1. Los aparatos eléctricos nunca deben dejarse desatendidos cuando están enchufados.
2. Es necesaria una estrecha supervisión cuando niños o personas con ciertas discapacidades usen este aparato, o cuando se use cerca de ellos.
3. Este aparato no es un juguete. Los niños no deben usarlo.
4. Utilice este aparato solo para el uso previsto tal y como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
5. Nunca use este aparato si se ha dañado el cable o el enchufe. Si no funciona correctamente o si se ha caído al suelo, se ha dañado o se ha caído al agua, devuelva el aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación.
6. Mantenga el cable lejos de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
7. Nunca coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, ya que esto podría provocar un incendio.
7. No lo use al aire libre ni donde se estén usando productos en aerosol (espray) o donde se esté administrando oxígeno.
8. No use alargaderas con este aparato.
9. Este cepillo alisador se calienta cuando está en uso. No se toque los ojos ni la piel desnuda con superficies calientes.
10. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



**1. Alisador para barba multifuncional**

El cepillo para alisar la barba y el cabello es ligero y portátil, y adecuado para peinarse rápidamente. Para lograr un cabello y una barba bonitos mientras está de viaje o en casa.

**2. Cepillo dentado**

Cubierta de la placa calefactora para evitar quemaduras. Ya que el accesorio de cepillo dentado envuelve la placa calefactora, es seguro de usar.

**3. Placa calefactora**

Se calienta a una temperatura de 120 °C, que es la temperatura óptima para las barbas.

**4. Luz de encendido**

15 segundos para calentarse

ENCENDIDO: la luz roja está encendida

APAGADO: la luz roja está apagada

**5. Interruptor de encendido**

Enciende y apaga la fuente de alimentación

Pulse hacia arriba para encenderlo

Presione hacia abajo para apagarlo

**6. Cable de energía**

## PASOS DE INSTALACIÓN



1. Encienda la corriente.
2. Deje que se caliente durante 15 segundos e instale el cepillo.
3. Compruebe que el cepillo esté bien ajustado antes de usarlo.
4. Espere de 1 a 3 minutos para que alcance la temperatura óptima de 120 °C.
5. Disfrútelo.

## USO

- Asegúrese de que tanto el cabello como la barba estén completamente secos antes de usarlo.
- El accesorio de cepillo actúa como una cubierta protectora para la placa calefactora que evita que el cabello se queme en exceso.
- Preste atención a la temperatura y no lo use demasiado cerca de las orejas ni de la piel.
- No use el producto si hay signos de algún daño.
- Cuando termine, apague el alisador para barbas y desenchúfelo; espere a que se enfríe antes de guardarlo.

## PEINADO DE BARBA

Cepille la barba, desde las raíces hasta las puntas, hasta obtener la suavidad deseada. Pases múltiples sobre los mismos mechones no dañarán el cabello.

Para alisar la barba, aplique un aceite para barbas después de bañarse cuando la barba todavía esté ligeramente húmeda, lo que ayudará a suavizar y alisar el vello.

Este alisador para barba se puede usar en hombres con diferentes tipos de barba. Rizada, fina, gruesa, lisa, recta, larga o corta, este cepillo eléctrico funciona muy bien para cualquier tipo de barba.



## PEINADO DE CABELLO

- Alisar los lados
- Alisar el pelo rizado
- Dar volumen al cabello

**Antes de usar:** Peine el cabello con un cepillo normal para que quede suave y sin nudos.

**IMPORTANTE:** ¡Úselo solo en cabello LIMPIO Y SECO! No lo use en extensiones de cabello o pelucas, ni cuando se usan productos para el cabello como geles, cremas, etc.



Cepille el cabello, desde las raíces hasta las puntas, hasta obtener la suavidad deseada. Cepille el cabello de izquierda a derecha y de delante hacia atrás. Pases múltiples sobre los mismos



mechones no dañarán el cabello.


Adapte su peinado según desee.

### ALISAR LOS LADOS

1. Fije firmemente la sección del cepillo en el cuero cabelludo.
2. Peine lentamente hacia abajo (de arriba a abajo) para aplicar el suficiente calor en la raíz del cabello (a 0,5 cm por segundo).



3. Aplique un producto de peinado en el cabello de los lados para darle un buen acabado.

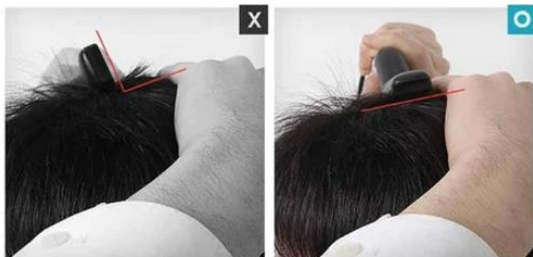

un buen acabado.

### DAR VOLUMEN A LA PARTE SUPERIOR DEL CABELLO

1. Fije firmemente la sección del cepillo en el cuero cabelludo.
2. Peine lentamente de delante a atrás para aplicar el suficiente calor en la raíz del cabello (a 0,5 cm por segundo).
3. Aplique un producto de peinado en la zona superior del cabello para darle

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Nunca coloque el STYLER MEN debajo del agua ni lo sumerja en agua. Desconéctelo y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Límpielo con un paño suave y seco para retirar los residuos o el polvo. Se puede usar un paño ligeramente húmedo con precaución.

**ALMACENAMIENTO:** Cuando no se usa, su STYLER MEN es fácil de guardar. Asegúrese de que se enfríe por completo antes de hacerlo. Guárdelo en un lugar fresco y seco. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

### Instrucciones de reciclaje y eliminación



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclolo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con el vendedor a quien compró el producto. Pueden recoger este producto para un reciclaje ambientalmente seguro.



Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las Directivas CE aplicables.



