

## UVIJAČ ZA KOSU MEGA STYLE



### KORISNIČKI PRIRUČNIK

Draga korisnice,

Zahvaljujemo vam na kupnji našeg uvijača Mega Style! Naš uvijač za kosu s 3 cijevi izvrstan je kozmetički alat za kućnu upotrebu i ima prikladan držač, jednostavan je za upotrebu za stvaranje ležernih, velikih, lijepih, morskih valova u kosi koji izgledaju profesionalno i traju cijeli dan. Funkcionira na svim vrstama kose – bez obzira imate li kratke ili duge lokne; debele ili tanke vlasi, ovaj uvijač za kosu s tri cilindra savršeno funkcionira. Postoje dvije postavke temperature: 170 °C, 220 °C, ovisno o potrebi i željenoj frizuri. Uvijač za kosu Mega style proizvodi negativno nabijene ione koji stvaraju mekane, sjajne valove bez ispucalih vrhova.

**Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe uređaja. Naći ćete važne podatke o sigurnosti svog novog uvijača.**

#### **Pakiranje uključuje:**

- 1 x uvijač za kosu s 3 cijevi
- 1 x korisnički priručnik

## TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon: 110 V ~ 240 V

Nazivna frekvencija: 50 Hz – 60 Hz

Nazivna snaga: 45 W


Postavke temperature: 170 °C – 220 °C

Vrijeme zagrijavanja: 28 s

Duljina kabela: 200 cm

## VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE


**OPREZ:** Pri upotrebi električnih uređaja, posebno kad su prisutna djeca, obavezno se pridržavajte osnovnih sigurnosnih mjera opreza, uključujući sljedeće:

1. Nikada nemojte upotrebljavati ovaj uređaj ako je oštećen kabel ili utikač. Ako su utikač, kabel za napajanje ili proizvod oštećeni, nemojte više upotrebljavati ovaj uređaj. Morate ga zamijeniti u trgovini u kojoj ste kupili uređaj ili ga dati na popravak stručnoj osobi kako biste izbjegli opasnost.
2. Nikada ne blokirajte zračne otvore uređaja i ne postavljajte ga na mekanu površinu, kao što su krevet ili kauč jer to može blokirati otvore za zrak.
3. Uređaj ne stavljajte i ne ostavljajte na mjestima gdje se može povući i upasti u kadu ili umivaonik.
4.  Ne dopustite da uređaj dodiruje vodu ili se približi kadi, umivaoniku i drugim posudama napunjenim vodom. Uređaj ne upotrebljavajte u blizini vode.
5. Držite udaljenost između uređaja i kože kako biste izbjegli opasnost od opeklina. Ne dirajte površinu uređaja tijekom rada.
6. Ne grebite cijevi.
7. Proizvod nije vodootporan.
8. Ne postavljajte ovaj uređaj na površinu koja nije otporna na toplinu i držite ga podalje od mjesta s visokim temperaturama.
9. Obavezno iskopčajte uređaj iz utičnice odmah nakon upotrebe. Nemojte spremati uređaj dok je uključen. Pričekajte da se uređaj ohladi i tek ga nakon toga vratite u kutiju i pohranite je na suho mjesto. Prije spremanja uređaj se mora ohladiti.
10. Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane djece ili osoba s ograničenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim vještinama ili nedostatkom iskustva i/ili nedovoljnim znanjem, osim ako ih ne nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost i dobrobit ili ako ne primaju upute za upravljanje uređajem od te osobe. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenja i održavanja ne smiju provoditi djeca osim ako nisu pod konstantnim nadzorom.
11. Nikada ne ostavljajte uvijač bez nadzora dok je uključen, a potreban je strog nadzor kada ga upotrebljavaju djeca ili se upotrebljava na i u blizini djece.
12. Djecu treba nadzirati kako ne bi dirali uređaj i kako bi izbjegli nastajanje opeklina.
13. Ne povlačite, ne uvrćite i ne omotavajte kabel oko uvijača.
14. Nemojte upotrebljavati uređaj s uvijenim, savijenim ili na drugi način oštećenim kabelom.
15. Ovaj uređaj se nikada ne bi trebao uključivati niti ostati priključen na mrežu napajanja kad se ne upotrebljava ili tijekom čišćenja.
16. Držite kabel i uređaj podalje od grijanih površina. Ne upotrebljavajte ga u blizini vatre ili na visokim temperaturama.
17. Uređaj obavezno odlažite na prostirku otpornu na toplinu dok oblikujete kosu kako biste zaštitili radne površine.
18. Zabranjeno je upotrebljavati uređaj s mokrim rukama ili na mokroj kosi.
19. U slučaju neispravnosti i/ili oštećenja nemojte pokušavati sami popraviti uređaj i osigurajte

da se proizvod pravilno odloži u skladu s lokalnim zakonima.

20. Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog nepoštivanja ovih uputa ili bilo kakve druge nepravilne upotrebe ili pogrešnog rukovanja.
21. Održavajte grijaće ploče čistima.
22. Nikada ne upotrebljavajte uređaj na umjetnoj kosi
23. Treba voditi računa da ne dođe u dodir s kožom, licem i vratom. Rizik od opekline!
24. Ne nanosite proizvode za kosu izravno na uređaj. Ne usmjeravajte sprejeve ili špricalice s vodom prema uređaju.
25. Tijekom upotrebe uređaj se zagrijava, pa ga obavezno držite podalje od površina koje nisu otporne na toplinu, ne ostavljajte ga u blizini odjeće, papira ili drugih zapaljivih predmeta i nikada ga ne prekrivajte.

## DIJELOVI PROIZVODA

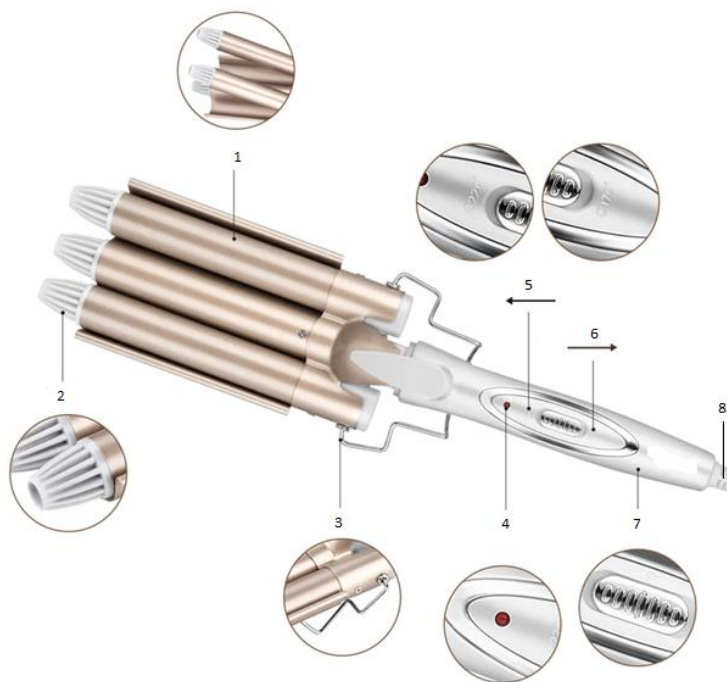

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Uvijači za kovrče                 | 6. Postavka od 170 °C za finu i mekanu kosu   |
| 2. Vrh za zaštitu od opekotina       | 7. Prekidač                                   |
| 3. Žica za zaštitu od opekotina      | 8. Kabel za napajanje koji se zakreće za 360° |
| 4. Svjetlo indikatora za faze rada   |   |
| 5. Postavka od 220 ° C za grubu kosu |   |

## UPUTE ZA UPOTREBU

Prije uključivanja provjerite odgovara li napon vrijednosti koja je navedena na naljepnici.

**NAPOMENA: Tijekom prvih nekoliko minuta upotrebe možete osjetiti dim i blagi miris. To je uobičajeno i brzo će nestati.**

### PRIJE UPOTREBE

1. Provjerite jeste li pravilno uklonili sve materijale za pakiranje prije upotrebe.
2. Uklonite višak vode iz kose s pomoću ručnika i počešljajte kosu kako biste je raščešljali.
3. Prije upotrebe uređaja provjerite je li kosa potpuno suha.

**Napomena: Nikada nemojte upotrebljavati ovaj uređaj za sušenje kose, već samo za uvijanje.**

### UPOTREBA:

1. Uključite kabel za napajanje u mrežu napajanja.
2. Pritisnite prekidač na postavku od 220 °C za uključivanje uređaja. Nakon što se indikator napajanja uključi, uređaj je spreman za upotrebu.  
Napomena: Prije upotrebe provjerite prekidač: ako indikator napajanja nije uključen, napajanje nije uključeno.
3. Namjestite temperaturu. Možete postaviti temperaturu od 170 °C do 220 °C. Uređaj će se brzo zagrijati i za nekoliko sekundi doseći temperaturu od sto stupnjeva.

### BRZI VODIČ:

Najbolji rezultati postižu se nakon sušenja kose fenom. Započnite s pramenom kose širokim 2,5 cm koji nije deblji od 1 cm. Otvorite okvir i obavijte pramen kose oko cijevi i zavijte ga prema gore u blizini vlasišta. Na kraju pramena otpustite pritisak na ručici i pustite da pramen kose klizne prema van. Ponavljajte postupak na ostalim pramenovima kose dok ne postignete željenu frizuru.



**Napomena:**

- Ako pokušavate stvoriti ležerniji izgled lokni kao s plaže, krenite dalje od korijena kose.
- Ako pokušavate stvoriti vintage valove, počnite što bliže korijenu što možete.
- Ne povlačite uvijač prema dolje kroz kosu. Zamišljeno je da otvorite okvir i pustite kosu.
- Držite uvijač prema dolje 4 do 5 sekundi. Stvorite prvi val tako da otvorite pa stegnute uvijač i držite ga okrenutog prema dolje na početnoj točki nekoliko sekundi.
- Ne držite uvijač na jednom mjestu predugo; ako uređaj upotrebljavate s pravim postavkama topline za kosu, potrebno ga je držati 4 do 5 sekundi.
- NIKADA ne držite uvijač zatvorenim više od 10 sekundi kako ne biste oštetili kosu.
- Nastavite pomicati uređaj 2,5 cm po pramenu kose. Trik za stvaranje jednog dugog neprekidnog vala je poravnati prvu cijev uvijača sa zadnjim valom koji ste napravili na kosi.

**UPOZORENJE: Cijevi cilindra zagrijavaju se do vrlo visokih temperatura tijekom rada. Obavezno ih držite podalje od vlasišta i kože kako biste izbjegli opekline.**

4. Kad završite, isključite uređaj i odvojite utikač iz zidne utičnice.
5. Završite frizuru. Nakon što oblikujete svu kosu, lagano je pošpricajte lakom za kosu kako biste osigurali postojanost frizure.

**Savjeti:**

- Za prirodniji izgled prođite prstima kroz valove kako biste ih opustili ili zabacite kosu prema naprijed preko glave i protresite je kako biste razdvojili valove.
- Za dodatnu teksturu pošpricajte kosu sprejem s morskom soli i rukama protresite valove.
- Ako se odlučite za retro valoviti izgled, ostavite valove na mjestu i jednostavno učvrstite frizuru sprejem za kosu.

**VODIČ KORAK PO KORAK:**

Uzmite pramen kose širine od 2,5 do 4 cm

Postavite pramen između donje ploče i gornjih cilindara uređaja. Provjerite je li uređaj udaljen otprilike 2 cm od vlasišta.





Zatvorite okvir uvijača i držite pritisnutim oko pet sekundi.

Pomičite uređaj prema dolje i obavezno postavite prvu cijev u zadnji val, tako da se valovi međusobno isprepletu, bez oštrih linija i udubljenja.



Pomičite uvijač prema dolje i pritom osigurajte da ste prvu cijev postavili u zadnji val.

Pomičite uvijač prema dolje dok ne dovršite pramen i zatakните vrhove u cijev s pomoću češlja za glatku završnu obradu.



Val bi trebao biti kontinuiran i gladak.

Prijeđite na gornji dio i ponovno odvojite pet pramenova od oko 5 cm, 2 cm od vlasišta i neznatno okrenite uvijač pod kutom kako biste izbjegli nastajanje oštrih linija na vrhu glave.



Uvijek pazite da se ploča nalazi ispod kose, a cijevi iznad te da ne stežu kosu. Budući da ploča ima rub, nužno je nagnuti uvijač kako biste izbjegli da nastane oštri rub.

Držanje uređaja dalje od vlasišta zahtijeva lagani pokret glave.

**OPREZ :** Držite cijevi uvijača dalje od kože kako se ne biste opekli. Provjerite je li vaša kosa čista, suha i iščetkana prije nego što upotrijebite uvijač. Upotrijebite serum za toplinsku zaštitu i nanesite ga na vlažnu kosu.



## NJEGA I ČIŠĆENJE

- Obavezno isključite uređaj iz zidne utičnice i ostavite ga da se potpuno ohladi prije bilo kojeg postupka čišćenja.
- Nikada ne rastavljajte uređaj
- Uređaj ne perite i ne držite ga u vlažnom okruženju
- Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje ili abrazivne jastučice. Ne upotrebljavajte alkohol ili otapala.
- Ako čišćenje postane potrebno, odvojite jedinicu iz izvora napajanja, ostavite uređaj da se ohladi i obrišite ga izvana krpom.
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
Uređaj se ne može uključiti	Uređaj nije uključen	Pritisnite prekidač na postavku od 220 °C.
	Utikač nije ispravno utaknut u zidnu utičnicu	Ispravno namjestite utikač u zidnu utičnicu
	Oštećena je zidna utičnica	Uključite uređaj u zidnu utičnicu koja ispravno radi
	Možda je oštećen kabel za napajanje.	Kako bi se izbjegla opasnost, kabel za napajanje mora zamijeniti ovlašteni servis za tehničku pomoć ili kvalificirani tehničar
Tijekom upotrebe iz vlasi ili iz uređaja izlazi dim	Na kosu ste stavili proizvode (na primjer, mousse, sprej ili gel).	To je normalno ako koristite proizvode za stiliziranje. Nikada ne stavljajte u kosu nijedan proizvod koji nije prikladan za upotrebu s uređajima koji rade na visokim temperaturama. Nemojte upotrebljavati gel ili vosak. Upotrebljavajte samo proizvode za stiliziranje koji su posebno dizajnirani u tu svrhu.
Rezultati nisu očekivani	Stavili ste previše kose u cijevi	Provjerite je li pramen kose širine 2,5 cm i maksimalne debljine od 1 cm.
	Možda ste priklještili kosu i držali je predugo ili prekratko.	Za veće i definiranije valove držite uvijač malo dulje. Držite uvijač kraće vrijeme kako biste dobili opuštenije valove ili ga držite dulje vrijeme za definiranije valove.

**SKLADIŠTENJE:** Uređaj treba isključiti iz napajanja i ostaviti ga da se ohladi prije skladištenja. Nemojte silom gurati ili napinjati kabel na mjestu priključivanja kabela u uređaj. Tijekom skladištenja kabel za napajanje treba ostati slobodan bez uvijanja ili nabora, a uređaj treba postaviti na sigurno i suho mjesto izvan doseg djece.



## Upute za recikliranje i odlaganje u otpad



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva na području Europske unije. Kako bi se spriječilo moguće zagađenje okoliša ili pogoršanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno reciklirajte otpad i zalažite se za održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Ako želite vratiti upotrijebljeni uređaj, koristite se sustavima za povrat i prikupljanje proizvoda ili se obratite prodavaču na prodajnom mjestu na kojemu ste kupili proizvod. Na tim mjestima možete predati ovaj proizvod na siguran i ekološki postupak recikliranja



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EZ-a.



---

NAZIV PROIZVODA: UVIJAČ ZA KOSU MEGA  
STYLE  
ZEMLJA PODRIJETLA: KINA  
UVOZNIK: HS plus d.o.o.

---