

**GRINNEX**

## LÁNCFŰRÉSÉLEZŐ



Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

Ez a nagy sebességű acélcsiszolófej nagy keménységű, kopásállóságú, hő- és ütésálló, így az esetleges sérülések miatt nem kell aggódnia. Ezzel a kiegészítővel munkáját kényelmesebbé és hatékonyabbá teheti.

**Ez a használati útmutató biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmaz. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.**

### **A CSOMAG TARTALMA:**

1 x Láncfűrészélező kiegészítő

3 x Csiszolófej

1 x Csavarkulcs

**FIGYELEM!**

NEM TARTOZÉK

**HASZNÁLAT ELEKTROMOS CSISZOLÓVAL:**

Ez a termék egy elektromoscsiszoló-kiegészítő készlet, használatát elektromos csiszolóval javasolják, ami nem tartozék.

**JELLEMZŐK**

|                    |   |
|--------------------|---|
| ANYAGA             | ABS + minőségi fémek  |
| MÉRETE             | 70 x 50 mm  |
| CSISZOLÓFEJMÉRETEK | 4 mm, 4,4 mm, 5 mm  |
| FELHASZNÁLÁS       | Minden láncfűrészhez  |
| FELHASZNÁLÁSI MÓD  | Rögzítse csavarral egy elektromos csiszolóra és csiszoljon vele láncokat és fogazott pengéket egyszerűen. |

**FIGYELMEZTETÉSEK**

A fő termék (a csiszoló (nem tartozék)) utasításait be kell tartani használat közben.

**MEGJEGYZÉS:**

A sérülés kockázatának csökkentése érdekében, olvassa el az összes használati útmutatót (a csiszológépet is).



Viseljen fülvédőt



Viseljen szemvédőt




Viseljen porvédő maszkot


## **A csiszolási műveletekkel kapcsolatos általános biztonsági figyelmeztetések:**

- A munkaterület legyen rendezett és jól megvilágított. A zsúfoltság vagy sötétség balesethez vezethet.
- Ne használja robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos kéziszerszámok használata szikrákkal jár, amelyek meggyújthatják a gyúlékony anyagokat.
- Használata közben tartsa távol a gyermekeket és másokat. Balesethez vezethet, ha munka közben megzavarják.
- Ne használjon sérült tartozékokat. Minden használat előtt ellenőrizze a tartozékokat, hogy nincs-e rajta repedés, törés vagy túlzott kopás. Ha az elektromos kéziszerszám vagy csiszoló leesik, ellenőrizze, hogy nincs-e sérülése, vagy szereljen fel egy új csiszolót. A tartozék ellenőrzése és felszerelése után, a forgás tengelyétől saját magát és másokat távol tartva forgassa maximális sebességen a kéziszerszámot egy percig. A sérült tartozékok ilyen esetben eltörhetnek.
- Viseljen egyéni védőeszközöket. A használattól függően használjon arcvédőt vagy biztonsági szemüveget. Adott esetben viseljen porvédő maszkot, hallásvédőt, kesztyűt és olyan munkaruhát, amelyek képesek megállítani az elrepülő kis csiszolóanyag vagy munkadarab részeket. A szemvédőnek képesnek kell lennie arra, hogy megállítsa a különféle műveletek során lerepülő darabokat. A pormaszknak képesnek kell lennie a művelet során keletkező részecskék kiszűrésére. A hosszantartó nagy intenzitású zaj hallásvesztéshez vezethet.
- Tartson másokat a munkaterülettől biztonságos távolságban. A munkaterületre lépőknek is egyéni védőeszközöket kell viselnie. A munkadarab vagy a csiszoló letört részei lerepülhetnek, ami a munkavégzés közvetlen területén kívül is sérülést okozhat.
- A csiszolófej cseréje vagy más beállítások elvégzése után ellenőrizze, hogy a rögzítőcsavar, a tokmás és más állítható rész megfelelően rögzítésre, meghúzásra került-e. A nem megfelelően meghúzott beállítóeszközök az irányítás elvesztéséhez és a forgó részek gyors elrepüléséhez vezethetnek.
- Ne használja gyúlékony anyagok közelében. A keletkező szikra meggyújthatja ezeket az anyagokat.


## TELEPÍTÉS LÉPÉSEI

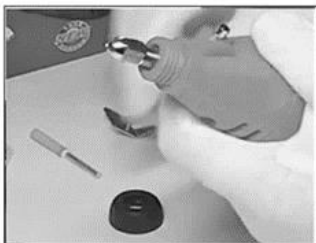

1

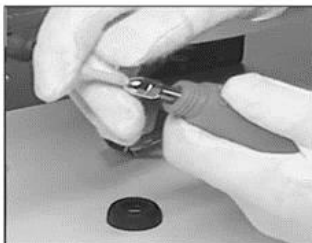

2

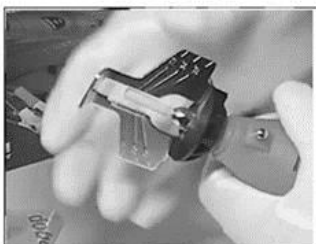

3



4

1. Távolítsa el az elektromos csiszoló kupakját
2. Szerelje fel az élezőfejet (szükség szerint használjon csavarkulcsot)
3. Szerelje fel a lánccsiszoló vonalzóját
4. Elkészült a felszereléssel.

## CSISZOLÁS:

**MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT** ellenőrizze a szerszám állapotát.

**Ellenőrizni kell:**

- a laza csatlakozásokat,
- a mozgó alkatrészek megfelelő rögzítését és beállítását,
- a repedt vagy törött alkatrészeket,
- sérült elektromos vezetékeket és minden egyéb olyan állapotot, amely befolyásolhatja a biztonságos működtetést.

A lánc megfelelő élesítéséhez ismernie kell a csiszolási szöget. Ha nem ismeri a lánc csiszolási szögét, keresse meg a fűrész vagy csiszoló kézikönyvében. Ezeket az információkat általában online is megtalálja.

#### TIPPEK

- A legtöbb szabványos láncot 25-35 fokos szögben lehet élezni.
- A láncfűrész láncán minden fognak egyforma magasságúnak kell lennie.

A csiszoló sikeres felszerelése után úgy helyezze a csiszolófejet, hogy a fémvezető párhuzamosan álljon vágófelülethez képest. Kapcsolja be a csiszolót, és oldalirányú nyomással csiszolja körülbelül négy alkalommal. Élezzen meg minden második vágófelületet úgy, mintha csak egy körsciszolót használna, majd folytassa a túlóldalon lévő fogakon. Ha már gyakorlott az élezésben, a csiszoló kikapcsolása nélkül válthat csiszolandó felületet.



## KARBANTARTÁS

Törölje meg a készletet egy puha ronggyal.

---

## Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése; az anyagi erőforrások fenntartható felelősségteljes újrafelhasználásának és újrahasználatának előmozdítása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.