

## Használati utasítás

### 1. Biztonsági figyelmeztetés

- Az órát az első használat előtt legalább 2 órával fel kell tölteni.

### Biztonsági kód

Az alapértelmezett kód **1122**. Ez a kód megakadályozza, hogy más személyek használhassák az órát az Ön engedélye nélkül.

Kérjük, módosítsa az alapértelmezett kódot a személyes adatainak védelme érdekében.

### 2. Termékinformáció

#### 2.1. További információk

**Be/Ki gomb:** az óra be- és kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot; nyomja meg röviden, hogy visszaállítsa az órát készenléti módba, vagy visszatérjen a főmenübe.


**USB bemenet:** töltés/adatátvitel

**Érintőkijelző:** a (fő)menü minden funkciója megjelenik a képernyőn.

#### 2.2. Alapvető használati utasítások

A következő oldalra úgy tud váltani, ha az ujját a képernyőn balra csúsztatja, jobbra csúsztatással pedig vissza tud térni az előző oldalra. Ha a csúszka túl kicsi vagy túl rövid, akkor ezt egy kattintással/megerősítéssel tudja elérni.

#### 2.3. Idő (a kép csak illusztráció)

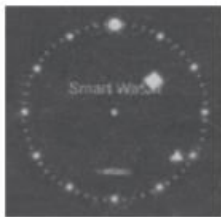

### Az idő beállítása

**1. mód:** Kapcsolja be az órát, majd keresse meg az időbeállításokat; kívánság szerint beállíthat egy másik kijelzőt is.

**2. mód:** Kapcsolja be az órát, Főmenü: beállítások-telefon beállítások-készenléti menü megjelenítése-háttérkép megjelenítése.

### 3. Gyors üzembe helyezési útmutató

#### 3.1. Szinkronizáló szoftver letöltése

Szkennelje be a QR-kódot, és töltsse le az Android telefonnal kompatibilis alkalmazást. Ez az alkalmazás csak az óra és a telefon szinkronizálására szolgál.

Ha már letöltötte az alkalmazást, ellenőrizze, hogy melyik verziót használja, az óra összes funkciójának kihasználásához a legújabb verziót használja.

Kérjük, frissítse az alkalmazást, ha rendelkezésre állnak frissítések.

### **3.2.A szinkronizáló szoftver telepítése és használata**

Az Android alkalmazás beállítása:

Kérjük, telepítse az Android alkalmazást az okostelefonján.

Beállítások-Hozzáférhetőség és engedélyezze a BT figyelmeztetéseket -> BT értesítés (ha a telefon figyelmeztetést jelez, fogadja el), az alkalmazás a háttérben fut, és automatikusan szinkronizál:



Nyomja meg a Bluetooth értesítéseket, válassza ki az értesítési alkalmazásokban a Személyes vagy a Rendszeralkalmazásokat. Ez magában foglalja az SMS-t, a bejövő hívásokat és az óra keresését.

Figyelmeztetés: ne kapcsolja ki a Bluetooth-értesítéseket, mert akkor az óra és a telefon nem tud szinkronizálni.

### **3.3. Bluetooth-kapcsolódás és szinkronizálás**

#### **3.3.1. Telefonon keresztül**

Lépjen a Beállítások menübe, kapcsolja be a Bluetooth-t és indítsa el az eszközök keresését, majd amikor megtalálta az órát, párosítsa. Ha megerősíti a csatlakozást a telefonon, akkor az eszközök párosítva lesznek.

Erősítse meg, ha a telefonkönyv szinkronizálását kéri. Illetve, ha már nem kíván értesítést kapni erről, akkor jelölje be a nem szeretnék értesítést kapni lehetőséget.

Figyelem:

A szinkronizálás 2-5 percig tart; a készülék figyelmezteti fogja Önt erre.

#### **3.3.2. Órán keresztül**

A telefon megkereséséhez menjen az órán lévő BT tárcsázóba, és válassza ki az „Search devices” (Eszközök keresése) lehetőséget. Kövesse a 3.3.1. pont szerinti eljárás hátralévő részét.

### **3.4. Alapfunkciók**

#### **3.4.1. Üzenet küldés**

Szinkronizálja a telefonját és nézze meg a beérkezett üzeneteit.

#### **3.4.2. Bluetooth**

Kapcsolja be vagy ki.

#### **3.4.3. Hívásnapló**

Amikor Bluetooth-on keresztül csatlakozik a telefonhoz, megfigyelheti a hívásnaplóját. Megjeleníti az összes bejövő, kimenő és nem fogadott hívást. Ha egy adott hívást kiválaszt, megtekintheti a dátumot, az időt és a telefonszámot, de csak a telefonról kezdeményezhet hívást.

#### **3.4.4. BT tárcsázó**

Okoseszközök kapcsolódnak az órához.

#### **3.4.5. Távoli emlékeztető**

Az órán megjelennek a szöveges üzenetek vagy az alkalmazásokban kapott üzenetek.

#### **3.4.6. Távoli kamerák**

Az órával a telefon kameráját is vezérelheti.

#### **3.4.7. Elvesztést megelőző funkció**

Az órájával megkeresheti a telefont, a telefontal pedig az órát.

#### **3.4.8. Beállítások**

Figyelem: az óra témáját és megjelenését beállíthatja a telefon beállításaiban (biztonsági kód 1122).

#### **3.4.9. Lépésszámláló**

Ez egy nagyszerű kiegészítő, amely tájékoztatja arról, hogy mennyit mozog. Megmutatja a lépések számát, a megtett távolságot, a sebességet stb. Ha azt szeretné, hogy a lépésszámláló a háttérben működjön, akkor a Be/ki gomb megnyomásával visszatérhet a főmenübe.

#### **3.4.10. Az alvás minőségének mérése**

A mért alvási fázisok alapján mutatja az alvás minőségét.

#### **3.4.11. Ülés emlékeztető**

Beállíthatja az időt, ami után emlékeztesse az óra, hogy itt az ideje, hogy mozogjon, például 1 óra pihenés után.

#### **3.4.12. Frissítés**

Lépjen kapcsolatba a gyártóval, aki továbbítja Önnek az óra frissítéséhez tartozó linkeket.

#### **3.4.13. Ébresztőóra**

#### **3.4.14. Naptár**

#### **3.4.15. Számológép**

#### **3.4.16. Profilok**

#### **3.4.17. Fájlkészlő**

#### **3.4.18. Audió lejátszó**

Ha Bluetooth-on keresztül csatlakozik, akkor zenét is játszhat a telefonjáról.

#### **3.4.19. Kamera**

#### **3.4.20. Képek**

#### **3.4.21. Felvevő**

**3.4.22. QQ:** szükség van egy olyan SIM-kártyára, ami rendelkezik internet-hozzáféréssel.

#### **3.4.23. Böngésző**

Az internet használatához be kell helyeznie a SIM-kártyát.

### **4. Figyelmeztetések**

Válassza ki a kívánt témát: Főmenü, Témabeállítások.

**4.1. Az akkumulátort 1-2 órán keresztül kell töltenie.**

**4.2. A mellékelt kábellel töltsse.**

**4.3. Ha az óra és a telefon több mint 10 méterre van egymástól, a Bluetooth kapcsolat megszűnik, és aktiválódik az elvesztés elleni funkció. Ha újra csatlakozik a Bluetooth-hoz, megtalálhatja az elveszett eszközt.**

**4.4. Ha a Bluetooth kikapcsol, csatlakoztassa újra. A telefonkönyv-szinkronizálás lehetővé teszi a hívásnapló nyomon követését is.**

**4.5. Amikor zenét játszik le, egyes zeneszámoknak megjelenik a címe, másoknak pedig nem. Ez normális.**

### **5. Gyakori problémák**

Ha megpróbálta megoldani a problémát ezen utasítások alapján, de nem sikerült, akkor forduljon a kereskedőhöz.

#### **5.1. A készülék nem kapcsol be**

Túl rövid ideig nyomta le a Be/Ki gombot, tartsa lenyomva több mint 3 másodpercig.

Ha alacsony az akkumulátor töltöttsége, akkor töltsse fel.

### **5.2. Automatikus kikapcsolás**

Az akkumulátor lemerült, töltsse fel az eszközt.

### **5.3. A készenléti állapot túl rövid**

Teljesen töltsse fel az órát (legalább 2 órán keresztül).

Ha SIM-kártyát használ és gyenge a jel, akkor az akkumulátor hamarabb lemerül.

### **5.4. Nem lehet tölteni**

Az akkumulátor élettartama bizonyos idő elteltével romlik.

Próbáljon más töltőkábellel tölteni.

Ellenőrizze az USB-portot, hogy a kábel jól illeszkedik-e.

### **5.5. A bejövő híváskor nem jelenik meg a hívó neve**

Nem szinkronizálta a telefonkönyvét az órával.

### **5.6. Rossz hangminőség**

Az óra és a telefon túl messze van egymástól, ezért gyenge a jel.

A telefonból jövő jel is lehet rossz; keressen egy olyan helyet, ahol jobb a jel.

