

SMOOTHER

Elektromos gyümölcs- és zöldséghámozó



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

Az elektromos gyümölcshámozó kiváló segítség a konyhában. Legyen szó krumpliról, zöldségekről vagy gyümölcsökről, másodpercek alatt, egyetlen mozdulattal meghámozza őket! Igazi megmentő mindenkinek, aki utál a hámozással bajlódni. Az elektromos gyümölcshámozó nagyszerű segítség minden konyhában.



Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el az itt található utasításokat és őrizze meg az útmutatót.

A CSOMAG TARTALMA:

- 1 x Elektromos gyümölcshámozó
- 3 x Penge: Az egyik a gépre, a többi az aljára van felrögzítve
- 1 x Daraboló (a talp alján)
- 1 x Használati útmutató

JELLEMZŐK

Feszültség:

- 4 x AA elem (nem tartozék)
- AC100-240V, DC6V 500 mA (adapter nem tartozék)

Frekvencia: 50/60 Hz

Teljesítmény: 3 W

Anyag: ABS, Rozsdamentes acél

Használható: Burgonya, édesburgonya, paradicsom, cukkini, alma, körte, narancs, citrom, datolyaszilva, mangó, kivi, uborka, retek, papaya és más sima felszínű és kemény gyümölcsök és zöldségek hámozására.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Elektromos készülékek használatakor az alapvető biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani, ideértve:

- Olvassa el az összes utasítást.
- Használat előtt távolítson el minden zacskót és csomagolást a készülékről.
- Használat előtt alaposan tisztítsa meg a készüléket.
- Ezt a készüléket felügyelet vagy a használatra vonatkozó utasítás nélkül nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élők vagy a tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezők vagy gyermekek.
- Kizárólag háztartási használatra.
- Kerülje a mozgó alkatrészekkel történő érintkezést.
- Személyi sérülések és/vagy a készülék károsodásának megelőzése érdekében használat közben ne tegye a kezét, a haját, a ruházatát vagy más tárgyat a hámozó pengéjének közelébe.



- Ne használja a készüléket szabadban vagy kereskedelmi célokra.
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Mindig ellenőrizze, hogy a használt feszültség megegyezik-e a készülék névleges feszültségével.
- Használat közben ne távolítson el a készülékről alkatrészeket.
- Hosszabbító használata esetén ellenőrizze, hogy a vezeték névleges értéke kompatibilis a készülékével.
- Ne üzemeltessen sérült vezetékkel vagy dugóval.
- Ha a készülék meghibásodik, ne használja tovább a probléma megoldásáig.
- Ne tegye a készüléket forró gázégőre, forró elektromos égőre vagy sütőbe.
- Kizárólag a készülék gyártója által ajánlott tartozékokat használjon a tűz, elektromos áramütés és a személyi sérülés elkerülése érdekében.
- A hámozó pengéit óvatosan kezelje, ugyanis élesek és sérülést okozhatnak.
- A gyártó és az eladó nem vállal felelősséget a készülék nem megfelelő használatából eredő károkért.
- Ne használja a készüléket, ha annak bármely része sérült.
- A hámozógép nem megfelelő használata anyagi kárt vagy akár személyi sérülést okozhat.
- Ügyeljünk rá, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- Soha ne merítse a készülék alapját vízbe vagy más folyadékba, nedves törlőkendővel tisztítható.
- A hámozóval együtt érkező alkatrészek kizárólag ezzel a termékkel kompatibilisek. Ne használja ezeket az alkatrészeket más hasonló termékeknél.
- Az összeszerelés, szétszerelés, tisztítás és tárolás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

FCC FIGYELMEZTETÉS: Azon módosítások, amelyek nem a teljesítéséért felelős fél kifejezett jóváhagyásával történnek, nem rendeltetésszerű használatot eredményezhetnek.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Támasztóállvány
2. Szorítókar
3. Hámozókar
4. Magasság beállító kar
5. Ki-/bekapcsológomb
6. Pengekioldó
7. Pengetartó
8. Forgósár
9. Motor
10. Pengetároló-rekesz
11. Elemtartó *(az elem nem tartozék)*
12. Elektromos dugalj
13. Hálózati adapter
14. Hámozó
15. Hámozópengék

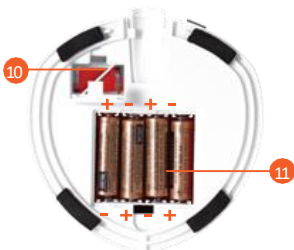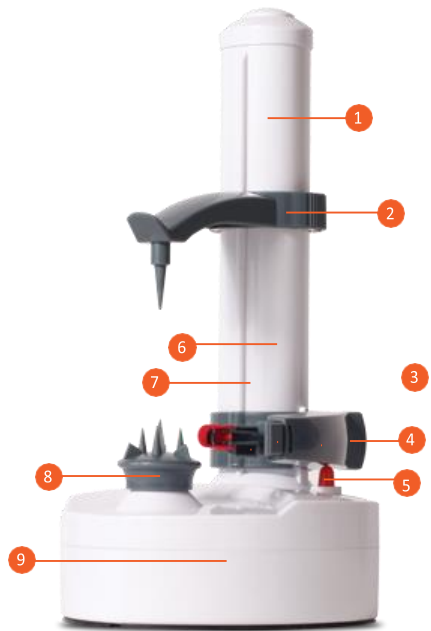

HASZNÁLAT ELŐTT

Az összeszerelés és a használat előtt tisztítsa meg a hámozót és alkatrészeit. Ne nyúljon a hámozó pengéjéhez, ugyanis nagyon éles és sérülést okozhat.

- **Az akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetések és ártalmatlanítási információk**

- A legjobb eredmény elérése érdekében használjon AA típusú alkáli elemeket.
- Csak új, azonos típusú elemeket használjon.
- Ha nem megfelelő polaritással helyezi be az elemeket, lerövidítheti az élettartamukat vagy szivároghatnak is az elemek.
- Ne használjon régi és új elemeket vegyesen.
- Ne használjon együtt alkáli, hagyományos (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) vagy (nikkel-fém-hidrid) elemeket.
- Ne dobja tűzbe az elemeket.
- Újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani az állami és helyi előírások szerint kell az elemeket.

- **A hámozó használata**

1. **Elemek behelyezése**

Az elemtartó a hámozó alján található. Ellenőrizze az elemek helyes polaritását, helytelen polaritás esetén a hámozó nem kapcsol be.

Tesztelje a hámozót úgy, hogy a támasztórúd tetejére emeli a hámozókart és megnyomja a be/kikapcsológombot.



Elemtípus: AA
Akkumulátor mennyisége: 4 (Nem tartozék)

2. Hálózati adapter



Hálózati adapter



Elektromos dugalj

A hámozó hálózati adatterről (nem tartozék) is működtethető (elemek nélkül).

A HÁMOZÓ HASZNÁLATA

Az összeszerelés és a használat előtt tisztítsa meg a hámozót és alkatrészeit. Ne nyúljon a hámozó pengéjéhez, ugyanis nagyon éles és sérülést okozhat



1. Helyezze a hámozót tiszta és stabil felületre. Ellenőrizze, hogy a be/kikapcsológomb "ki" állásban legyen. Helyezzen be 4 db AA elemet a hámozógép alján található tartóba, vagy csatlakoztassa a hálózati adaptert.



2. Helyezze a gyümölcsöt vagy zöldséget a forgótálca közepére és óvatosan nyomja le, hogy biztosan a helyén maradjon.



3. Csúsztassa le a szorítókart a zöldség vagy gyümölcs tetejére, és szűrje bele a tüskét az ételbe.

4. A magasságbeállító-karsegítségével helyezze a hámozókart a gyümölcs fölé. Ne nyúljon a hámozó pengéjéhez, ugyanis nagyon éles és sérülést okozhat.



5. Kapcsolja be a hámozót a be-/kikapcsológomb megnyomásával. Várja meg amíg a hámozó egyenletesen végighalad az ételen. Amint a hámozókar eléri a gyümölcs alját, a hámozó automatikusan leáll. A hámozókar felemelésekor a hámozó automatikusan újraindul. Ezzel cukkinispagetti vagy spirál készítésekor időt takarít meg.



6. Emelje fel a szorítókart, és vegye le a hámozott gyümölcsöt vagy zöldséget a forgószárról.



FIGYELEM: A hámozókar felemelésekor a hámozó automatikusan újraindul. Az elektromos hámozógép teljes kikapcsolásához egyszerűen emelje fel a hámozókart és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

EMLÉKEZTETŐ



Az elektromos hámozó nem képes mindkét végét meghámozni. Használja az alsó tisztítókést.



Alsó tisztítópenge

Karapja le a
maradékot
a végekről.

Távolítsa el a
foltokban
megmaradó héjat.

HÁMOZÓPENGÉK CSERÉJE

A hámozópengék tiszta és egyszerű hámozást tesztnek lehetővé. Ha a penge kihagy, elakad vagy eltömődik, előfordulhat, hogy ki kell cserélni az egyik cserepengére.



1. A hámozó legyen kikapcsolt állapotban. Fordítsa fejjel lefelé a hámozót, és nyissa ki az aljában található pengetároló rekeszt. Vegye ki az egyik extra hámozópengét.



2. Távolítsa el a pengetartót a hámozókarról a pengekioldó összecsispésével, majd csúsztassa a tartót a támasztórúdtól elfelé.



3. Vegye le a használt hámozópengét, ehhez csúsztassa ki a pengetartóból a pengét.

Megjegyzés: Mindig kapcsolja ki a hámozót a hámozópenge megérintése vagy eltávolítása előtt. A penge kezelése közben soha ne érintse meg a pengét; ehelyett tartsa a piros alapnál.



4. A képen látható módon fektesse le a pengetartót és a piros hámozópengét. A pengetartóban lévő kis kampóknak felfelé kell állniuk.



5. Helyezze az új hámozó pengét a pengetartón lévő nútokra, majd csúsztassa a pengét a tartóra, amíg a helyére nem kattán. Folytatás előtt ellenőrizze, hogy a pengetartón megfelelően rögzítve lett a penge.



6. A pengetartó visszaszereléséhez csúsztassa vissza a hámozókar végén lévő nyílásba.

KARBANTARTÁS

Ne merítse a készülék alsó részét vízbe vagy más folyadékba. A hámozó tisztítása előtt vegye ki az elemeket vagy csatlakoztassa le hálózati adatterről.

FIGYELEM: NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉK ALSÓ RÉSZÉT VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA. AZ ALAP NEM MOSHATÓ MOSOGATÓGÉPben.

SZERELÉS ÉS TISZTÍTÁS

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a hámozót.
 2. Válasszuk le a pengetartót a hámozó karról. Biztonságosan vegye le a hámozópengét a tartóból.
 3. Mossa le a hámozópengét és a késtartót meleg, szappanos vízben. Ne érintse meg ujjjaival a rozsdamentes acél pengét. A maradék gyümölcs- vagy zöldséghéj eltávolításához óvatosan dörzsölje le a pengét egy kefével.
 4. Nedves ruhával törölje le a motor alapját, a forgótálcát és a szorítókart.
 5. Csatlakoztassa a pengét a tartójához, és csatlakoztassa újra a hámozókarhoz.
-

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése; az anyagi erőforrások fenntartható felelősségteljes újrafelhasználásának és újrahasználatának előmozdítása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.