

## STYLER MEN

Többfunkciós haj- és szakállegyenestő



### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

A STYLER MEN egyenesítő fésű a világ első férfiaknak készült hajegyenesítője, kifejezetten az arcszőrzet egyenesítésére tervezve, az igazán profi megjelenésért. Igazán egyszerűen használható, igazíthat vele a frizuráját, valamint kiegyenesítheti vele a szakállát is. A Styler Men segítségével ápolt, vonzó és magabiztos megjelenésre tehet szert.

**Ez a használati útmutató biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmaz. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.**

## A CSOMAG TARTALMA:

- 1 x Többfunkciós kefe
- 1 x Fésűfog tartozék
- 1 x Használati útmutató

### FIGYELEM!

**A termék kizárólag megfelelően rögzített fésűfoggal használható!**

## JELLEMZŐK

CIKKSZÁM	HS-9A
NÉVLEGES FESZÜLTSG	110-220V / 60Hz
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	60W
KB. HŐMÉRSÉKLET	a fésű kb. 110-130 °C hőmérsékletre melegszik fel
MÉRET:	26,5 cm x 5,5 cm x 8,1 cm
GYÁRTÁS HELYE	Kína
HASZNÁLATA	A szakállegyenesítő minden féle szakállon, illetve minden hajtípuson használható. Akár göndöríteni, egyenesíteni, dúsítani vagy csak egyszerűen fésülni szeretné a szakállát, mindez elérhetővé válik ezzel az egy eszközzel.

## FIGYELMEZTETÉSEK

**A termék biztonságos használatának érdekében ügyeljen a biztonsági figyelmeztetések betartására. Elektromos készülékek használatakor, különösen gyermekek jelenléte esetén, mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, ideértve a következőket:**

### MEGJEGYZÉS:

- Az utasítások be nem tartása súlyos sérüléshez vagy a termék károsodásához vezethet.
- Amennyiben hosszabb használatot követően a termék nem működik megfelelően, fennáll a rövidzárlat, áramütés és égési sérülés veszélye. Ha ilyet tapasztal, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.
- Tartsa a fésűfogakat mindig a terméken rögzített állapotban, ugyanis nélküle nem használható.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK! A STYLER MEN HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL ÉS ÉRTELMEZZE A BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS ÚTMUTATÓKAT**

### **ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE:**

1. Közvetlenül használat után mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
2. Tartsa szárazon, ne használja fürdőszobában vagy nedves környezetben.
3. Ne használja fürdés közben.
4. Ne tegye olyan helyre vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan beleeshet kádba vagy mosogatóba.
5. Ne kerüljön vízbe vagy más folyadékba.
6. Ne nyúljon vízbe esett készülékért. Azonnal húzza ki a konnektorból.

**FIGYELEM:** Ne használja ezt a készüléket kád, zuhany, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

### **TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉSEK: Az égési sérülések, áramütés, tűz és a személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében:**

1. A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül áram alatt.
2. Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket fogyatékosággal élők, gyermekek használják vagy a közelükben üzemeltetik.
3. A készülék nem játékszer. Gyermekek nem használhatják.
4. A készüléket csak a használati útmutatóban leírt célra használja. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.
5. Ne üzemeltesse sérült vezetékkel vagy csatlakozóval. Ha nem működik megfelelően, leesett, megsérült vagy vízbe esett, vigye el a készüléket szervizbe ellenőrzés és javítás céljából.
6. A kábelét tartsa távol a felmelegedett felületektől. Ne tekerje a kábelt a készülékre.
7. Ne helyezze a készüléket puha felületre, például ágyra, fotelbe, ugyanis ez tüzet okozhat.
7. Ne használja a szabadban, és ne üzemeltesse aeroszolos (spray) készítmények, vagy oxigénadagolás közelében.
8. Ne használjon hosszabbítót a készülékhez.
9. Az egyenesítő kefe használat közben felforrósodik. Bőre és szeme ne érintkezzen a forró felületekkel.
10. **ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT**



### 1. Többfunkciós haj- és szakállegyenestő

A haj- és szakállegyenestő könnyű és hordozható. Gyors igazításra is alkalmas. A gyönyörű hajért és szakállért akár otthon, akár nyaraláson.

### 2. Fésűfogak

Burkolatot képez a fűtőlap felett az égési sérülések elkerülése érdekében. Mivel a fésűfogak körbeveszik a fűtőlapot, használata biztonságossá válik.

### 3. Fűtőlap

Körülbelül 120°C-ra melegszik fel, ami a szakáll formázásához ideális hőmérséklet.

### 4. Bekapcsolt állapotot visszajelző fény

15 másodperces felmelegedés

BE - a piros lámpa világít

KI - a piros lámpa nem világít

### 5. Bekapcsoló

Be- és kikapcsolja az áramellátást

Nyomja fel a bekapcsoláshoz

Nyomja le a kikapcsoláshoz

### 6. Tápkábel

## HASZNÁLAT ELŐTT



1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Melegítse 15 másodpercig, és szerelje fel a fésűfogakat.
3. Használat előtt ellenőrizze, hogy a fésűfogakat megfelelően rögzítette.
4. Várjon 1-3 percet, amíg eléri az optimális 120°C-os hőmérsékletet.
5. A készülék használható.

## HASZNÁLATA

- Használat előtt a haja és a szakálla is legyen teljesen száraz.
- A fésűfogak védőburkolatként védik a haját és a szakállt.
- Ügyeljen a magas hőmérsékletre, ne használja fül vagy bőr közelében.
- Ne használja a terméket, ha sérülést vél felfedezni rajta.
- Ha végeztet a használatával, kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból. Tárolás előtt hagyja teljesen kihűlni.

## SZAKÁLLFÉSÜLÉS

Fésülje át a szakállat a tövétől a végekig amíg el nem éri a kívánt selymességet. A többszöri átfésülés nem károsítja a szőrszálakat.

A szakáll egyenesítéséhez fürdés után még vizesen vigyen fel rá szakállolajat, ez segít felpuhítani és kiegyenesíteni.



A szakállegyenestő minden féle szakállon alkalmazható. Legyen a szakálla göndör, vékony, vastag, egyenes, hosszú vagy rövid, a szakállegyenestő kiváló társa lesz a mindennapokban.

## HAJFÉSÜLÉS

- Oldalsó haj lesimítása,
- Göndör haj egyenesítése,
- Dúsítás

**Használat előtt:** Fésülje át a haját normál fésűvel, hogy ne legyen kócos.

**FONTOS:** Csak TISZTA és SZÁRAZ hajon használja! Ne használja hajhosszabbításon, illetve zselés, krémes stb. hajon.




Fésülje át a haját a hajtövektől a hajvégekig, amíg a kívánt simaságot eléri. Fésülje a haját balról jobbra és előlről hátrafelé. A többszöri átfésülés nem károsítja a hajszalakat. Formázza haját szükség szerint.



## OLDALSÓ HAJ LESIMÍTÁSA

1. Érintse szorosan a fejéhez a fésűt.
2. Lassan fésülje át fentről lefelé, hogy megfelelő mennyiségű hő érje a haját már a hajtöveknél is (mozgassa kb. 0,5 cm/másodpercenkénti sebességgel).
3. Vigyen fel hajformázó terméket a lesimított hajára.

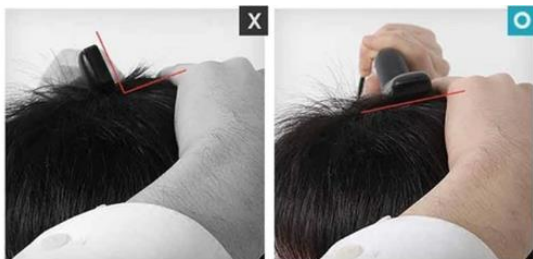

## DÚSÍTÁS

1. Érintse szorosan a fejéhez a fésűt.
2. Lassan fésülje át előlről hátrafelé, hogy megfelelő mennyiségű hő érje a haját már a hajtöveknél is (mozgassa kb. 0,5 cm/másodpercenkénti sebességgel).
3. Vigyen fel hajformázó terméket a dúsabb hatásért.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Soha ne működtesse a STYLER MENT víz alatt, illetve ne hagyja elázni. Tisztítás előtt húzza ki a konnektorból és hagyja lehűlni. Tisztítsa puha, száraz ruhával, a por és egyéb szennyeződések eltávolításához. Enyhén nedves ronggyal óvatosan tisztítható.

**TÁROLÁS:** Ha nem használja, a STYLER MEN könnyen tárolható. Tárolás előtt ellenőrizze, hogy teljesen lehült-e. Hűvös, száraz helyen tárolandó. A gyermekektől elzárva tartandó.

---

### Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése; az anyagi erőforrások fenntartható felelősségteljes újrafelhasználásának és újrahasználatának előmozdítása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.

