

Keramische stijltang TOURMALINE



GEBRUIKSAANWIJZING

Beste klant,

Dank u voor uw aankoop van onze keramische stijltang TOURMALINE. Haar steil maken was nog nooit zo eenvoudig. Deze revolutionaire stijltang maakt je haar in slechts enkele minuten steil en zijdezacht. Ontworpen om statische elektriciteit drastisch te verminderen, beschermt de keramische coating het haar tegen beschadiging en voorkomt het dat het haar breekt. Het houdt de warmte waar hij zou moeten zijn, en biedt u zo in korte tijd kwalitatieve salonresultaten!

Lees deze instructie zorgvuldig door voordat u dit item gebruikt. U vindt er belangrijke informatie over de veiligheid van uw nieuwe stijltang.

Pakket bestaat uit:

1 x stijltang

1 x gebruikershandleiding

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: AC 220 V

Frequentie: 50 Hz

Vermogen: 30 W-60 W

Temperatuurinstelling: 170 °C - 240 °C

Opwarmtijd: 30 s

Kabellengte: 200 cm

WAARSCHUWINGEN



1. Laat het apparaat niet in contact komen met water en kom niet in de buurt van een badkuip, wastobbe en andere bakken gevuld met water.
2. Gebruik dit apparaat niet meer als de stekker, het snoer of het product beschadigd zijn. Het moet worden vervangen door de winkel waar u hem hebt gekocht of moet worden gerepareerd door een professionele persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen.
3. Laat de hete plaat niet in de buurt van uw huid komen als deze in werking is.
4. Maak geen krassen op de platen.
5. Het product is niet waterdicht.
6. Plaats dit apparaat niet op een oppervlak dat niet hittebestendig is en houd het uit de buurt van plaatsen met hoge temperaturen.
7. Als het apparaat is afgekoeld, plaats het dan terug in de doos en bewaar het op een droge plaats. Het kan niet worden opgeslagen zonder af te koelen.
8. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en welzijn of instructies ontvangen van deze persoon over hoe het apparaat moet worden bediend. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden door kinderen mogen alleen onder toezicht worden uitgevoerd.
9. Laat het ijzer nooit onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact; nauw toezicht is noodzakelijk wanneer het ijzer wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen.
10. Trek, draai of wikkel het snoer niet om het ijzer of handvat.
11. Gebruik geen apparaat met een gedraaid, gebogen of anderszins beschadigd snoer.
12. Dit apparaat mag nooit worden ingeschakeld of aangesloten blijven op de stroomvoorziening wanneer het niet wordt gebruikt of tijdens het schoonmaken.
13. Houd het snoer en het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken.
14. Plaats het apparaat tijdens het stylen van het haar altijd op de hittebestendige mat om het werkoppervlak te beschermen.
15. Probeer in geval van storing en/of schade niet zelf te repareren en zorg ervoor dat het product op de juiste manier wordt afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.
16. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor enige schade die wordt veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies of enig ander onjuist gebruik of verkeerde behandeling.
17. Houd de verwarmingsplaten schoon.
18. Gebruik het apparaat nooit op kunsthaar.
19. Voorzichtigheid is geboden om contact met de huid, het gezicht en de hals te vermijden. Gevaar voor brandwonden!
20. Breng haarproducten niet rechtstreeks op het apparaat aan. Richt er geen spuitbus of waterspuiters op.
21. Tijdens gebruik wordt het apparaat heet, houd het uit de buurt van oppervlakken die niet bestand zijn tegen hitte, laat het niet in de buurt van kleding, papier of andere brandbare voorwerpen liggen en dek het nooit af.

PRODUCTONDERDELEN

1. Ventilatiegat
2. Slijtvaste top
3. Breed verwarmd paneel
4. 4-graden temperatuurregeling
5. Schaar handvat
6. Aan/uit-schakelaar/temperatuurregeling



HANDLEIDING

Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of het voltage overeenkomt met dat op het typeplaatje.

OPGELET: Tijdens de eerste minuten van het eerste gebruik kunt u rook en een lichte geur opmerken. Dit is normaal en verdwijnt snel.

VOOR GEBRUIK

1. Zorg ervoor dat al het verpakkingsmateriaal op de juiste manier is verwijderd voor gebruik.
2. Verwijder het overtollige water uit het haar met een handdoek en kam het om te ontknopen.
3. Zorg ervoor dat het haar droog is voordat u het apparaat gebruikt.

Let op: Gebruik dit apparaat nooit om uw haar te drogen, maar alleen

om het glad te maken. GEBRUIK:

1. Steek de stroomkabel in de voeding.
2. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Wanneer u voor het eerst op de aan/uit-knop drukt, gaat het apparaat werken op de hoogste temperatuur-stand - 230 °C.
3. Stel de temperatuur in. U kunt de temperatuur instellen van 170 °C tot 230 °C (zie de afbeelding hieronder om gemakkelijker te beslissen welke instelling u moet kiezen). Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de temperatuurinstelling te wijzigen. Bij elke druk daalt de temperatuur. De 5^e keer indrukken zal het toestel uit te schakelen.

Temperatuurinstelling:

1^e druk: apparaat wordt ingeschakeld op 230 °C


2^e druk: apparaat werkt op 210 °C

3^e druk: apparaat werkt op 190 °C

4^e druk: apparaat werkt op 170 °C

5^e druk: apparaat wordt uitgeschakeld.

4-TRAPS AANPASSING TEMPERATUUR: Verschillende temperaturen voor verschillende haartypes om aan verschillende haarkwaliteitseisen te voldoen en haarbeschadiging te verminderen.

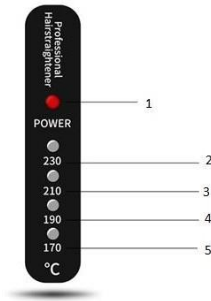

| | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Indicator stroomschakelaar |
| 2 | Geschikt voor sterk haar |
| 3 | Geschikt voor ruig en grof haar |
| 4 | Geschikt voor dun en zacht haar |
| 5 | Geschikt voor beschadigd haar |

4. Het apparaat warmt snel op en bereikt binnen enkele seconden de temperatuur.
5. Apparaat is klaar voor gebruik.
6. Het haar moet worden rechtgetrokken vanaf de wortel tot aan de punten. Houd een kleine haarlok van ongeveer 50 mm breed en 5 mm dik vast en plaats deze tussen de platen. Sluit de platen en houd wat spanning; schuif ze voorzichtig van de wortels naar de uiteinden.
Let op: de platen hebben tijdens het gebruik zeer hoge temperaturen. Zorg ervoor dat u ze uit de buurt van de hoofdhuid en huid houdt om brandwonden te voorkomen.
7. Herhaal deze procedure over het hele haar en laat het afkoelen voordat u gaat kammen of borstelen.
8. Als u klaar bent, schakelt u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.

PAS OP: Houd de stijltang uit de buurt van uw huid, zodat u zich niet verbrandt. Gebruik een kam om uw haar recht te maken. Wanneer u een stukje recht maakt, laat u een kam met fijne tanden slechts een halve centimeter onder de stijltang lopen terwijl u door het gedeelte gaat. Zorg ervoor dat uw haar schoon, droog en geborsteld is voordat u een stijltang gebruikt. Gebruik een thermisch beschermend serum of een warmtebehandeling terwijl uw haar nat is.

ZORG EN REINIGING

- Koppel het apparaat altijd los van het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u met schoonmaken begint.
- Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen.
- Veeg het hoofdgedeelte en de keramische platen af met een licht vochtige en zachte doek en droog ze af met een zachte en droge doek.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.

PROBLEEMOPLOSSEN

| PROBLEEM | MOGELIJKE OORZAAK | OPLOSSING |
|---|---|--|
| Het apparaat gaat niet aan | Het apparaat is niet ingeschakeld | Druk 1 seconde op de knop om het apparaat in te schakelen |
| | De stekker is niet correct aangebracht in het stopcontact | Plaats de stekker correct in het stopcontact |
| | Het stopcontact is beschadigd | Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat werkt naar behoren |
| | Het netsnoer is mogelijk beschadigd. | Het netsnoer moet worden vervangen door een erkende technische dienst of door gekwalificeerde technici om gevaar te vermijden |
| Tijdens gebruik komt er rook uit het haar of uit het apparaat | U hebt producten op uw haar gedaan (bijvoorbeeld mousse, spray of gel). | Dit is normaal als u producten gebruikt om te stylen. Stop nooit een product in uw haar dat niet geschikt is voor gebruik met apparaten voor hoge temperaturen. Gebruik geen gel of was. Gebruik alleen stylingsproducten die speciaal voor dit doel zijn ontworpen. |
| De resultaten zijn zoals verwacht | U hebt te veel haar op de platen gelegd | Zorg ervoor dat de haarlokken niet breder zijn dan 50 mm en 5 mm dik |

OPSLAG: Het apparaat moet worden losgekoppeld van de voeding en moet afkoelen voordat het wordt opgeborgen. Oefen geen stress of spanning uit op het punt van binnenkomst van de kabel in de unit. Tijdens opslag moet het netsnoer los blijven zitten zonder scherpe bochten of vouwen, en het apparaat moet op een veilige, droge plaats worden geplaatst buiten het bereik van kinderen.

Instructies voor recycling en afvoer



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling



Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.

