

TWISTLINE

2-IN-1 KRULTANG & STIJLTANG



MODEL NR.: QL-105

GEBRUIKSAANWIJZING

Bedankt voor uw aankoop van de 2in1 krultang en versteviger Twistline. Twistline Stijltang & Krultang is een revolutionaire haarstylist die het mogelijk maakt om zowel gekrulde als rechte en gladde kapsels te creëren. U kunt nu verleidelijke krullen maken in minder dan 10 minuten. Bovendien blijven de krullen tot drie dagen mooi!

VOORDEEL

1. ELKE krul, retro-golven, losse golven, beachy-golven, weelderige pony, veerkrachtige krullen kunt u creëren, alle leuke trendy kapsels kunnen thuis in minder dan 10 minuten worden gedaan!
2. Verwarmt tot 230 °C in minder dan 1 minuut.
3. Titanium platen met nano-keramiek voor optimale resultaten, links haar met een zijdezachte ongeëvenaarde glans
4. Echte salonprestaties, gevarieerde warmte-instelling die alle haartypes volledige controle geeft, professionele temperatuur-warmtecontroller 140 °C tot 230 °C

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dubbele spanning: 110-240V

Vermogen: 40 W

Frequentie: 50/60 Hz

Max. temperatuur: 230 °C

Min. temperatuur: 140 °C

Materiaal: aluminium, titanium plaat, ABS

Snoerlengte: 2,5 m

Vijf temperatuurinstellingen

360° draaisnoer

Temperatuurbereik 140 °C tot 230 °C.

VERPAKKING BEVAT

1 x 2in1 krultang Twistline

1 x handleiding

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt zoals beschreven in deze handleiding. Bewaar als referentie.

Zoals bij de meeste elektrische apparaten, staan elektrische onderdelen elektrisch onder spanning, zelfs als ze zijn uitgeschakeld. Om het risico op overlijden door elektrische schokken te verkleinen:

- Haal de stekker van dit apparaat altijd onmiddellijk na gebruik uit het stopcontact.
- Niet gebruiken tijdens het baden of douchen.
- Plaats of bewaar dit apparaat niet op een plaats waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken.
- Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen. Raak een apparaat niet aan dat in het water is gevallen. Trek de stekker onmiddellijk uit.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.


Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of persoonlijk letsel te verminderen:

- Sluit alleen de voeding aan die overeenkomt met de nominale.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en welzijn of instructies ontvangen van deze persoon over hoe het apparaat moet worden bediend. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden door kinderen mogen alleen onder toezicht worden uitgevoerd.
- Laat de krultang nooit onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact; nauw toezicht is noodzakelijk wanneer de krultang wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen.
- Plaats de krultang altijd op een willekeurig oppervlak met de richtlijnen naar beneden
- Gebruik het apparaat niet in de badkamer of op andere vochtige plaatsen.
- Trek, draai of wikkel het snoer niet om de krultang of handvat
- Gebruik geen apparaat met een gedraaid, gebogen of anderszins beschadigd snoer.
- Dit apparaat mag nooit worden ingeschakeld of aangesloten blijven op de stroomvoorziening wanneer het niet wordt gebruikt of tijdens het schoonmaken.
- Houd het snoer en het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken.
- Plaats het apparaat tijdens het stylen van het haar altijd op de hittebestendige mat om het werkoppervlak te beschermen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk en droog gebruik.
- Gebruik het apparaat niet als het niet naar behoren werkt, een harde klap heeft gekregen, is gevallen, beschadigd, buiten is gelaten of in het water is gevallen.
- Probeer zelf geen wijzigingen of reparaties uit te voeren en zorg ervoor dat reparaties alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Probeer in geval van storing en/of schade niet zelf te repareren en zorg ervoor dat het product op de juiste manier wordt afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.
- Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor enige schade die wordt veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies of enig ander onjuist gebruik of verkeerde behandeling.

WAARSCHUWING! Zakken van polyethyleen over het product kunnen gevaarlijk zijn. Houd deze verpakking uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. Dit apparaat is geen speelgoed.

WAARSCHUWING! Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water in wasbakken, badkuipen of andere.

ONDERDELEN

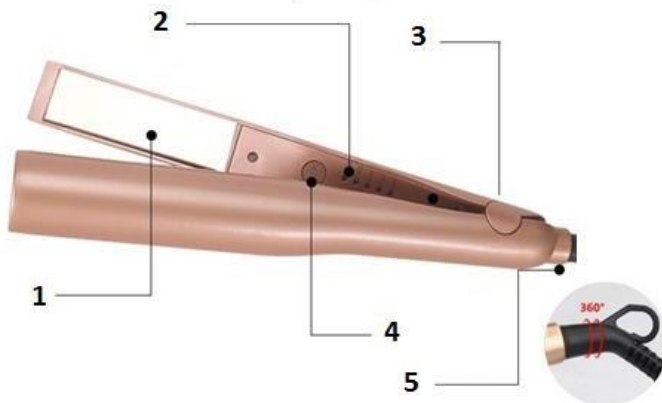

1. Onderste plaat
2. Led-indicatielampjes voor temperatuur
3. Bevestigingsknop
4. Stroom- en temperatuurschakelaar
5. Draaibaar netsnoer

AANBEVOLEN TEMPERatuur VOOR HAARTYPEN



TEMPERATUURINSTELLING	HAARTYPE
1 (140°C)	Fijn, beschadigd of chemisch behandeld haar
2 (160°C)	Fijn gebleekt haar
3 (180°C)	Geverfd of donker gekleurd haar
4 (200°C)	Normaal of licht krullend haar
5 (230°C)	Dik, gekruld en golvend haar

GEBRUIKSAANWIJZING

Voordat u het apparaat gebruikt. Sluit eerst het apparaat aan en wacht 2 uur voordat u het apparaat inschakelt. Schakel de krultang in op een droge plaats (niet in de badkamer) en laat het niet onbeheerd achter.

Voor gebruik: zorg dat het haar droog en doorgekamd is. Als u deze krultang op nat haar gebruikt, zal uw haar of huid uitdrogen en beschadigen.

Tips:

- Was uw haar voor gebruik eerst en gebruik tegelijkertijd conditioner. Dan ziet het haar er glanzender uit.
- Gebruik voor gebruik een hittebeschermende spray

Het apparaat inschakelen en de temperatuur instellen

1. DRUK EN HOUD DE 'AAN / UIT'-knop ingedrukt (gedurende 2 seconden) om het apparaat in te schakelen.

2. Druk op de knop 'AAN / UIT' om de gewenste temperatuur voor het ontkrullen te selecteren. Kies verschillende temperaturen in overeenstemming met uw haarkwaliteit. De specifieke temperatuurinstelling kan hierboven in hoofdstuk worden vermeld:

Aanbevolen temperaturen voor haartypes.

3. Nadat de temperatuur is ingesteld, gaat het lampje knipperen en warmt het apparaat snel op tot de ingestelde temperatuur. Begin het apparaat te gebruiken nadat het lampje niet meer knippert.

4. Blijf bij het aanbrengen niet te lang op een plek, anders raakt het haar gemakkelijk beschadigd.

Ontkrullen: verdeel uw haar in verschillende secties, en laat elk deel smaller dan 5 cm. Plaats de krultang en stijltang dicht bij de wortels van het geselecteerde haar, houd het haaruiteinde stevig vast en borstel het haar over de hele lengte, van wortel tot punt. (Als u uw haar wilt krullen, kunt u het apparaat een beetje ronddraaien / als u haar wilt steil maken, draai het apparaat dan niet.)





Krullen: kies een haarsectie, plaats de krultang op de plek waar je krullen wilt maken, knip het haar tussen de staven en wikkel het haar naar de bovenste staaf, en trek dan naar beneden tot aan de haarpunten. Herhaal dit totdat u alle gewenste delen van het haar hebt gekruld.



KRULLEN MET STAPPEN



UW KRULTANG PLAATSEN

Breng de kant van de geleider onder een hoek van 45 graden tegen uw hoofd. Aan uw rechterkant is de punt van de krultang omhoog gericht, en uw rechterelleboog is naar buiten en weg van uw lichaam.

LINKERZIJDIGE POSITIONERING

Aan de linkerkant is de punt van uw krultang naar beneden gericht en uw elleboog komt boven uw hoofd, zodat uw krultang in een hoek van 45 graden staat.





HET KRULLEN BEGINNEN

Zodra u het haar tussen de staven hebt geplaatst, draait u de krultang terug zodat u de kant van de geleider in de spiegel kunt zien.

LINKS KRULLEN

Houd uw elleboog boven het hoofd terwijl u naar de spiegel toe beweegt.



DE KRULLEN AFWERKEN

Laat altijd de kant van de krultang naar boven leiden. Aan de rechterkant leiden met de punt.

DE LINKERKANT AFWERKEN

Beweeg de krultang met losse bewegingen, met een langzame en gelijkmatige snelheid, naar de benedenhoek van uw spiegel.



TIPS:

- Om losse golven te maken, wikkelt u het haar om een bredere staaf
- Om strakke krullen te maken, wikkelt u het haar om een smallere staaf
- Om een zijdelingse pony te maken, plaatst u de krultang met een hoek om een losse krul van het haar te maken.
- De hoek waarin u de staaf vasthoudt, is bijna belangrijker. Houd de hoek over uw hele hoofd gelijk om een uniforme look te krijgen.
- Krul horizontaal voor volumineuze golven. Voor krachtige golven houdt u de krultang volledig horizontaal. Dit zorgt ervoor dat uw golven er groter en volumineuzer uitzien.
- herhaal indien nodig
- Druk na gebruik op de knop ON / OFF om het apparaat uit te schakelen.
- Na het afronden van het stylingproces maak gebruik van haargel of stylingwater zodat uw kapsel veel beter blijft zitten. Of het aanbrengen van haarverzorgingsolie maakt het haar veel glanzender. Wacht tot het afgekoeld is om de stijltang / krultang vast te nemen.

OPGELET

1. Laat het na het stylen van het haar niet in contact komen met het water.
2. Gebruik geen kam na het stylen. We raden u aan uw haar met de hand te schudden.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Het apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid, als het apparaat langer dan 60 minuten onafgebroken ingeschakeld is, zal het automatisch uitschakelen. Als u het apparaat na deze tijd wilt blijven gebruiken, drukt u gewoon op de knop " Aan / uit-schakelaar " om het apparaat in te schakelen.

REINIGING EN OPSLAG

- Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het opbergt.
- Gebruik een kleine stof of schoonmaakmiddel om de stijltang schoon te maken.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- Bewaar dit product niet in de badkamer of een kamer met een hoog vochtgehalte.

Instructies voor recycling en afvoer



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling



Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.

