

GRITSY

Professionele tondeuse ontworpen voor de professional



GEBRUIKSAANWIJZING

Beste klant,

Bedankt voor de aankoop van ons product.

Vanaf nu kunt u thuis een knipbeurt krijgen zonder naar de kapperszaak te gaan. Bereik opmerkelijke professioneel ogende gestileerde ontwerpen voor uw haar met de geweldige Gritsy Hair Clipper! Een must-have voor detailwerk aan haar, baarden en snorren. De Gritsy tondeuse heeft ultrascherpe precisietrimmesjes om u de beste stylingmogelijkheden te bieden! Omdat de Gritsy tondeuse snoerloos is, is hij zeer geschikt voor op reis. Zorg ervoor dat u en uw gezin er het hele jaar door scherp uitzien, terwijl u tijd en geld bespaart!

Deze handleiding behandelt de veiligheidsrichtlijnen en bedieningsinstructies. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw product gebruikt.

PAKKET BESTAAT UIT:

1x haarknipgereedschap
4 x geleidekam (1,5/3/6/9 mm) 1 x USB-oplaadkabel
1 x reinigingsborstel
1 x mes smeermiddel
1 x gebruikershandleiding



SPECIFICATIE

Professionele tondeuse	Motor	Snelheid: 7200 RPM Ingang: 5,0 V-1000 mA Uitgang: 5,0 V – 100 mA
	Batterij	Batterij-type: 1200 mAh
		Oplaadtijd: 2 uur
		Werkijd: 3-4 uur
	Opladen	USB-verbinding met adapter
		Vermogen: 5 W

OPGELET:

Voordat de tondeuse de fabriek verlaat, wordt de scherpste van de mesjes getest. Er wordt zwarte katoenen draad gebruikt om menselijk haar te simuleren om te knippen. Als u een tondeuse ontvangt met zwarte pluïsjes op het mes, is dit enkel een testresidu. Het product is splinternieuw.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

- Deze haartrimmer kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met fysieke of mentale beperkingen of door onervaren personen, mits ze goed onder toezicht staan of geïnformeerd zijn over hoe ze de haartrimmer op een veilige manier kunnen gebruiken en de mogelijke gevaren. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd de haartrimmer en de stroomadapter buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar. Laat kinderen niet spelen met de haartrimmer.
- Deze haartrimmer is alleen bedoeld voor thuisgebruik en is ontworpen voor het knippen van mensenhaar en baarden. Gebruik het niet voor commerciële doeleinden of voor het trimmen van dierenbont.

- Gebruik de tondeuse alleen met de originele stroomadapter en de bijgeleverde opzetkam.
- Voordat u de adapter op een stopcontact aansluit, moet u ervoor zorgen dat het voltage dat op het typeplaatje staat, overeenkomt met het voltage in uw stopcontact.
- Stel de haartrimmer (inclusief accessoires) niet bloot aan de buitenomgeving, extreme temperaturen, direct zonlicht, overmatige vochtigheid of extreem stoffige omgevingen.
- Plaats de haartrimmer (inclusief accessoires) niet in de buurt van verwarmingstoestellen, open vuur of andere apparatuur die een warmtebron is.

Waarschuwing:




Gebruik de tondeuse niet in bad of onder de douche. Reinig het niet onder de kraan, bespuit het niet met water of een andere vloeistof en dompel het niet onder in water of een andere vloeistof.

- Laad de haartrimmer op en gebruik hem op voldoende afstand van het bad, de wasbak of andere containers gevuld met water.
- Houd de tondeuse op voldoende afstand van ogen en kleding.
- Koppel de voedingsadapter niet los van het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Dit kan de stroomadapter of het stopcontact beschadigen. Koppel de stroomadapter los van het stopcontact door aan de stekker te trekken.
- Plaats het snoer van de stroomadapter niet over scherpe voorwerpen.
- Gebruik de haartrimmer, opzetkam of de stroomadapter niet als deze beschadigd is.
- Om een gevaarlijke situatie te voorkomen, mag u de haartrimmer of een van de accessoires niet zelf repareren of op enigerlei wijze aanpassen. Neem voor alle reparaties contact op met een erkend servicecentrum. Door met het product te knoeien, loopt u het risico uw wettelijke rechten teniet te doen die voortvloeien uit onbevredigende prestaties of kwaliteitsgarantie.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt, voordat u hulpstukken aanbrengt of verwijdert en ook voordat u het apparaat reinigt.
- Gebruik uw apparaat nooit zonder op te letten! Haal de stekker van dit apparaat altijd onmiddellijk na gebruik uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet met een kapot snoer of stekker, of als het apparaat defect is, of is gevallen of hoe dan ook beschadigd.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat.
- Elke service of reparatie moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger.
- Niet buiten of in vochtige ruimtes gebruiken.
- Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant zijn geleverd, kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel en schade aan het apparaat.


- Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, mag u het apparaat nooit onderdompelen of in contact laten komen met water of andere vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Mocht het apparaat nat of vochtig worden of in water vallen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek uw handen niet in het water.
- Laat geen voorwerpen in een opening vallen en steek er geen voorwerpen in.
- Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.

WAARSCHUWING: Houd het apparaat droog.

ONDERDELEN

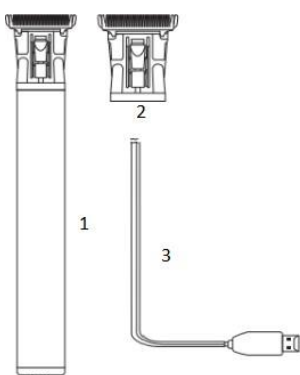

1. Hoofdeenheid
2. Trimkop
3. Plug
4. Standaard 5 V UB-oplaadkabel
5. Kammen (1,5/3/6/10 mm)
6. Reinigingsborstel
7. Standaard 5 V / USB-oplaadpoort

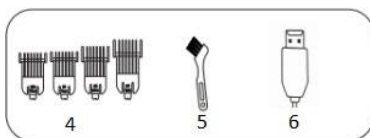

1. Titanium keramische precisiesmesjes
2. Volledig metalen behuizing
3. AAN/UIT-knop (ON/OFF)
USB type-oplaadpoort
4. T-type kop
5. 1200 mAh Li-ionbatterij
6. 5 W krachtige motor





1. Steek de oplader in de achterkant van de tondeuse, sluit hem aan op de stroom om te beginnen met opladen.
2. Het indicatielampje begint te knipperen, wat aangeeft dat het opladen begint. Als het apparaat volledig is opgeladen, gaat het groene lampje branden en stopt het met knipperen.

OPGELET:

- Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar op OFF staat voordat u de haartrimmer oplaadt.
- Nadat de haartrimmer op een stopcontact is aangesloten, gaat de led-oplaadindicator branden. Een volledige lading duurt ongeveer 2 uur.

Als u de haartrimmer voor de eerste keer oplaadt of als u deze lange tijd (langer dan 3 maanden) niet hebt gebruikt, kan het volledig opladen meer tijd kosten.

Opgelet:

Gebruik de haartrimmer niet tijdens het opladen.

- Koppel de opgeladen haartrimmer los van de stroomadapter en haal de stroomadapter uit het stopcontact. Nadat u de haartrimmer van de voedingsadapter hebt losgekoppeld, gaat de led-oplaadindicator uit. Een volledig opgeladen haartrimmer werkt ongeveer 3-4 uur.


Aanbevelingen voor het bereiken van de langst mogelijke levensduur van de batterij:

- Laad de haartrimmer op bij kamertemperatuur.
- Laat de haartrimmer niet langer aangesloten op de stroombron dan nodig is om hem op te laden.
- Wacht niet tot de haartrimmer helemaal leeg is. Het is beter om de batterij opnieuw op te laden voordat de batterij helemaal leeg is.
- Bewaar de haartrimmer idealiter volledig opgeladen.
- Als u de haartrimmer lange tijd niet gebruikt, laad deze dan minimaal eens per 6 maanden op.

INSTALLATIESTAPPEN

1. Kies de juiste lengte van een kam. U kunt uit 4 verschillende maten kiezen:

- 1,5 mm
- 3 mm
- 6 mm
- 10 mm

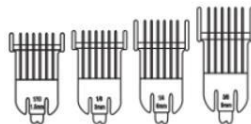

2. Monteer de kam; lijn de kam uit met de mesrand
3. Duw iets naar voren om het te monteren.




Demonteren; trek de kam omhoog (houd het uiteinde van de kam vast).


BLAD VERWIJDEREN EN INSTALLATIE

VERWIJDEREN

Verwijder het blad met behulp van een schroevendraaier (niet meegeleverd) om de schroeven op de bladkop los te draaien. Zorg ervoor dat het blad niet op de grond valt (gebruik één hand om de kop vast te houden).

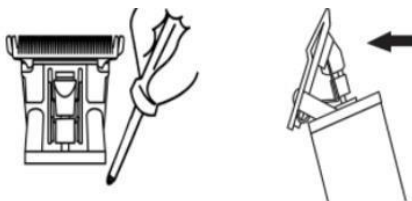

INSTALLATIE

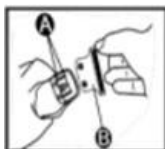

De bladveer is uitgelijnd met de veer A op het blad van de kop B.



Draai de schroef vast met een schroevendraaier en controleer of de bladkop stevig vastzit.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Voordat u haar knipt;

1. Uw tondeuse moet schoon, geolied en in perfecte staat zijn.
2. Leg een handdoek of cape om de nek om kleding te bedekken.
3. Plaats de persoon wiens haar moet worden geknipt op een kruk of stoel, zo dat de bovenkant van het hoofd ongeveer gelijk is met uw ooghoogte.
4. Na het kammen van het haar om alle klitten te verwijderen, houdt u de tondeuse in een ontspannen, comfortabele grip. De grip helpt u een comfortabele, nauwkeurige snijcontrole te behouden.

Let op: Om geleidekammen te bevestigen, houdt u de kam met de tanden omhoog. Klik de geleidekam stevig vast aan de onderkant van het mes van de tondeuse.


GEBRUIK

Nadat u de trimkam op de gewenste lengte heeft afgesteld, zet u de trimmer aan en beweegt u het uiteinde van het mes voorzichtig door uw baard/haar in langzame strijkbewegingen.

Let op: u kunt uw baard helemaal afscheren door geen kam te bevestigen. Er moet echter voor worden gezorgd dat u geen krassen op uw huid maakt.

AANDACHT!


De eerste keer dat u het haar knipt, knipt u slechts een klein beetje totdat u gewend raakt aan hoe lang elke opzetkam het haar laat. Begin altijd met het plaatsen van de grootste opzetkam op de tondeuse en gebruik vervolgens kortere kammen als de gewenste lengte korter is. Onthoud dat tussen professionele knipbeurten door, het haar gelijkmatig over het hele hoofd groeit en een lichte trimbeurt aan de onderkant van de hals en zijkanten misschien alles is wat nodig is om die nette, goed verzorgde look te krijgen.

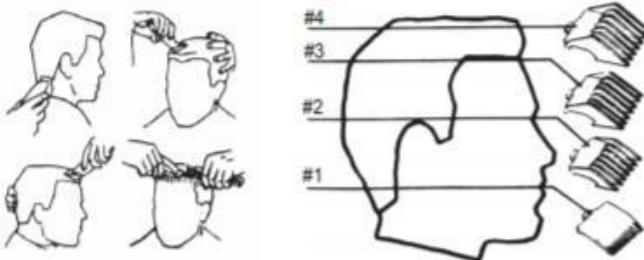

REINIGING EN ONDERHOUD



Maak het mes schoon met een schoonmaakborstel.



Onderhoud het mes voor of na gebruik door wat olie op de rode punten te druppelen, zoals op de foto links.

LET OP:

- Demonteer het product niet.
- Er mag geen water worden gebruikt om de tondeuse te wassen, blij uit de buurt van vocht tijdens het gebruik.
- Gebruik alleen een licht vochtige doek of neutrale vloeibare zeep om het product te reinigen.
- Laad het product nooit op in een omgeving van meer dan 40 °C of minder dan 0 °C.
- Een lichte opwarming tijdens het gebruik of opladen is normaal.
- Nadat de levensduur van de batterij is verstreken, verwijdert u de batterij en gooit u de batterij op een veilige manier naar de aangewezen recyclinglocatie. Dump het nooit zomaar ergens.



OLIE

De mesjes van uw nieuwe tondeuse moeten na elk knipbeurt worden geolied. Doe gewoon een paar druppels Clipper Oil op de mesjes op de punten A en B. Gebruik alleen de meegeleverde Clipper Oil die in de verpakking zit. Vanwege de hoge snelheid van uw tondeuse, moet de juiste soort olie worden gebruikt. Gebruik geen haarolie, vet of olie gemengd met kerosine of een ander oplosmiddel, aangezien het oplosmiddel zal verdampen en de dikke olie achterlaat, waardoor de mesjes langzamer gaan werken.



Als uw trimmer niet lijkt op te laden, controleert u het volgende voordat u hem ter reparatie opstuurt:

Als de trimmer niet werkt en volledig is opgeladen, zet u het apparaat AAN (ON) en knijpt of duwt u de mesjes handmatig. De olie kan tussen de mesjes zijn opgedroogd, waardoor ze tijdelijk aan elkaar kunnen blijven plakken.

Instructies voor recycling en afvoer



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.



Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.