

# ARTICLEAN

## teleskopowa szczotka do usuwania kurzu



### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Dzięki ARTICLEAN można oczyścić duże powierzchnie szybko i łatwo. Mikrofibra składa się z milionów drobnych włókien, które błyskawicznie zatrzymują kurz, brud i alergeny. Dzięki temu można sprzątać bez wysiłku i bez użycia szkodliwych chemikaliów.

### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:


1x zestaw ARTICLEAN (kij, końcówka i ścierka)

### SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Materiał: Mikrofibra + PP + EVA

Wymiary: 98,5 x 2,2 x 8,5 cm

1. Ścierka z mikrofibry
2. Teleskopowy pręt aluminiowy
3. Końcówka z PP

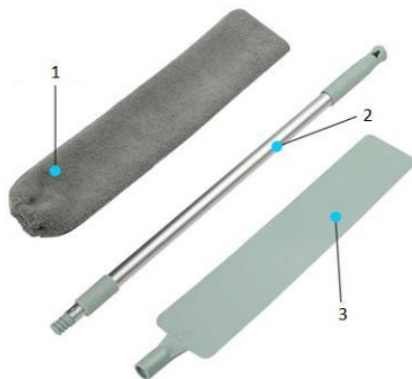

## MONTAŻ



1. Nałożyć ścierkę na końcówkę.
2. Poruszać zaciskiem, aby dopasować uchwyt lub zacisnąć kij w otworze.
3. Przekręcić kij i ustawić odpowiednio jego długość.
4. Urządzenie zostało zmontowane.
5. Można użyć go sprzątania.

## INSTRUKCJE:




### Czyszczenie trudnodostępnych miejsc

Końcówka szczotki jest wystarczająco płaska, aby wyczyścić wąskie szczeliny i dotrzeć do miejsc niedostępnych dla innych szczotek. Dzięki niej można posprzątać przestrzeń pod łóżkiem, pod sofą oraz wszystkie trudnodostępne miejsca, a dom stanie się lśniąco i czysty.

### Teleskopowy kij

Częścią szczotki jest teleskopowy kij, dzięki któremu można odkurzyć rzeczy znajdujące się na dowolnej wysokości, bez wchodzenia na drabiny i stołki i bez obaw o własne bezpieczeństwo.

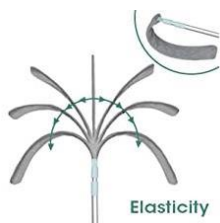

### Możliwość zagięcia końcówki

Główkę szczoteczki można zginać pod dowolnym kątem, a wysokiej jakości materiały sprawiają, że jest elastyczna i nie trzeba się martwić tym, że częste zginanie spowoduje uszkodzenia, można wygodnie odkurzać szczeliny pod różnymi kątami.

## INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

Do prania ściereczek z mikrofibry nie należy stosować silnych środków myjących, zmiękczaczy do tkanin ani detergentów z dodatkami do prania, z substancjami zapachowymi i odżywkami do tkanin. Mogą one przylegać do włókien ścierki i zmniejszać ich skuteczność czyszczenia.

- Wytrześć materiał na zewnątrz lub do worka na śmieci, aby usunąć nadmiar brudu.
- Przygotować miskę z zimną lub ciepłą wodą (nie gorącą).
- Wrzucić do niej ścierkę i wyflukać ją ręcznie. Ręcznie wyczyścić mocno zabrudzone miejsca.
- Namoczyć ścierkę przez 15–20 minut, a następnie ponownie przeprać.
- Dokładnie wyflukać ścierkę pod bieżącą wodą.
- Odcisnąć nadmiar wody.



### Prać tylko innymi ścierkami z mikrofibry

Suszenie:

- Odcisnąć i wytrześć ściereki z mikrofibry i powiesić do wyschnięcia na słońcu.
- Jeśli zostaną powieszona w zamkniętym pomieszczeniu, należy pamiętać, aby powiesić je w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza.

### Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji



Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w obowiązujących dyrektywach WE.