

EARSIO

Kieszonkowe urządzenie elektryczne do czyszczenia uszu



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

EARSIO to bezpieczny i skuteczny sposób na czyszczenie uszu i usuwanie woskowiny!

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:



1 × elektryczne urządzenie do czyszczenia uszu (jednostka główna)

2 × głowica ssąca

1 × szczoteczka do czyszczenia

1 × pudełko ochronne

Specyfikacje:

Materiał: tworzywo sztuczne, silikon

Źródło zasilania: urządzenie zasilane 1 baterią AAA (brak w zestawie)

Wymiary: ok. 11,5 × 5,5 × 3 cm

Odpowiedni zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych


OSTRZEŻENIA

- Podczas użytkowania nie należy dotykać innych osób ani przedmiotów, należy uśiąść w bezpiecznym miejscu.
- W przypadku czyszczenia uszu dzieciom urządzenie musi obsługiwać osoba dorosła.
- W przypadku usuwania mokrej woskowiny należy sprawdzić, czy głowica ssąca i filtr nie są zatkane.
- Nie należy używać produktu w przypadku uszkodzenia błony bębenkowej.
- W przypadku bólu ucha lub innych urazów EARSIO można użyć po konsultacji z lekarzem.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

INSTRUKCJE:



Uwaga: włączyć urządzenie, a gdy zacznie pracować, należy powoli włożyć je poziomo do ucha, układając głowicę ssącą równo w uchu. Urządzenie delikatnie wibruje, aby usunąć woskowinę i błyskawicznie zbiera zabrudzenia z ucha do pojemnika z filtrem. Zapewnia to również delikatny masaż ucha.

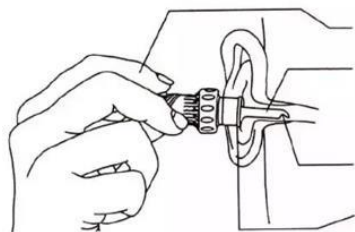

Podczas użytkowania urządzenie do czyszczenia uszu należy trzymać w dłoni poziomo.

Delikatnie włożyć głowicę ssącą urządzenia do ucha i przesunąć ją kilka razy w przód i w tył, aby z łatwością usunąć woskowinę.

*Woskowina jest zbierana z przodu głowicy ssącej.

Podczas usuwania woskowiny należy trzymać głowicę w uchu w odpowiedniej pozycji.

UWAGA: aby uniknąć urazów, nie należy wkładać głowicy zbyt głęboko do ucha.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Filtr można zdjąć i umyć wodą, podobnie jak głowicę ssącą.
- W niektórych przypadkach mogą wystąpić trudności z wyjęciem filtra.
- Należy pamiętać, że części innych niż filtr i głowica ssąca nie można myć wodą.



Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji



Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w obowiązujących dyrektywach WE.

