

## Instrukcja obsługi

### 1. Ostrzeżenie

- Zegarek należy ładować co najmniej 2 godziny przed pierwszym użyciem.

## Kod bezpieczeństwa

Domyślny kod to **1122**. Ten kod uniemożliwia innym osobom korzystanie z zegarka bez Twojej zgody.

Zmienić domyślny kod, aby zabezpieczyć swoje dane osobowe.

### 2. Informacje o produkcie

#### 2.1. Więcej informacji

**Przycisk włączenia / wyłączenia:** naciśnięć i przytrzymać aby włączyć / wyłączyć zegarek; naciśnięć krótko aby powrócić do trybu czuwania lub powrócić do menu głównego.


**Wejście USB:** ładowanie / transfer danych

**Ekran dotykowy:** każda opcja w (Głównym) menu jest wyświetlana na ekranie.

#### 2.2. Podstawowa instrukcja użytkowania

Możliwe jest przejście do następnej strony, przesuwając palec po ekranie w lewo, a następnie powracając do poprzedniej strony, przesuwając w prawo. Jeśli przesunięcie palca będzie za małe lub za krótkie, będzie to postrzegane jako kliknięcie / potwierdzenie.

#### 2.3. Czas (obraz jest symboliczny)

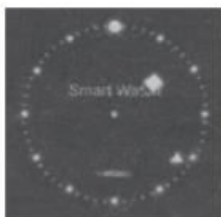

## Ustawienie czasu

**Tryb 1:** Włączyć zegarek, a następnie wyszukać ustawienia czasu; możliwe jest ustawienie innej opcji wyświetlenia, wedle życzenia.

**Tryb 2:** Włączyć zegarek, menu główne: settings-phone settings-standby menu display-wallpaper display (ustawienia-ustawienia telefonu-wyświetlanie menu trybu czuwania-wyświetlanie tapety).

### 3. Instrukcja szybkiego uruchomienia

#### 3.1. Pobieranie oprogramowanie do synchronizacji

Zeskanować kod QR i pobrać aplikację kompatybilną z telefonem z Androidem. Ta aplikacja jest przeznaczona tylko do synchronizacji zegarka i telefonu.

Jeśli aplikacja została już pobrana, prosimy o sprawdzenie wersji aplikacji, i użycie najnowszej, aby skorzystać ze wszystkich funkcji zegarka.

Prosimy o zaktualizowanie aplikacji, gdy tylko będą dostępne aktualizacje.

### **3.2.Instalacja i użycie oprogramowania synchronizującego**

Konfiguracja aplikacji na Androida:

Prosimy o zainstalowanie aplikacji Android na swoim smartfonie.

Ustawienia (Settings) - Dostępność (Accessibility) i włączyć ostrzeżenia BT (BT alerts) -> Powiadomienie BT (BT Notification) (jeśli telefon wyświetla ostrzeżenie, zaakceptować je), aplikacja działa w tle i automatycznie się synchronizuje:



Nacisnąć powiadomienia Bluetooth, wybrać osobiste (Personal) lub systemowe (System) aplikacje w aplikacjach powiadomień. Obejmuje to SMS, połączenia przychodzące i wyszukiwanie zegarka.

Ostrzeżenie: nie wyłączać powiadomień Bluetooth, ponieważ zegarek i telefon nie będą synchronizowane.

### **3.3.Łączność Bluetooth i synchronizacja**

#### **3.3.1. Poprzez telefon**

Przejsć do Ustawień (Settings), włączyć Bluetooth i Wyszukiwanie urządzeń (Search for devices), a gdy zegarek zostanie znaleziony, połączyć się. Po potwierdzeniu połączenia w telefonie urządzenia będą połączone.

Potwierdzić, jeśli książka telefoniczna ma zostać zsynchronizowana. Ponadto, jeśli powiadomienia mają nie być wyświetlane, wybrać opcję nie przypominania.

Ostrzeżenie:

Synchronizacja trwa od 2 do 5 minut; urządzenie ostrzeże Cię o tym.

#### **3.3.2. Poprzez zegarek**

Przejsć do dialera BT na zegarku i wybrać „Wyszukaj urządzenia” (Search for devices), aby znaleźć swój telefon. Postępować zgodnie z pozostałą częścią procedury opisaną w pkt 3.3.1.

### **3.4.Podstawowe funkcje**

#### **3.4.1. Wiadomości**

Prosimy o zsynchronizowanie telefonu z zegarkiem aby odbierać wiadomości.

#### **3.4.2. Bluetooth**

Włączyć lub wyłączyć.

#### **3.4.3. Rejestr połączeń**

Przy łączeniu się z telefonem przez Bluetooth, możliwe jest monitorowanie rejestru połączeń. Wyświetlane są wszystkie połączenia przychodzące, wychodzące i nieodebrane. Jeśli wybrane zostanie określone połączenie, możliwe jest sprawdzenie daty, godziny i numer telefonu, możliwe jest dzwonienie tylko z telefonu.

#### **3.4.4. Dialer BT**

Urządzenia smart łączą się z zegarkiem.

#### **3.4.5. Zdalne przypomnienia**

Jeśli otrzymasz wiadomość tekstową lub wiadomość z aplikacji, zostaniesz o tym powiadomiony w zegarku.

#### **3.4.6. Zdalne kamery**

Za pomocą zegarka można także sterować kamerą telefonu.

#### **3.4.7. Funkcja Anti-lost**

Możliwe jest użycie zegarka, aby znaleźć telefon lub odwrotnie.

#### **3.4.8. Ustawienia**

Ostrzeżenie: możliwe jest ustawienie motywu zegarka i wyświetlenie go w ustawieniach telefonu (kod zabezpieczenia to 1122).

#### **3.4.9. Krokomierz**

To świetny dodatek, który informuje o tym, jak dużo się poruszasz. Pokazuje liczbę kroków, odległość, prędkość itp. Możliwe jest, aby krokomierz działał w tle, wystarczy powrócić do menu głównego, naciskając przycisk Wł. / Wył.

#### **3.4.10. Pomiar jakości snu**

Pokazuje jakość snu w porównaniu ze zmierzonymi fazami snu.

#### **3.4.11. Przypomnienie o siedzeniu**

Możliwe jest ustawienie czasu, po którym zegarek przypomni, że nadszedł czas, aby się poruszyć, na przykład po 1 godzinie odpoczynku.

#### **3.4.12. Aktualizacje**

Prosimy o skontaktowanie się z producentem, który prześle linki do zaktualizowania zegarka.

#### **3.4.13. Alarm**

#### **3.4.14. Kalendarz**

#### **3.4.15. Kalkulator**

#### **3.4.16. Profile**

#### **3.4.17. Menedżer plików**

#### **3.4.18. Odtwarzacz muzyki**

Możliwe jest odtwarzanie muzyki z telefonu, jeśli połączenie wykonane będzie poprzez Bluetooth.

#### **3.4.19. Aparat fotograficzny**

#### **3.4.20. Zdjęcia**

#### **3.4.21. Rejestrator**

**3.4.22. QQ:** potrzebna jest karta SIM z dostępem do Internetu.

#### **3.4.23. Przeglądarka**

Aby korzystać z Internetu, należy włożyć kartę SIM.

### **4. Ostrzeżenia**

Wybrać żądany motyw: Menu główne, ustawienia motywu.

**4.1. Baterię należy ładować przez 1 – 2 godziny.**

**4.2. Użyć dołączonego kabla do ładowania.**

**4.3. Gdy zegarek i telefon są oddalone o więcej niż 10 metrów, połączenie Bluetooth zostaje utracone i aktywowana jest funkcja Anti-lost. Po ponownym połączeniu przez Bluetooth można znaleźć utracone urządzenie.**

**4.4. Jeśli Bluetooth wyłączy się, podłączyć go ponownie. Możliwe jest także włączenie synchronizacji książki telefonicznej, aby móc śledzić rejestr połączeń.**

**4.5. Podczas odtwarzania muzyki niektóre utwory pokażą tytuł, ale nie wszystkie. To normalne.**

### **5. Częste problemy**

**Spróbować rozwiązać problem za pomocą tych instrukcji, jeśli nie, prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą.**

#### **5.1. Urządzenie nie włącza się**

Przytrzymanie przycisku Wł. / Wył. jest zbyt krótkie, nacisnąć i przytrzymać przez więcej niż 3 sekundy.

Jeśli bateria jest rozładowana, naładować ją.

### **5.2. Automatyczne wyłączenie**

Bateria jest rozładowana, naładować urządzenie.

### **5.3. Zbyt krótki czas czuwania**

Całkowicie naładować zegarek (przez co najmniej 2 godziny).

Jeśli używana jest karta SIM i sygnał jest słaby, bateria szybciej się rozładuje.

### **5.4. Ładowanie nie jest możliwe**

Żywotność baterii pogarsza się po pewnym czasie.

Spróbować ładowania innym kablem do ładowania.

Sprawdzić czy kabel pasuje dobrze w porcie USB.

### **5.5. Połączenie przychodzące nie wyświetla nazwy dzwoniącego**

Książka telefoniczna nie została zsynchronizowana z zegarkiem.

### **5.6. Słaba jakość dźwięku**

Zegarek i telefon są zbyt daleko od siebie, więc sygnał jest słaby.

Zasięg w telefonie może również być słaby; wyszukać miejsca z lepszym zasięgiem.

