

SMOOTHER

Elektryczna obieraczka do owoców i warzyw



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Elektryczna obieraczka to niesamowity przyrząd do obierania ziemniaków, warzyw i owoców w kilka sekund, jednym, łatwym ruchem! To zbawienie dla wszystkich osób, które nie znoszą obierania. Elektryczna obieraczka jest niezwykle pomocnym gadżetem w każdej kuchni.



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcjami i zachować je do wglądu w przyszłości.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- 1 x elektryczna obieraczka do owoców
- 3 x głowice ostrzy: jedna zamocowana na ramieniu obierającym, a dwie u podstawy
- 1 x nożyk (schowany w podstawie urządzenia)
- 1 x instrukcja obsługi

SPECYFIKACJE

Napięcie:

- 4 x baterie AA (brak baterii w zestawie)
- AC 100–240 V, DC 6 V 500 mA (brak adaptera w zestawie)

Częstotliwość: 50 / 60 Hz

Moc: 3 W

Materiał: ABS, stal nierdzewna

Zastosowanie: Przyrząd może obierać **ziemniaki, bataty, pomidory, cukinię, jabłka, gruszki, pomarańcze, cytryny, owoce kaki, mango, kiwi, ogórki, rzodkiewki, papaje** oraz inne rodzaje gładkich i twardych owoców i warzyw.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa, w tym następujących zasad:

- Należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- Przed użyciem należy wyjąć urządzenie z opakowania i zdjąć wszystkie torebki plastikowe.
- Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie zostało dokładnie wyczyszczone.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź też osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem i po przekazaniu instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami.


- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia, nie należy zbliżać rąk, włosów, odzieży lub innych przedmiotów do ostrza obieraczki podczas użytkowania.
- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz lub w celach komercyjnych.
- Podczas użytkowania nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Należy zawsze upewnić się, że wykorzystywane napięcie jest zgodne z napięciem nominalnym obieraczki.
- Nie należy demontować żadnych części podczas używania urządzenia.
- W przypadku korzystania z przedłużacza należy upewnić się, że napięcie przewodu jest zgodne z napięciem obieraczki.
- Nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu lub wtyczki.
- W przypadku awarii urządzenia należy przerwać użytkowanie do momentu rozwiązania problemu.
- Nie należy umieszczać urządzenia na rozgrzanym palniku gazowym, palniku elektrycznym, w ogrzewanym piekarniku lub w ich pobliżu.
- Nie należy używać akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Należy zachować ostrożność podczas pracy z ostrzami przyrządu, ponieważ są one ostre i mogą spowodować obrażenia.
- Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z jego części.
- Niewłaściwe użycie obieraczki może spowodować uszkodzenie mienia, a nawet obrażenia ciała.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Nigdy nie należy zanurzać podstawy silnika w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie; zamiast tego należy przetrzeć ją wilgotną szmatką.
- Wszystkie elementy dołączone do obieraczki są kompatybilne wyłącznie z tym produktem. Nie należy używać tych części z innymi, podobnymi produktami.
- Należy zawsze wyłączać urządzenie przed montażem, demontażem, czyszczeniem i przechowywaniem.

NALEŻY ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zapewnienie zgodności, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do obsługi tego urządzenia.

CZĘŚCI URZĄDZENIA

1. Wspornik
2. Ramię dociskowe
3. Ramię obierające
4. Dźwignia regulacji wysokości
5. Przycisk wł./wył.
6. Przycisk zwalniający ostrze
7. Uchwyt ostrza
8. Obrotowa podstawa
9. Podstawa silnika
10. Schowek na ostrza
11. Komora baterii (*brak baterii w zestawie*)
12. Port zasilania
13. Zasilacz sieciowy
14. Nożyk
15. Ostrza obieraczki

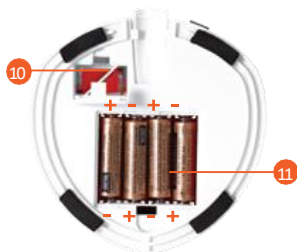

PRZED UŻYCIEM

Przed montażem i użyciem należy wyczyścić obieraczkę i wszystkie jej elementy. Nie należy dotykać ostrza obieraczki, ponieważ jest ostre i może spowodować obrażenia.

- **Informacje dotyczące baterii i utylizacji**

- Dla najlepszych efektów należy użyć baterii alkalicznych typu AA.
- Do zasilania urządzenia należy używać wyłącznie nowych baterii tego samego typu.
- Jeśli baterie nie zostaną włożone zgodnie z biegunami wskazanymi w komorze baterii, może to skrócić ich żywotność lub spowodować ich wyciek.
- Nie należy używać równocześnie starych i nowych baterii.
- Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych (cynkowo-węglowych), akumulatorów (niklowo-kadmowych) lub innych baterii (niklowo-metalowo-wodorkowych).
- Nie wrzucać baterii do ognia.
- Baterie należy przekazać do recyklingu lub zutylizować zgodnie z państwowymi i lokalnymi przepisami.

- **Obsługa obieraczki**

1. **Zasilanie bateryjne**

Komora baterii znajduje się w podstawie obieraczki. Należy upewnić się, że baterie są włożone prawidłowo, w przeciwnym razie obieraczka się nie włączy.

Należy przetestować obieraczkę, podnosząc ramiona obierające ku górnej części wspornika i naciskając przycisk wł./wył.



Typ baterii: AA

Liczba baterii: 4 (brak baterii w zestawie)

2. Zasilacz SIECIOWY



Zasilacz
sieciowy



Port zasilania

Obieraczka może być również zasilana przewodowo (bez baterii) przez zasilacz sieciowy (brak w zestawie).

OBSŁUGA OBIERACZKI

Przed montażem i użyciem należy wyczyścić obieraczkę i wszystkie jej elementy. Nie należy dotykać ostrza obieraczki, ponieważ jest ostre i może spowodować obrażenia.



1. Ustawić obieraczkę na czystej i stabilnej powierzchni. Sprawdzić, czy przycisk wł./wył. znajduje się w pozycji „wył.”. Włożyć 4 baterie AA do komory baterii znajdującej się na spodzie obieraczki lub podłączyć zasilacz.



2. Umieścić owoc lub warzywo na środku obrotowej podstawy i delikatnie docisnąć, aby pozostało na swoim miejscu.



3. Opuścić ramię dociskowe nad owoc lub warzywo i wbić w nie kolec tak, aby je zablokować.

4. Za pomocą dźwigni regulacji wysokości ustawić ramię obierające nad owocem lub warzywem. Nie należy dotykać ostrza obieraczki, ponieważ jest ostre i może spowodować obrażenia.



5. Włączyć obieraczkę, naciskając przycisk wł./wył. Obieraczka obierze skórkę za jednym pociągnięciem. Gdy ramię obierające dotrze do dolnej części owocu, obieraczka zatrzyma się automatycznie. Po podniesieniu ramienia obierającego obieraczka automatycznie uruchomi się ponownie. Oszczędza to czas przy robieniu spaghetti z cukinii lub wycinaniu spirali z warzyw bądź owoców.



6. Podnieść ramię dociskowe i zdjąć obrany owoc lub warzywo z obrotowej podstawy.



UWAGA: Po podniesieniu ramienia obierającego obieraczka automatycznie uruchomi się ponownie. Aby całkowicie wyłączyć obieraczkę elektryczną, wystarczy podnieść ramię obierające i nacisnąć przycisk wł./wył.

PRZYDATNA INFORMACJA



Obieraczka elektryczna nie może obrać skórki po obu końcach. Aby rozwiązać ten problem, należy użyć nożyka znajdującego się w podstawie urządzenia.



Nożyk z podstawy urządzenia



Należy zeszkrobać resztę skórki z końców.



Należy usunąć pozostałe nieczystości i oczka.

WYMIANA OSTRZA OBIERACZKI

Ostrza obierające służą do łatwego i szybkiego obierania owoców lub warzyw. Jeśli ostrze przeskakuje, zacina się lub nadmiernie zatyka, konieczna może być jego wymiana na jedno z zastępczych ostrzy znajdujących się w zestawie.



1. Należy upewnić się, że obieraczka jest wyłączona. Obrócić obieraczkę do góry nogami i otworzyć schowek na ostrza znajdujący się w podstawie silnika. Wyjąć jedno z dodatkowych ostrzy obierających.



2. Zdjąć uchwyt ostrza z ramienia obierającego, dociskając przycisk zwalniający ostrze i odsuwając uchwyt od wspornika.



3. Wyjąć zużyte ostrze obieraczki, wysuwając je najpierw z uchwytu ostrza.

Uwaga: Przed dotknięciem lub zdjęciem ostrza obieraczki należy zawsze upewnić się, że obieraczka jest wyłączona. Podczas pracy z ostrzem nigdy nie należy dotykać samego ostrza, lecz trzymać je za czerwoną podstawę.



4. Zamocować szary uchwyt ostrza i czerwone ostrze obieraczki, jak pokazano na ilustracji. Małe haczyki na uchwycie ostrza powinny być skierowane w górę.



5. Wyrównać nowe ostrze obieraczki z wypustkami na uchwycie ostrza, a następnie wsunąć ostrze do uchwytu, aż mocno zatrzaśnie się we właściwym położeniu. Przed przejściem do kolejnego kroku należy upewnić się, że ostrze jest dobrze przymocowane do uchwytu ostrza.



6. Aby ponownie zamocować uchwyt ostrza, należy wsunąć go z powrotem do otworu na końcu ramienia obierającego.

KONSERWACJA

Nie należy zanurzać podstawy silnika w wodzie lub innych cieczach. Należy wyjąć baterie lub odłączyć zasilacz sieciowy przed czyszczeniem obieraczki.

OSTRZEŻENIE: NIE NALEŻY ZANURZAĆ PODSTAWY SILNIKA W WODZIE ANI ŻADNEJ INNEJ CIECZY. PODSTAWA NIE NADAJE SIĘ DO MYCIA W ZMYWARCE.

DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE

1. Przed czyszczeniem wyłączyć obieraczkę.
2. Zdjąć uchwyt ostrza z ramienia obierającego. Ostrożnie wyjąć ostrze obierające z uchwytu.

3. Umyć obieraczkę i uchwyt ostrza w ciepłej wodzie z mydłem. Nie dotykać ostrza ze stali nierdzewnej palcami. Aby usunąć resztki skórek z owoców lub warzyw, należy ostrożnie wyczyścić ostrze szczotką.
4. Przetrzeć podstawę silnika, obrotową podstawę i ramię dociskowe wilgotną szmatką.
5. Włożyć ostrze do uchwytu i ponownie zamocować uchwyt w ramieniu obierającym.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji



Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w obowiązujących dyrektywach WE.