

## ELEKTRYCZNY PRZYRZĄD DO MANICURE PAZNOKCI



### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Droga Klientko,

Dziękujemy za zakup naszego produktu. To lekkie, wielofunkcyjne, przenośne urządzenie do stylizacji paznokci umożliwi Pani wykonywanie większość profesjonalnych zabiegów salonowych w zaciszu własnego domu. Dzięki temu urządzeniu może Pani piłować, polerować, frezować i pielęgnować swoje paznokcie, nadawać im kształt, wykonywać manicure i pedicure oraz usuwać stwardniały i martwy naskórek. Urządzenie jest wyposażone w 6 metalowych końcówek do polerowania / pilników i 6 nakładek do szlifowania, a prędkość sterowania jest zmienna (3000-20000 obr./min), aby móc stylizować paznokcie według upodobań. To świetne narzędzie dla dziewcząt i kobiet, odpowiednie zarówno do paznokci naturalnych, jak i sztucznych

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i wszystkie ostrzeżenia.  
Należy zachować tę instrukcję do wglądu w przyszłości

#### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x elektryczna frezarka do paznokci
- 1 x adapter
- 6 x różne końcówki (5 końcówek diamentowych, 1 frez ścierny)
- 6 nakładek szlifujących)
- 1 x instrukcja obsługi



#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Napięcie:** Jednofazowy prąd przemienny 100–240 V 50/60 Hz, prąd przemienny 220–240 V / 50 Hz, podwójna izolacja
- **Zmienna kontrola prędkości:** 3 000 do 20 000 obr./min
- **Wymiary:** 160 mm x 24 mm
- **Rozmiar tulejki:** 2,4 mm
- **Wielofunkcyjność:** wycinanie kształtów, wygładzanie, frezowanie, piłowanie, ścieranie, polerowanie i nie tylko
- **Kolor:** ciemny róż
- **Materiał:** tworzywo ABS i metal
- Frezarka do paznokci może być stosowana zarówno do paznokci naturalnych, jak i sztucznych

#### WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Zestaw do manicure przeznaczony jest wyłącznie do skracania, szlifowania oraz pielęgnacji paznokci rąk i stóp oraz do usuwania martwego naskórka na opuszkach palców rąk i stóp, na piętach i wewnętrznej stronie stóp. Należy używać zestawu zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w instrukcji obsługi.
2. Nie należy udostępniać swojego zestawu innym osobom. Jest przeznaczony do użytku przez jedną osobę.
3. Jeśli ma Pani jakiegokolwiek problemy skórne lub inne problemy zdrowotne, prosimy o skonsultowanie się z lekarzem.
4. Nie należy wygładzać pojedynczego paznokcia dłużej niż 2–3 sekundy.
5. Należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia, jeśli wywołuje ono ból lub podrażnienie.
6. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wymaganej wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymującą od tej osoby instrukcje dotyczące sposobu obsługi

- urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia bez nadzoru opiekuna.
7. Nigdy nie należy używać uszkodzonych części.
  8. Należy zawsze odłączać urządzenie od sieci podczas wymiany końcówek lub tulejki zaciskowej.
  9. Należy zawsze odłączać urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.
  10. Nie należy przyciskać przycisku blokady trzpienia podczas pracy narzędzia.
  11. Nie używać w pobliżu wody ani umieszczać w wodzie. Jeśli silnik wpadnie do wody, należy natychmiast odłączyć wtyczkę i nie sięgać do wody.
  12. Po użyciu nie należy dotykać końcówki ani tulejki – końcówka i tulejka są zbyt gorące, aby można było ich dotykać gołymi rękami.
  13. Chronić oczy i płucą przed pyłem, używając ochronnej osłony oczu lub maski przeciwpylowej.
  14. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go stosować do celów komercyjnych.
  15. Urządzenie nie jest wodoodporne. Przechowywać z dala od wody.
  16. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub nadmiernego ciepła i wilgoci. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
  17. Gdy urządzenie nie jest używane, wszystkie narzędzia muszą być przechowywane w suchym miejscu.
  18. Zestaw do manicure powinien być zawsze całkowicie suchy. Nie przechowywać w wilgotnym miejscu i nie dopuszczać do przedostania się wody lub innych cieczy.
  19. Jeśli końcówka nie jest przymocowana do urządzenia, nie należy go włączać.
  20. Nigdy nie należy wkładać przedmiotów ani palców w otwory urządzenia.
  21. Nie używać urządzenia na otwartych przestrzeniach.
  22. Zestaw do manicure nie jest zabawką, należy powiedzieć o tym swoim dzieciom. Nie używać produktu do pielęgnacji paznokci u dzieci. Przechowywać go poza zasięgiem dzieci.
  23. Nie używać akcesoriów w pobliżu włosów i skóry głowy, brwi i rzęs, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia oraz potencjalnych wypadków. Nie należy też używać przyrządu w pobliżu odzieży, kabli zasilających, sznurówek itp.
  24. Nigdy nie należy zbyt mocno dociskać końcówki ani używać jej zbyt długo w jednym miejscu.
  25. Nie należy samodzielnie modyfikować, demontować ani naprawiać urządzenia, ponieważ istnieje ryzyko obrażeń i porażenia prądem. Zawsze należy poprosić o to wykwalifikowaną osobę.



1. Głowica mocująca
2. Metalowy przycisk do zmiany końcówek
3. Regulowany przełącznik prędkości
4. Gniazdko adaptera
5. Zestaw końcówek

## ZESTAW KOŃCÓWEK I ICH UŻYTKOWANIE



1. **FREZ TYPU IGŁA**
  - Służy do polerowania krawędzi paznokci
  - Do polerowania paznokci z obu stron
  - Służy do polerowania paznokci i wygładzania po wstępnym szlifowaniu
2. **FREZ TYPU WRZECIONO**
  - Służy do polerowania wklęsłych i wypukłych części na powierzchni paznokci
  - Do usuwania wybrzuszeń z powierzchni paznokcia oraz lakieru do paznokci
  - Do spiłowywania wypukłości na powierzchni paznokci
3. **FREZ STOŻKOWY**
  - Służy do polerowania powierzchni

paznokci

- Do polerowania końcówek paznokci

- Do grawerowania powierzchni paznokci
- Do polerowania krawędzi paznokci

#### 4. FREZ WALCOWY MAŁY

- Do szlifowania nasad dużych paznokci, usuwania modzeli
- Do polerowania nasad paznokci i ich złączania
- Do polerowania nasad małych paznokci, usuwania martwego naskórka
- Do polerowania i wygładzania powierzchni paznokci, usuwania lakieru do paznokci i paznokci akrylowych

#### 5. FREZ WALCOWY DUŻY

- Do szlifowania nasad dużych paznokci, usuwania modzeli
- Do polerowania nasad dużych paznokci i ich złączania
- Do ścierania nasad dużych paznokci, usuwania martwego naskórka
- Do polerowania i wygładzania powierzchni paznokci, usuwania lakieru do paznokci i paznokci akrylowych

#### 6. TRZPIEŃ DO NAKŁADEK SZLIFUJĄCYCH

- Należy stosować razem z nakładkami szlifującymi, do polerowania twardych i szorstkich paznokci



### OBŚLUGA URZĄDZENIA

1. Przed zamontowaniem końcówki należy odłączyć narzędzie od gniazdka elektrycznego.
2. Nacisnąć przycisk blokady trzpienia, poluzować nakrętkę tulejki zaciskowej. Włożyć końcówkę i mocno dokręcić tulejkę, przy czym nie należy dokręcać nakrętki tulejki zbyt mocno i nigdy nie należy używać uszkodzonej końcówki. **Uwaga: instrukcje „jak montować końcówki” znajdują się w następnym rozdziale (poniżej).**
3. Podłączyć adapter do urządzenia. Podłączyć przewód elektryczny do głównego gniazdka elektrycznego.
4. Znajduje się tam przełącznik OFF / ON (włączanie/wyłączanie). Wybrać żądaną prędkość, obracając pokrętko regulacji prędkości na rękojeści. Gdy przełącznik jest włączony, narzędzie działa na początku z niższą prędkością, aby wyregulować prędkość należy przesunąć przełącznik. Prędkość obrotów można regulować od 3 000 do 20 000 obr / min. Przesunąć przełącznik w kierunku OFF, aby całkowicie zatrzymać obroty.

**WSKAZÓWKA:** Ze względów bezpieczeństwa przed zmianą kierunku (do przodu / do tyłu), należy ustawić obroty głowicy na najniższe.

5. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć narzędzie i odłączyć je.

## JAK MONTOWAĆ KOŃCÓWKI



1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady.
2. Poluzować głowicę mocującą. Nacisnąć przycisk i obracać głowicę w lewo, aż do jej poluzowania.  
UWAGA: głowicę należy obracać w lewo, aby ją odkręcić, a w prawo aby ją dokręcić.
3. Włożyć wybraną końcówkę w otwór głowicy i docisnąć ją, tak jak pokazano na zdjęciu.  
UWAGA: aby usunąć nasadkę, należy wyłączyć maszynę i delikatnie wyciągnąć końcówkę (należy pamiętać o poluzowaniu głowicy).
4. Po włożeniu końcówki, należy nacisnąć przycisk i przekręcić ją w przeciwnym kierunku (w prawo), aby znalazła się we właściwym miejscu.



## JAK ZAINSTALOWAĆ SZLIFUJĄCĄ

## NAKŁADKĘ

Najpierw należy wybrać nakładkę szlifującą. Należy wybrać jedną z trzech nakładek.



180#




120#



80#

Im większy numer, tym gładsza jest nakładka.  
Im mniejszy numer, tym bardziej szorstka jest nakładka.

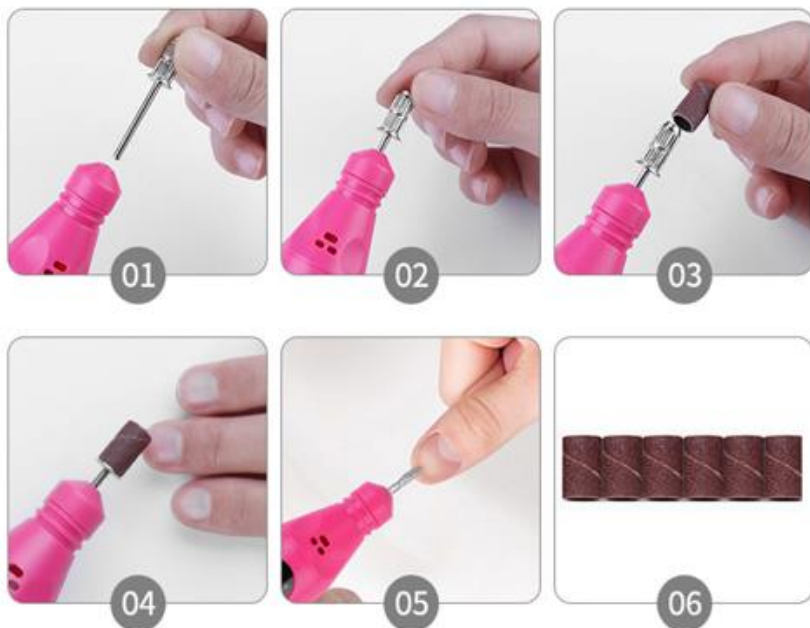

1. Wybrać odpowiedni trzpień
2. Włożyć trzpień bezpośrednio w otwór głowicy
3. Zamontować nakładkę szlifującą
4. Może być stosowana do usuwania pozostałości po lakierze do paznokci
5. Usunąć martwy naskórek z palców
6. Można wybrać dowolną nakładkę z zestawu

## CZYSZCZENIE

**Uwaga:** Zaleca się czyszczenie urządzenia po każdym użyciu.

**OSTRZEŻENIE:** Urządzenie nie jest wodoodporne, NIE NALEŻY go płukać. Należy zadbać, żeby urządzenie zawsze było suche. NIE WOLNO dopuścić, aby do urządzenia przedostała się jakakolwiek ciecz.

1. Należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Zawsze należy zdjąć końcówki i nasadki z głowicy urządzenia.

- Należy wytrzeć urządzenie suchą, miękką ściereczką. Do czyszczenia nie należy używać detergentów ani rozpuszczalników.

## PRZECHOWYWANIE

Gdy urządzenie nie jest używane, należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy umieszczać urządzenia ani przechowywać go w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Urządzenie nie działa.	Główica mocująca nie jest poprawnie zainstalowana.	Należy sprawdzić główkę mocującą i upewnić się, że jest ona prawidłowo zamocowana (postępować zgodnie z instrukcjami).
	Adapter nie jest poprawnie zainstalowany.	Należy sprawdzić, czy adapter jest prawidłowo podłączony do urządzenia.
	Wtyczka nie jest prawidłowo włożona do gniazda.	Należy w prawidłowy sposób włożyć wtyczkę do gniazda.
	Gniazdo zasilające jest uszkodzone.	Należy podłączyć urządzenie do działającego gniazda zasilającego.
	Przewód zasilający może być uszkodzony.	Ze względów bezpieczeństwa przewód zasilający zawsze powinien być wymieniany jedynie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu lub wykwalifikowanego technika.

### Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji



Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w obowiązujących dyrektywach WE.





Więcej informacji na temat produktu znajduje się na naszej stronie internetowej  
[https://\(insert your local site/\)](https://(insert your local site/))

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do skorzystania z naszych ofert specjalnych.

---

NAZWA PRODUKTU: ELEKTRYCZNY PRZYRZĄD  
DO MANICURE PAZNOKCI  
KRAJ POCHODZENIA: CHINY  
IMPORTER: HS plus d.o.o.

**vigoshop**

HS plus d.o.o.  
Gmajna 10, 1236 Trzin

---

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod numerem (INSERT YOUR LOCAL NUMBER) lub adresem e-mail: (INSERT YOUR LOCAL INFO –EMAIL ADDRESS)