

## Manual de instruções

### 1. Aviso de segurança

- O relógio deve ser carregado pelo menos duas horas antes da primeira utilização.

### Código de segurança

O código predefinido é **1122**. Este código impede que outras pessoas utilizem o relógio sem a sua permissão.

Mude o código predefinido para proteger as suas informações pessoais.

### 2. Informação do produto

#### 2.1. Informação adicional

**Botão de alimentação:** prima continuamente para ligar/desligar o relógio. Prima brevemente para voltar a colocar o relógio no modo de espera ou para voltar ao menu principal.


**Entrada USB:** carregamento/transferência de dados.

**Ecrã tátil:** cada função do menu (principal) é apresentada no ecrã.

#### 2.2. Instruções básicas de utilização

Pode mudar para a página seguinte, deslizando o dedo no ecrã para a esquerda e, em seguida, voltar à página anterior, deslizando para a direita. Se o movimento de deslize for muito pequeno ou curto, será compreendido como um clique/confirmação.

#### 2.3. Horas (a imagem é representativa)

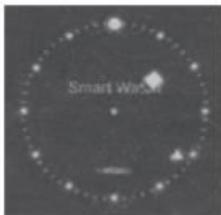

### Configurar as horas

**Modo 1:** Ligue o relógio e, em seguida, procure as configurações da hora. Pode configurar uma apresentação diferente, conforme pretender.

**Modo 2:** Ligue o relógio. Menu principal: settings-phone settings-standby menu display-wallpaper display (configurações-configurações do telemóvel-ecrã do menu de espera-ecrã do papel de parede).

### 3. Guia de início rápido

#### 3.1. Transferir o software Sync

Digitalize o código QR e transfira uma aplicação compatível com seu telemóvel Android. A presente aplicação destina-se apenas à sincronização entre o seu relógio e o telemóvel.

Se já transferiu a aplicação, verifique a versão que possui e utilize a versão mais recente para tirar partido de todas as funcionalidades do relógio.

Atualize a aplicação sempre que existirem atualizações disponíveis.

### **3.2.Instalar e utilizar o software Sync**

Configurar a aplicação Android:

Instale a aplicação Android no seu smartphone.

Settings (Configurações) - Accessibility (Acessibilidade) e ativar BT alerts (alertas BT) -> BT Notification (Notificação BT) (se o seu telemóvel apresentar um aviso, aceite-o), a aplicação é executada em segundo plano e é automaticamente sincronizada:



Toque em notificações Bluetooth, seleccione Aplicações pessoais (Personal) ou do sistema (System) em aplicações de notificação. Isto inclui SMS, chamadas recebidas e pesquisas efetuadas a partir do relógio.

Aviso: não desative as notificações por Bluetooth, uma vez que o relógio e o telefone não estarão sincronizados.

### **3.3.Conetividade e sincronização Bluetooth**

#### **3.3.1. Através do telemóvel**

Aceda a Configurações (Settings), ative o Bluetooth e pesquise dispositivos (Search for devices). Quando encontrar o relógio, estabeleça a ligação. Quando confirmar a ligação no telemóvel, os dispositivos serão associados.

Confirme, se lhe for solicitado que sincronize a agenda. Adicionalmente, se deixar de pretender receber notificações com esta questão, escolha não ser lembrado novamente.

Aviso:

A sincronização demora entre 2 a 5 minutos e o dispositivo irá alertá-lo.

#### **3.3.2. Através do relógio**

Aceda ao marcador BT no relógio e selecione «Search devices» (Pesquisar dispositivos) para procurar o seu smartphone. Siga o restante procedimento indicado no ponto 3.3.1.

### **3.4. Funções básicas**

#### **3.4.1. Mensagens**

Sincronize o seu telemóvel e relógio para receber mensagens.

#### **3.4.2. Bluetooth**

Ligue ou desligue.

#### **3.4.3. Registo de chamadas**

Quando se liga ao seu telemóvel via Bluetooth, pode verificar o registo de chamadas. São apresentadas todas as chamadas recebidas, efetuadas e perdidas. Se selecionar uma chamada específica, poderá verificar a data, a hora e o número de telefone, mas só poderá efetuar chamadas a partir do telemóvel.

#### **3.4.4. Marcador BT**

Ligação de dispositivos inteligentes ao relógio.

#### **3.4.5. Lembrete remoto**

Se receber uma mensagem de texto ou uma mensagem de uma aplicação, será alertado no relógio.

#### **3.4.6. Câmeras remotas**

Com o relógio, também pode controlar a câmara do telemóvel.

#### **3.4.7. Função antiperda**

Pode utilizar o seu relógio para encontrar o seu telemóvel ou vice-versa.

#### **3.4.8. Definições**

Aviso: pode definir o tema do relógio e apresentá-lo nas definições do telefone (o código de segurança é 1122).

#### **3.4.9. Pedómetro**

É um excelente acessório que lhe oferece informações sobre o quanto se movimenta. Apresenta o número de passos, distância, velocidade, etc. Se pretender que o pedómetro seja executado em segundo plano, pode voltar ao menu principal, premindo o botão de alimentação.

#### **3.4.10. Medir a qualidade do sono**

Apresenta a qualidade do sono em comparação com as fases do sono medidas.

#### **3.4.11. Lembrete sedentário**

Pode definir o tempo após o qual o relógio lhe lembra de que chegou o momento de se mover, por exemplo, após uma hora de descanso.

#### **3.4.12. Atualização**

Contacte o fabricante, o qual lhe enviará links para atualizar o relógio.

#### **3.4.13. Alarme**

#### **3.4.14. Calendário**

#### **3.4.15. Calculadora**

#### **3.4.16. Perfis**

#### **3.4.17. Gestor de arquivos**

#### **3.4.18. Leitor de áudio**

Pode reproduzir música a partir do seu telemóvel, se uma ligação Bluetooth estive estabelecida.

#### **3.4.19. Câmera**

#### **3.4.20. Fotografias**

#### **3.4.21. Gravador**

**3.4.22. QQ:** é necessário um cartão SIM com ligação à Internet.

#### **3.4.23. Browser**

É necessário inserir um cartão SIM para aceder à Internet.

### **4. Avisos**

Escolha o tema que pretende: Menu principal, Theme settings (Configurações do tema).

**4.1. Deve carregar a bateria durante 1 a 2 horas.**

**4.2. Utilize o cabo fornecido para o carregamento.**

**4.3. Quando o relógio e o telefone se encontram a uma distância superior a 10 metros, a ligação Bluetooth é perdida e a função antiperda é ativada. Quando se liga novamente via Bluetooth, pode encontrar um dispositivo perdido.**

**4.4. Se o Bluetooth se desligar, volte a ligá-o. Também pode ativar a sincronização da agenda para que possa controlar o registo de chamadas.**

**4.5. Durante a reprodução de música, algumas faixas apresentarão o título, mas outras não. Isto é normal.**

### **5. Problemas comuns**

**Tente resolver o problema com estas instruções. Se não for possível, contacte o seu revendedor.**

#### **5.1.O dispositivo não liga**

Está a premir brevemente o botão de alimentação. Prima continuamente durante mais do que 3 segundos.

Se a bateria estiver fraca, carregue-a.

#### **5.2.Desativação automática**

A bateria está descarregada, carregue o dispositivo.

#### **5.3.Tempo de espera muito curto**

Carregue totalmente o relógio (pelo menos durante duas horas).

Se estiver a utilizar um cartão SIM e se o sinal estiver fraco, a bateria será descarregada mais rapidamente.

#### **5.4.Não é possível carregar**

A vida da bateria deteriora-se após um certo período de tempo.

Tente carregar com outro cabo de carregamento.

Confirme que o cabo se encaixa devidamente na porta USB.

#### **5.5.Numa chamada recebida, o nome do autor da chamada não é apresentado**

Não sincronizou a sua agenda com o relógio.

#### **5.6.Áudio de má qualidade**

O relógio e o telemóvel estão muito afastados, portanto a rede é fraca.

A rede no seu telemóvel também pode ser fraca. Procure um lugar com mais rede.

