

MÁQUINA DE MANICURA ELÉTRICA



MANUAL DO UTILIZADOR

Cara cliente,

Obrigado por adquirir o nosso produto. Com esta pequena, portátil e leve máquina de manicura, pode agora conseguir realizar as manutenções mais profissionais, dignas dos melhores salões de beleza, no conforto da sua casa. Agora pode limar, modelar, esculpir, polir, cuidar da sua manicura ou pedicura e remover calos e pele morta. O aparelho é fornecido com seis acessórios para polir/cabeças para limar e seis limas. O controlo da velocidade é variável (3000-20 000 RPM), pelo que pode criar a manicura que pretender. Esta é uma excelente ferramenta para homens e mulheres e adequa-se a unhas naturais como artificiais

Leia cuidadosamente as instruções de funcionamento e todos os avisos antes de utilizar o aparelho pela primeira vez. Guarde este manual para referência futura.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x máquina de manicura elétrica
- 1 x carregador
- 6 x acessórios opcionais (5 acessórios de diamante, 1 haste de esmeril com 6 lixas)
- 1 x manual do utilizador



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Tensão:** 100-240 V 50/60 Hz CA monofásica, 220-240 V/50 Hz CA, isolamento duplo
- **Controlo da velocidade:** De 3000 RPM a 20 000 RPM
- **Dimensões:** 160 mm x 24 mm
- **Tipo de pinças:** 2,4 mm
- **Várias aplicações:** esculpir, gravar, desbastar, limar, polir, entre outros
- **Cor:** cor-de-rosa
- **Material:** ABS e metal
- A máquina de manicura elétrica pode ser utilizada em unhas naturais e artificiais.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1. O kit de manicura destina-se a ser utilizado exclusivamente para encurtar, limar e cuidar das unhas das mãos e dos pés e, também, para remover pele morta nas extremidades dos dedos das mãos e dos pés, calcanhares e planta dos pés. Utilize o kit apenas conforme descrito nas instruções de funcionamento.
2. Não partilhe o seu kit com outras pessoas. O mesmo destina-se a ser utilizado apenas por uma pessoa.
3. Se tiver algum problema de pele ou outros problemas de saúde, consulte o seu médico.
4. Não lime a mesma unha durante mais de 2-3 segundos.
5. Interrompa imediatamente a utilização se o aparelho causar dor ou irritação.
6. Este aparelho não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimento, a menos que sejam supervisionados por uma pessoa responsável pela sua segurança e bem-estar ou recebam instruções dessa pessoa em relação à operação do aparelho. As crianças não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças não supervisionadas.
7. Nunca utilize um acessório danificado.
8. Desligue sempre o aparelho da ficha quando trocar um acessório ou pinça.
9. Desligue sempre o aparelho da ficha quando terminar de o utilizar.
10. Não acione o botão de bloqueio do eixo com a ferramenta em funcionamento.
11. Não o utilize perto de nem o mergulhe em água. Se o motor cair à água, desligue imediatamente o aparelho da ficha e não lhe toque.

12. Não toque nos acessórios ou nas pinças imediatamente após as utilizar, uma vez que estarão demasiado quentes para serem tocadas com as mãos desprotegidas.
13. Mantenha os seus olhos e pulmões protegidos de poeiras, utilizando uma máscara e óculos de proteção.
14. O produto foi concebido apenas para uma utilização doméstica. Não deve ser utilizado para qualquer finalidade comercial.
15. O aparelho não é à prova de água. Mantenha-o afastado da água.
16. Não guarde nem exponha o aparelho à luz solar direta nem ao calor e humidade excessivos. Guarde-o num local fresco e seco, fora do alcance das crianças.
17. Quando a máquina não estiver a ser utilizada, todas as ferramentas devem ser guardadas num local seco.
18. Mantenha sempre o kit de manicura totalmente seco. Não o guarde num ambiente húmido e não permita a penetração de água ou qualquer outro líquido.
19. Se o acessório não estiver fixo no aparelho, não ligue o aparelho.
20. Nunca insira objetos nem os seus dedos nas aberturas do aparelho.
21. Não utilize o aparelho no exterior.
22. O kit de manicura não é um brinquedo; informe os seus filhos em conformidade. Não utilize o produto para cuidar das unhas de crianças e mantenha-o fora do alcance das mesmas.
23. Não utilize o aparelho perto do cabelo ou couro cabeludo, sobancelhas e pestanas para evitar quaisquer acidentes e danos. Não o utilize perto da roupa, cordões, cabos de alimentação, etc.
24. Nunca utilize o aparelho com demasiada força nem o deixe demasiado tempo num só local.
25. Não tente modificar, desmontar ou reparar o aparelho sozinha, uma vez que existe o risco de lesão e choque elétrico. Peça sempre assistência de uma pessoa qualificada.

PEÇAS



1. Parafuso da cabeça
2. Botão de metal para trocar os acessórios
3. Interruptor para ajustar a velocidade
4. Entrada de carregamento
5. Conjunto de acessórios

CONJUNTO DE ACESSÓRIOS E RESPECTIVA UTILIZAÇÃO



1. CABEÇA DE AGULHA

- Para polir a extremidade da unha;
- Para polir os dois lados da unha;
- Para polir as unhas e para processos de limagem que requerem uma extremidade fina.

2. CABEÇA DE BALA

- Para polir as partes côncavas e convexas da superfície da unha;
- Para eliminar as saliências da superfície da unha e do verniz;
- Para polir as protusões da superfície da unha.

3. CABEÇA CÔNICA

- Para polir a superfície da unha;
- Para polir a extremidade da unha;
- Para polir gravações na superfície da unha;
- Para polir a extremidade da unha.

4. CABEÇA CILÍNDRICA PEQUENA

- Para limar a raiz de unhas grandes e remover calos;
- Para polir a raiz das unhas e esfoliar;
- Para polir a raiz de unhas pequenas e esfoliar a pele;
- Para polir e limar a superfície da unha, remover verniz e unhas acrílicas.

5. CABEÇA CILÍNDRICA GRANDE

- Para limar a raiz de unhas grandes e remover calos;
- Para polir a raiz de unhas grandes e esfoliar;
- Para desbastar a raiz de unhas grandes e esfoliar a pele;
- Para polir e limar a superfície da unha, remover verniz e unhas acrílicas.

6. CABEÇA DO EIXO PARA ANEL COM LIMA

- Deve ser utilizada com os anéis com lima para polir unhas fortes e duras.



MODO DE FUNCIONAMENTO

1. Desligue a ferramenta da tomada elétrica antes de colocar um acessório;
2. Pressione o botão de bloqueio do eixo e utilize a chave da pinça para soltar a pinça. Insira o acessório e aperte firmemente a pinça. Evite apertá-la excessivamente. Nunca utilize um acessório danificado. **Nota: para instruções sobre como instalar um acessório, consulte o capítulo seguinte (abaixo);**
3. Ligue o carregador ao aparelho. Ligue o cabo à tomada elétrica;
4. Ligue o aparelho com o botão para ligar/desligar. Selecione a velocidade desejada rodando o botão para controlo da velocidade. Ao ligar o aparelho, a ferramenta trabalha inicialmente a uma velocidade inferior. Deslize o interruptor para selecionar a velocidade pretendida. O aparelho trabalha entre 3 000 a 20 000 RPM quando totalmente ligado. Deslize o interruptor para a posição de desligado para parar totalmente o aparelho.
SUGESTÃO: por razões de segurança, ajuste a velocidade do aparelho para o nível mais baixo antes de a aumentar (para a frente/para trás);
5. Quando terminar a utilização, desligue a ferramenta e retire-a da ficha.

INSTALAÇÃO DO ACESSÓRIO DA CABEÇA



1. Pressione continuamente o botão de bloqueio;
2. Solte o parafuso da cabeça. Continue a pressionar o botão e rode o parafuso da cabeça no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até que esteja solto.
NOTA: deve rodar o parafuso da cabeça no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o soltar e no sentido dos ponteiros do relógio para o apertar;
3. Insira o acessório pretendido no orifício, conforme mostrado.
NOTA: se pretender remover o acessório, desligue a máquina e retire-o suavemente (não se esqueça de soltar o parafuso da cabeça);
4. Depois de inserir o acessório, pressione o botão e rode o parafuso da cabeça no sentido dos ponteiros do relógio para fixar o acessório.



INSTALAÇÃO DO ANEL COM LIMA

Primeiro, escolha o anel com lima que pretende utilizar. Pode escolher entre três tipos de anéis diferentes.



180#

120#

80#

Quanto maior for o número, mais suave será o anel.
Quanto menor for o número, mais duro será o anel.




01




02



03

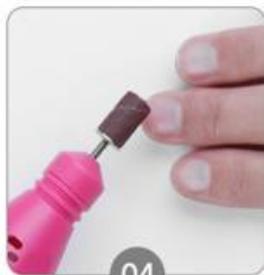

04

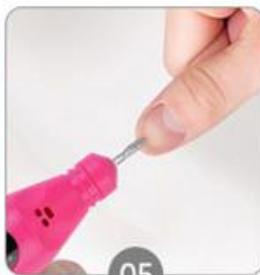

05



06

1. Escolha a cabeça de desbaste certa;
2. Insira-a diretamente no orifício do parafuso da cabeça;
3. Coloque um anel com lima;
4. Os anéis com lima podem ser utilizados para polir o verniz das unhas se o pretender remover;
5. Elimina a pele morta dos dedos;
6. Pode escolher entre vários anéis com lima.

LIMPEZA

Nota: para conseguir os melhores resultados, limpe o aparelho após cada utilização.

AVISO: o dispositivo não é à prova de água; não o passe por água. Mantenha sempre o aparelho seco. NÃO PERMITA a penetração de qualquer líquido no aparelho.

1. Certifique-se de que o aparelho está desligado;
2. Retire sempre o acessório da cabeça do acessório;
3. Limpe o acessório com um pano seco e macio. Não utilize detergentes ou dissolventes.

ARMAZENAMENTO

Quando não estiver a ser utilizado, mantenha-o fora do alcance das crianças. Não exponha/guarde o aparelho em áreas de calor e humidade excessivos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O aparelho não funciona.	O acessório da cabeça não está devidamente inserido.	Verifique o acessório da cabeça e certifique-se de que está devidamente inserido (siga as instruções).
	O carregador não está devidamente inserido.	Verifique se o carregador está devidamente inserido no dispositivo.
	A ficha não está devidamente inserida na tomada.	Insira devidamente a ficha na tomada.
	A tomada da parede está danificada.	Ligue o dispositivo a uma tomada de parede que funcione.
	O cabo de alimentação poderá estar danificado.	Para evitar qualquer risco, o cabo de alimentação deverá ser sempre substituído por um técnico ou responsável de manutenção qualificado.

Instruções de reciclagem e eliminação



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura para o ambiente.



O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.



Visite o nosso site para mais informações sobre o produto

[https://\(insert your local site\)/](https://(insert your local site)/)

Veja as nossas ofertas especiais e aproveite as vantagens que oferecemos.

NOME DO PRODUTO: MÁQUINA DE
MANICURA ELÉTRICA
PAÍS DE ORIGEM: CHINA
IMPORTADOR: HS plus d.o.o.

vigoshop

HS plus d.o.o.
Gmajna 10, 1236 Trzin

Para mais informações, contacte o (INSERT YOUR LOCAL NUMBER) ou envie um e-mail para: (INSERT YOUR LOCAL INFO — EMAIL ADDRESS)