

MIRROR SCREEN

Adaptador HDMI sem fios



MANUAL DO UTILIZADOR

Caro cliente,

Obrigado por adquirir o nosso produto. Agora já pode ver as suas séries e filmes favoritos num grande ecrã graças ao nosso adaptador HDMI sem fios com tecnologia de transmissão de ecrãs. Com o adaptador HDMI sem fios, ligue o seu computador portátil, smartphone ou tablet à sua TV ou projetor por Wi-Fi.

Leia cuidadosamente as instruções de funcionamento e todos os avisos antes de utilizar o aparelho pela primeira vez. Guarde este manual para referência futura.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x adaptador HDMI sem fios Mirror Screen
- 1 x cabo de alimentação micro USB com recetor Wi-Fi
- 1 x manual do utilizador

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- COMPATIBILIDADE — O adaptador HDMI para transmissão de ecrãs suporta todos os dispositivos com os seguintes sistemas operativos: Android 4.2, iOS 7.0, Mac OS X 10.9, Windows 8.1 e todas as versões superiores a estas
- Frequência do Wi-Fi: 2,4 GHz
- Distância do Wi-Fi: até 10 metros
- Resolução: 1920 x 1080
- Sistema operativo: Linux
- Processador: AM8252B
- Velocidade do processador: 600 MHz
- Memória (RAM): DDR3 128 Mb
- Armazenamento interno: SLC 128 Mb
- Formatos de vídeo suportados: .AVI, .DIVX, .MKV, .DAT, .VOB, .MPG, .MPEG, .MOV, .MP4, .RM, .RMVB, .WMV
- Formatos de imagem suportados: .JPEG, .BMP
- Formatos de vídeo suportados: .MP3, .WMA, .OGG, .WAV, .AAC
- Formatos de documento suportados: .PDF, Microsoft Word, Excel, PowerPoint
- Suporta as normas AirPlay, Miracast, DLNA
- Ligação à TV: cabo HDMI
- Entrada de energia: micro USB 2.0
- Tamanho: 8,8 x 5,8 x 2 cm
- Cor: preto

PEÇAS



1. INTERRUPTOR
2. CONECTOR HDMI
3. RECETOR WI-FI
4. CABO USB
5. ÍMAN (ADAPTADOR)
6. ENTRADA MICRO USB
7. CONECTOR MICRO USB

GUIA DE INTRODUÇÃO


Instruções de utilização do adaptador de transmissão de ecrãs:

1. Ligue o adaptador HDMI Mirror Screen à sua TV ou projetor com um cabo HDMI;
2. Ligue o seu smartphone, tablet ou PC ao Wi-Fi;
3. Se a TV não fornecer energia suficiente, ligue o transmissor de ecrãs a uma fonte de alimentação através de um cabo USB;
4. Siga as instruções no ecrã para concluir a instalação ou leia as instruções fornecidas para mais informações.

AVISOS

1. O produto destina-se a uma utilização doméstica e seca.
2. O dispositivo não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
3. No caso de mau funcionamento e/ou danos, não tente reparar o aparelho sozinho e garanta que o mesmo é devidamente eliminado de acordo com as leis locais.
4. Se o dispositivo não funcionar conforme previsto, receber um golpe forte, tiver caído, estiver danificado, tiver sido deixado no exterior ou tiver caído na água, não o utilize.
5. Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas, luz solar direta ou fogo. Não o coloque perto de fontes de calor.
6. Não será aceite qualquer responsabilidade sobre danos causados pelo não cumprimento destas instruções ou por outras utilizações inadequadas ou incorretas.

INSTALAÇÃO DO HARDWARE

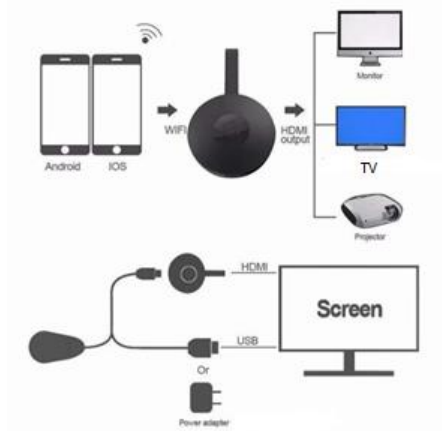

1. Ligue a TV e o dongle, ligando o cabo USB do dongle ao adaptador USB (5 V, 1 A). Coloque o recetor Wi-Fi num local com boa receção;
2. Ligue o dongle diretamente a uma entrada HDTV na sua TV;
3. Defina a fonte/entrada da TV para a entrada HDTV à qual o dongle está ligado;
4. O dongle será iniciado e irá apresentar instruções no ecrã da sua TV. Siga as instruções para concluir a configuração.

CONFIGURAÇÃO DO WI-FI

1. Se estiver ligado ao router Wi-Fi, ligue o seu telemóvel ou computador portátil ao mesmo router Wi-Fi doméstico. Abra o browser no seu telemóvel ou computador portátil e aceda ao endereço IP (apresentado no ecrã principal) para aceder à página de configuração;
2. Se não estiver ligado a nenhum router Wi-Fi doméstico, ligue o seu telemóvel ou computador portátil através do SSID ou por WPS. Abra o browser no seu telemóvel ou computador portátil e aceda ao endereço IP (<http://192.168.203.1>) para aceder à página de configuração;
3. A página de configuração será apresentada no seu telemóvel ou computador portátil;
4. Introduza a palavra-passe da sua rede Wi-Fi doméstica;
5. Ligue-se ao seu router Wi-Fi doméstico.



CONFIGURAÇÃO PARA IOS (IPHONE/IPAD)

1. Aguarde até ver o ecrã principal;
2. Ligue o seu iPhone por Wi-Fi. Abra o browser (<http://192.168.203.1>) no seu iPhone para configurar a Internet (ligue-se ao seu router Wi-Fi doméstico);

Nota: terá de reiniciar no final da configuração.

Nota: também poderá ligar o AirPlay diretamente sem se ligar ao router Wi-Fi doméstico.

3. Ligue o seu iPhone ao router Wi-Fi doméstico. Deslize para cima no seu iPhone e toque em Transmissão AirPlay e selecione-o como destino;
4. O ecrã do seu iPhone/iPad será apresentado na sua TV.





CONFIGURAÇÃO PARA ANDROID

1. Aguarde até ver o ecrã principal;
2. Selecione e ligue o menu Android e, em seguida, ative a funcionalidade Miracast. A funcionalidade Miracast pode ter vários nomes diferentes, dependendo do modelo do seu telefone, tais como: transmissão de ecrãs/ecrã sem fios/Miracast/vista inteligente/reproduzir para/vários ecrãs/ligação rápida/ligação HTC/... Normalmente, esta função encontra-se abaixo das Definições rápidas (menu pendente), Wi-fi e redes sem fios, Ecrã ou Mais definições.

Nota: se não a encontrou, instale uma aplicação Miracast de atalho, disponível na PlayStore, como «Atalho de transmissão de ecrãs Miracast» ou «Ecrã Wi-Fi (Miracast)». Abra-a para aceder à funcionalidade Miracast.

3. Selecione o destino e aguarde que a ligação seja estabelecida;
4. O seu ecrã Android será apresentado na sua TV. Volte a ligá-lo se necessário.

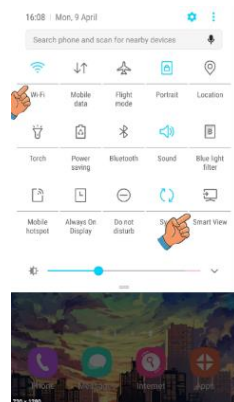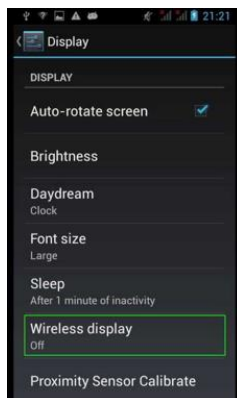

CONFIGURAÇÃO PARA MAC

1. Aguarde até ver o ecrã principal;
2. Ligue o seu Mac por Wi-Fi. Abra o browser (<http://192.168.203.1>) no seu Mac para configurar (ligue-se ao seu router Wi-Fi doméstico);

Nota: terá de reiniciar no final da configuração.

Nota: também poderá ligar o AirPlay diretamente sem se ligar ao router Wi-Fi doméstico.

3. Ligue o seu Mac ao router Wi-Fi doméstico. Ligue o AirPlay e selecione o destino;
4. O ecrã do seu Mac será apresentado na sua TV.



CONFIGURAÇÃO PARA WINDOWS 8.1



1. Aguarde até ver o ecrã principal;
2. Para o Windows 8.1, execute «menu inicial do Windows > PC e dispositivos > Dispositivos > Adicionar um dispositivo» e, em seguida, procure o dongle.

Para o Windows 10, execute «menu inicial do Windows > Definições > Dispositivos associados > Adicionar impressora ou scanner» e, em seguida, procure o dongle.

3. O ecrã do seu Windows será apresentado na sua TV.

CUIDADOS E LIMPEZA

Utilize um pano limpo, macio e seco para limpar o dispositivo e acessórios. Não utilize detergentes, pós ou outros agentes químicos (como álcool ou benzeno) para limpar o Mirror Screen e os seus acessórios.

Instruções de reciclagem e eliminação



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura para o ambiente.



O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.

