

## Manual de instrucțiuni

### 1. Avertizare de securitate

- Ceasul trebuie încărcat cel puțin 2 ore înainte de prima utilizare.

### Cod de securitate

Codul implicit este **1122**. Acest cod împiedică alte persoane să utilizeze ceasul fără permisiunea dvs.

Modificați codul implicit pentru a vă proteja informațiile personale.

### 2. Informații despre produs

#### 2.1. Mai multe informații

**Butonul Pornire/Oprire:** apăsați și țineți apăsat pentru a porni/opri ceasul; apăsați scurt pentru a reveni la modul de așteptare sau pentru a reveni la meniul principal.


**Intrare USB:** încărcare/transfer de date

**Ecran tactil:** fiecare funcție din meniu (principal) este afișată pe ecran.

#### 2.2. Instrucțiuni de bază pentru utilizare

Puteți trece la următoarea pagină glisând cu degetul pe ecran spre stânga și apoi reveniți la pagina anterioară, glisând spre dreapta. Dacă mișcarea de glisare este prea mică sau prea scurtă, acesta va fi percepută ca un clic/confirmare.

#### 2.3. Ora (imaginea este simbolică)

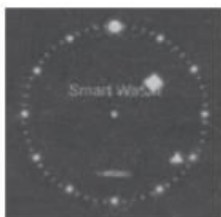

### Setare oră

**Modul 1:** Porniți ceasul, apoi căutați setările pentru oră; puteți seta un mod de afișare diferit, după cum doriți.

**Modul 2:** Porniți ceasul, meniu principal: Settings (Setări) - Phone settings (Setări telefon) - Standby menu display (Afișare meniu în așteptare) - Wallpaper display (Afișare fundal).

### 3. Ghid de pornire rapidă

#### 3.1. Descărcați software-ul de sincronizare

Scanați codul QR și descărcați o aplicație compatibilă cu telefonul dvs. Android. Această aplicație este destinată numai pentru sincronizarea ceasului cu telefonul.

Dacă ați descărcat deja aplicația, verificați ce versiune aveți și utilizați cea mai recentă versiune pentru a beneficia de toate funcțiile ceasului.

Actualizați aplicația ori de câte ori sunt disponibile actualizări.

### **3.2. Instalați și utilizați software-ul de sincronizare**

Configurarea aplicației pentru Android:

Instalați aplicația pentru Android pe smartphone-ul dvs.

Settings (Setări) - Accessibility and enable BT alerts (Accesibilitate și activare alerte BT) -> BT Notification (Notificare BT) (dacă telefonul dvs. afișează un avertisment, acceptați-l), aplicația rulează în fundal și se sincronizează automat:



Apăsați pe Bluetooth notifications (Notificări Bluetooth), selectați Personal or System apps (Aplicații personale sau de sistem) în aplicațiile de notificare. Acestea includ SMS-uri, apeluri primite și căutare ceas.

Avertisment: nu dezactivați notificările Bluetooth, deoarece ceasul și telefonul nu se vor sincroniza.

### **3.3. Conexiune prin Bluetooth și sincronizare**

#### **3.3.1. Prin intermediul telefonului**

Accesați Settings (Setări), activați Bluetooth și Search for devices (Căutați dispozitive), iar atunci când găsiți ceasul, efectuați conexiunea. După ce confirmați conexiunea la telefon, dispozitivele sunt conectate.

Confirmați dacă vi se solicită să sincronizați Phonebook (Agenda telefonică). De asemenea, dacă nu mai doriți să primiți notificări despre acest lucru, alegeți să nu vi se mai reamintească.

Avertisment:

Sincronizarea durează de la 2 la 5 minute; dispozitivul vă va avertiza în privința acestui lucru.

#### **3.3.2. Prin intermediul ceasului**

Accesați cadranul BT de pe ceas și selectați „Search devices” („Căutați dispozitive”) pentru a găsi telefonul. Urmați restul procedurii de la punctul 3.3.1.

### **3.4. Funcții de bază**

#### **3.4.1. Mesaje**

Sincronizați telefonul și ceasul pentru a primi mesaje.

#### **3.4.2. Bluetooth**

Activare sau dezactivare.

#### **3.4.3. Jurnal de apeluri**

Când vă conectați la telefon prin Bluetooth, puteți monitoriza jurnalul de apeluri. Afișează toate apelurile primite, efectuate și pierdute. Dacă selectați un anumit apel, puteți verifica data, ora și numărul de telefon, dar puteți efectua un apel numai de pe telefon.

#### **3.4.4. Cadran BT**

Dispozitivele inteligente se pot conecta cu ceasul.

#### **3.4.5. Memento la distanță**

Dacă primiți un mesaj text sau un mesaj dintr-o aplicație, veți fi alertat pe ceas.

#### **3.4.6. Camere foto la distanță**

Prin intermediul ceasului puteți, de asemenea, controla camera telefonului.

#### **3.4.7. Funcție anti-pierdere**

Puteți utiliza ceasul pentru a găsi telefonul sau invers.

#### **3.4.8. Setări**

Avertisment: puteți seta tema ceasului și afișajul din setările telefonului (codul de siguranță este 1122).

#### **3.4.9. Pedometru**

Este un accesoriu excelent care vă oferă informații despre cât de mult vă deplasați. Afișează numărul de pași, distanța, viteza etc. Dacă doriți ca pedometrul să funcționeze pe fundal, puteți reveni la meniul principal apăsând butonul Pornire/Oprire.

#### **3.4.10. Măsurarea calității somnului**

Acesta arată calitatea somnului comparativ cu fazele de somn măsurate.

#### **3.4.11. Memento pentru mișcare**

Puteți seta perioada după care ceasul să vă amintească că este timpul să vă mișcați, de exemplu, după 1 oră de repaus.

#### **3.4.12. Actualizare**

Contactați producătorul pentru link-urile necesare pentru a vă actualiza ceasul.

#### **3.4.13. Alarmă**

#### **3.4.14. Calendar**

#### **3.4.15. Calculator**

#### **3.4.16. Profiluri**

#### **3.4.17. Manager de fișiere**

#### **3.4.18. Player audio**

Puteți să redați muzica de pe telefonul dvs. dacă sunteți conectat la acesta prin Bluetooth.

#### **3.4.19. Cameră foto**

#### **3.4.20. Fotografii**

#### **3.4.21. Înregistrare**

**3.4.22. QQ:** aveți nevoie de o cartelă SIM cu internet mobil.

#### **3.4.23. Browser**

Trebuie să introduceți o cartelă SIM pentru a utiliza internetul.

### **4. Avertismente**

Alegeți tema dorită: Main menu (Meniu principal), Theme settings (Setări temă).

**4.1. Trebuie să încărcați bateria timp de 1-2 ore.**

**4.2. Utilizați cablul furnizat pentru încărcare.**

**4.3. Atunci când între ceas și telefon există o distanță mai mare de 10 metri, conexiunea prin Bluetooth se pierde și funcția Anti-pierdere este activată. După ce vă conectați din nou prin Bluetooth, puteți găsi un dispozitiv pierdut.**

**4.4. Dacă funcția Bluetooth se dezactivează, reconectați dispozitivul. De asemenea, puteți activa sincronizarea agendei telefonice pentru a putea urmări jurnalul de apeluri.**

**4.5. Când redați muzică, doar unele piese vor avea denumirea afișată. Acest lucru este normal.**

### **5. Probleme obișnuite**

**Încercați să rezolvați problema urmând aceste instrucțiuni, în cazul în care nu reușiți, contactați distribuitorul.**

#### **5.1. Dispozitivul nu pornește**

Apăsați prea scurt butonul Pornire/Oprire, apăsați și mențineți apăsat pentru mai mult de 3 secunde.

Dacă bateria este descărcată, încărcați-o.

#### **5.2. Oprire automată**

Bateria este descărcată, încărcați dispozitivul.

### **5.3.Timp de așteptare prea scurt**

Încărcați complet ceasul (cel puțin 2 ore).

Dacă utilizați o cartelă SIM și semnalul este slab, bateria se va descărca mai repede.

### **5.4.Încărcarea nu este posibilă**

Durata de viață a bateriei se deteriorează după o anumită perioadă de timp.

Încercați să încărcați utilizând un alt cablu de încărcare.

Verificați dacă acest cablu se potrivește cu portul USB.

### **5.5.Apelurile primite nu afișează numele apelantului**

Nu v-ați sincronizat agenda telefonică cu ceasul.

### **5.6.Calitate audio slabă**

Distanța dintre ceas și telefon este prea mare, așadar semnalul este slab.

Semnalul de pe telefonul dvs. poate fi, de asemenea, slab; căutați un loc cu semnal mai bun.