

SMOOTHER

Aparat electric de cojit fructe și legume



MANUAL DE UTILIZARE

Dragă client,

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat produsul nostru. Aparatul electric pentru cojit fructele este un instrument uimitor de curățat care cojește cartofii, legumele și coaja fructelor în câteva secunde, într-o singură operație rapidă! Este salvatorul celor care urăsc cojitul. Aparatul electric de cojit este un ajutor puternic pentru fiecare bucătărie.



Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de a folosi aparatul dumneavoastră și să le păstrați pentru consultare ulterioară.

PACHETUL INCLUDE:

- 1 x Aparat electric de cojit fructele
- 3 x Capete cu lame: Unul montat pe mașină, celelalte fixate pe bază
- 1 x instrument de cojit (fixat pe partea de jos a bazei)
- 1 x Manual de utilizare

SPECIFICAȚII

Alimentare:

- 4 x baterii AA (bateriile nu sunt incluse)
- curent alternativ 100-240 V, curent continuu 6 V 500 mA (adaptorul nu este inclus)

Frecvență: 50/60 Hz

Putere: 3 W

Material: ABS, oțel inoxidabil

Potrivit pentru: Poate coji **cartofi, cartofi dulci, roșii, dovlecei,, mere, pere, portocale, lămâi, curmale, mango, kiwi, castraveți, ridichi, papaya** și alte fructe și legume dure cu coaja netedă.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie să respectați măsurile de siguranță de bază, inclusiv:

- Citiți toate instrucțiunile.
- Înainte de utilizare îndepărtați toate pungile și elementele de ambalaj de pe aparat.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul este curățat complet.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate și instruite în ceea ce privește utilizarea aparatului, de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic.
- Evitați contactul cu piesele mobile.


- Pentru a reduce riscul de rănire a persoanelor și / sau deteriorarea aparatului, în timpul utilizării, nu apropiați mâinile, părul, îmbrăcămintea, sau alte obiecte, de lama aparatului.
- Nu folosiți aparatul în aer liber sau în scopuri comerciale.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când acesta este folosit.
- Asigurați-vă întotdeauna că tensiunea de alimentare este conformă cu tensiunea nominală a aparatului de cojit.
- Nu îndepărtați nicio piesă în timpul utilizării aparatului.
- În cazul în care utilizați un prelungitor, asigurați-vă că capacitatea electrică a cablului este compatibilă cu aparatul de decojit.
- Nu folosiți niciun aparat care are cablul sau ștecherul deteriorate.
- Dacă aparatul funcționează defectuos, întrerupeți utilizarea până la rezolvarea problemei.
- Nu așezați aparatul pe sau lângă un arzător cu gaz fierbinte, încălzitor electric cald sau într-un cuptor încălzit.
- Nu utilizați accesoriile care nu sunt recomandate de producătorul aparatului, deoarece acest lucru poate duce la incendiu, electrocutare sau vătămări corporale.
- Manevrați cu atenție lamele de cojire, deoarece acestea sunt ascuțite și pot provoca răni.
- Producătorul și vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului.
- Nu folosiți aparatul dacă oricare dintre componentele sale este deteriorată.
- Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate duce la daune materiale sau chiar la vătămări corporale.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu scufundați niciodată baza cu motorul în apă sau în alt lichid; ștergeți-o cu o cârpă umedă.
- Toate componentele incluse cu aparatul de cojit sunt compatibile numai cu acest produs. Nu folosiți aceste componente pe alte produse similare.
- Aveți întotdeauna grijă să opriți aparatul înainte de asamblare, demontare, curățare și depozitare.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

ATENȚIE: Orice modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula dreptul utilizatorului de a opera acest echipament.

COMPONENTELE APARATULUI

1. Tijă de susținere
2. Braț de fixare
3. Braț de cojire
4. Manetă de reglare a înălțimii
5. Buton pornire/ oprire
6. Eliberare lamă
7. Suport de lamă
8. Coroană rotativă
9. Baza cu motor
10. Compartimentul de depozitare a lamelor
11. Compartiment baterie (*Bateriile nu sunt incluse*)
12. Mufă de alimentare
13. Adaptor de alimentare
14. Instrument de cojit
15. Lame de cojit

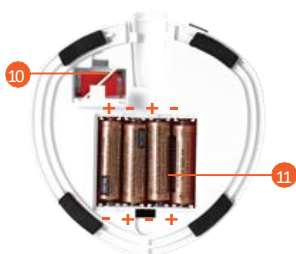

14



15



ÎNAINTE DE UTILIZARE

Curățați aparatul de cojit și toate componentele sale înainte de asamblare și utilizare. Nu atingeți lama aparatului de cojit deoarece aceasta este ascuțită și poate provoca răni.

- **Informații avertizare și pentru eliminarea bateriilor**

- Pentru cele mai bune rezultate, utilizați baterii alcaline tip AA.
- Instalați numai baterii noi de același tip în produsul dvs.
- Nerespectarea polarității corecte a bateriilor, așa cum este indicat în compartimentul bateriilor, poate scurta durata de viață a acestora sau poate cauza scurgerea lichidului din ele.
- Nu amestecați baterii vechi și noi.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel cadmiu) sau (nichel hidruură de metal).
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Bateriile ar trebui să fie reciclate sau aruncate conform instrucțiunilor locale și naționale.

- **Utilizarea aparatului dumneavoastră de cojit**

1. **Funcționarea pe baterii**

Compartimentul bateriilor este localizat în baza aparatului. Asigurați-vă că bateriile sunt poziționate corect în caz contrar, aparatul nu va porni.

Testați aparatul de cojit ridicând brațele de cojire în partea de sus a tijei de sprijin și apăsând butonul de pornire/ oprire.



Tipul bateriilor: AA

Numărul de baterii: 4 (*Bateriile nu sunt incluse*)

2. Adaptor de alimentare



Adaptor de alimentare



Mufă de alimentare

Aparatul de cojit poate fi folosit și ca un aparat cu fir (fără baterii) împreună cu adaptorul de alimentare (nu este inclus).

UTILIZAREA APARATULUI DUMNEAVOASTRĂ DE COJIT

Curățați aparatul de cojit și toate componentele sale înainte de asamblare și utilizare. Nu atingeți lama aparatului de cojit deoarece aceasta este ascuțită și poate provoca răni



1. Așezați aparatul de cojit pe o suprafață curată și stabilă. Verificați dacă butonul pornire/ oprire este în poziția „Off”. Introduceți 4 baterii AA în compartimentul bateriilor situat în partea inferioară a aparatului de cojit sau conectați adaptorul de alimentare.



2. Așezați central fructele sau legumele pe coroana rotativă și apăsați-le ușor în jos, astfel încât să rămână ferm în poziție.



3. Coborâți brațul de fixare pe fructe sau legume, introducând vârful în acestea suficient pentru a le fixa în poziție.

4. Folosind maneta de reglare a înălțimii, poziționați brațul de cojire deasupra fructului. Nu atingeți lama aparatului de cojit deoarece aceasta este ascuțită și poate provoca răni.



5. Porniți aparatul de cojire apăsând butonul de pornire. Lăsați aparatul de cojire să curețe coaja într-un șnur continuu. În momentul în care brațul de cojire ajunge în partea de jos a fructului, aparatul se va opri automat. Când brațul de cojire este ridicat, aparatul va reporni automat. Acest lucru economisește timp atunci când faceți spaghetti sau spirale din dovlecei.



6. Ridicați brațul de fixare și scoateți fructele sau legumele decojite de pe coroana rotativă.



ATENȚIE: Când brațul de cojire este ridicat, aparatul va reporni automat. Pentru a opri complet aparatul electric de cojit, ridicați pur și simplu brațul de cojire și apăsați butonul de pornire/ oprire.

REȚINEȚI



Aparatul electric de cojire nu poate curăța capetele. Vă rugăm să folosiți lama de curățare fixată în bază.



Lama de curățare
fixată în bază

Curățați restul de
coajă
de pe capete.


Eliminați
segmentele
necurățate și
petele.

SCHIMBAREA LAMELOR APARATULUI DE COJIT

Lamele aparatului de cojit sunt concepute pentru o operație curată și facilă de curățare. Când lama sare, se blochează sau se încarcă excesiv, poate fi necesară înlocuirea acesteia cu una din lamele de înlocuire incluse.



1. Asigurați-vă că aparatul de cojit este oprit. Răsturnați aparatul de cojit cu capul în jos și deschideți compartimentul de depozitare a lamelor situat în baza cu motor. Scoateți una dintre lamele suplimentare de cojit.

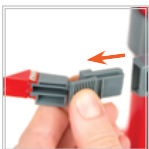

2. Îndepărtați suportul lamei de pe brațul de cojire prin apăsarea elementelor de eliberare a lamei și scoaterea suportului de pe tija de susținere.



3. Scoateți lama aparatului de cojit uzată glisând-o mai întâi, de pe suportul lamei.

Observație: Înainte de a atinge sau a scoate lama aparatului de cojit, asigurați-vă întotdeauna că acesta este oprit. Când manipulați lama, nu atingeți niciodată lama în sine; ci țineți-o de capătul de culoare roșie.



4. Așezați suportul gri al lamei și lama roșie de cojire ca în imagine. Cârligele mici din suportul lamei trebuie să fie orientate în sus.



5. Poziționați lama nouă de cojit cu crestele de pe suportul lamei, apoi glisați lama pe suport până când se fixează ferm în poziție. Asigurați-vă că lama este bine fixată pe suportul lamei înainte de a continua.



6. Pentru a fixa la loc suportul lamei, glisați-l înapoi în fanta de la capătul brațului de cojire.

ÎNȚREȚINERE

Nu scufundați baza cu motor în apă sau în alte lichide. Înainte de a curăța aparatul de cojit, îndepărtați bateriile sau adaptorul de alimentare.

AVERTIZARE: NU SCUFUNDAȚI BAZA CU MOTOR ÎN APĂ SAU UN ALT LICHID. BAZA NU POATE FI SPĂLATĂ ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE.

DEZASAMBLAREA ȘI CURĂȚAREA

1. Înainte de curățare, opriți aparatul de cojit.
 2. Scoateți suportul lamei de pe brațul de cojire. Îndepărtați în mod sigur lama de cojire din suport.
 3. Spălați lama de cojire și suportul acesteia cu apă caldă și săpun. Nu atingeți lama din oțel inoxidabil cu degetele. Pentru a elimina orice rest de coajă de fructe sau legume, frecați cu atenție lama cu o perie.
 4. Ștergeți baza cu motor, coroana rotativă și brațul de fixare cu o cârpă umedă.
 5. Fixați lama pe suport și apoi fixați suportul pe braț.
-

Instrucțiuni de reciclare și eliminare



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE aplicabile.