

Navodila za uporabo

1. Varnostno opozorilo

- Ura se mora polniti najmanj 2 uri pred prvo uporabo.

Varnostna koda

Privzeta koda je **1122**. Ta koda preprečuje drugim osebam, da bi uporabljale uro brez vašega dovoljenja.

Prosimo, da spremenite privzeto kodo, da zavarujete vaše osebne podatke.

2. Informacije o izdelku

2.1. Dodatne informacije

Gumb za vklop/izklop: dolgi pritisk, da vklopite ali izklopite uro On/Off; kratek pritisk, da povrnete uro v stanje pripravljenosti ali se vrnete nazaj na Glavni meni.


USB vhod: polnjenje/prenos podatkov

Zaslon na dotik: vsaka funkcija v (glavnem) meniju se prikaže na zaslonu.

2.2. Osnovna navodila za uporabo

Na naslednjo stran lahko preidete tako, da s prstom podrsate po ekranu levo, na prejšnjo stran pa se vrnete tako, da podrsate v desno. Če boste premalo oz. prekratko podrsali po ekranu, bo to zaznano kot klik/potrditev.

2.3. Prikaz ure (slika je simbolična)

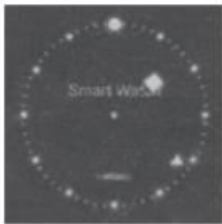

Nastavljanje ure

Način 1: Vklopite uro, nato poiščite v nastavitvah uro; nastavite lahko različni prikaz po želji.

Način 2: Vklopite uro, Glavni meni (Main menu): settings-phone settings-standby menu display-wallpaper display.

3. Navodila za hitro uporabo

3.1. Naložite Sync programsko opremo

Skenirajte QR kodo ter naložite aplikacijo, ki ustreza vašemu android telefonu. Ta aplikacija je namenjena samo povezovanju med vašo uro in telefonom.

Če ste že naložili aplikacijo, preverite, katero verzijo imate in uporabite najnovejšo, da lahko izkoristite vse funkcije ure.

Prosimo, da nagrajete aplikacijo, ko bodo možne posodobitve.

3.2. Inštalirajte in uporabite Sync programsko opremo

Nastavitve aplikacije Android Application:

Prosimo, inštalirajte android aplikacijo na vašem pametnem telefonu.

Nastavitve-Dostopnost in omogočite BT opozorila -> BT Notification (če vam telefon pokaže opozorilo, sprejmite), aplikacija deluje v ozadju in samodejno sinhronizira:



Pritisnite na Bluetooth obvestila, izberite Osebne ali Sistemske aplikacije v aplikacijah obveščanja. To vključuje SMS, vhodne klice in iskanje ure.

Opozorilo: ne ugašajte Bluetooth obvestil, saj se potem ura in telefon ne bosta sinhronizirala.

3.3. Povezava preko Bluetootha in sinhronizacija

3.3.1. Preko telefona z uro

Pojdite v Nastavitve, vklopite Bluetooth in Iskanje naprav;ko najdete uro,vzpostavite povezavo. Ko potrdite povezavo na telefonu, sta napravi povezani.

Potrdite, če vas vpraša za sinhronizacijo Imenika. Če ne želite več prejemati obvestil o tem, izberite tudi, da vas naprava ne opominja več.

Opozorilo:

Sinhronizacija traja od 2 do 5 minut; naprava vas bo na to opozorila.

3.3.2. Preko ure s telefonom

Pojdite na BT dialer na uri in izberite Search devices in poiščite svoje telefon. Sledite preostanku postopka pod točko 3.3.1.

3.4. Osnovne funkcije

3.4.1. Sporočilo

Sinhronizirajte telefon in uro za sporočila.

3.4.2. Bluetooth

Vklopite ali izklopite z On/Off.

3.4.3. Dnevnik klicev

Ko se povežete s telefonom preko Bluetootha, lahko spremljate dnevnik klicev. Pokaže vse klice, vhodne, odhodne in zgrešene. Če izberete določen klic, lahko preverite datum, čas in telefonsko številko, kličete pa lahko samo iz telefona.

3.4.4. BT dialer

Z uro povezane pametne naprave.

3.4.5. Oddaljeni opomnik

Če dobite sporočilo SMS ali iz katere aplikacije, vas bo ura na to opozorila.

3.4.6. Oddaljeni fotoaparati

Z uro lahko nadzorujete fotoaparati na telefonu.

3.4.7. Funkcija Anti-lost proti izgubi

S pomočjo ure lahko poiščete telefon ali obratno.

3.4.8. Nastavitve

Opozorilo: temo in prikaz ure lahko nastavite na telefonu v nastavitvah (varnostna koda je 1122).

3.4.9. Pedometer

Je super pripomoček, ki vam da informacijo o tem, koliko se gibate. Pokaže število korakov, razdaljo, hitrost itd. Če želite, da pedometer deluje v ozadju, se lahko vrnete v glavni meni s pritiskom na gumb za vklop/izklop.

3.4.10. Merjenje kakovosti spanca

Pokaže kvaliteto spanja glede na izmerjene faze spanca.

3.4.11. Opomnik za sedenje

Lahko nastavite čas, po katerem vas ura opomni, da je čas za gibanje, npr. po 1 uri mirovanja.

3.4.12. Nadgrajevanje

Kontaktirajte proizvajalca, ki vam bo posredoval povezave za nadgradnjo ure.

3.4.13. Alarm

3.4.14. Koledar

3.4.15. Kalkulator

3.4.16. Profili

3.4.17. Upravitelj datotek

3.4.18. Avdio predvajalnik

Lahko predvajate glasbo s telefona, če ste povezani z njim preko Bluetootha.

3.4.19. Fotoaparati

3.4.20. Slike

3.4.21. Snemalnik

3.4.22. QQ: za uporabo potrebujete SIM kartico, ki omogoča uporabo interneta.

3.4.23. Brskalnik

Za uporabo interneta morate vstaviti SIM kartico.

4. Opozorila

Izberite željeno temo: Main menu, Theme settings.

4.1. Baterijo morate polniti 1-2 uri.

4.2. Za polnjenje uporabite priložen kabel.

4.3. Ko se ura in telefon oddaljita za več kot 10 metrov, se izgubi Bluetooth povezava in se vključi Anti-lost. Ko se spet povežete preko Bluetootha, lahko najdete izgubljeno napravo.

4.4. Če se Bluetooth izklopi, se ponovno povežite. Omogočite tudi sinhronizacijo Imenika, da boste lahko spremljali dnevnik klicev.

4.5. Ko boste predvajali glasbo, se bo pri nekaterih skladbah pokazal naslov, pri drugih ne. To je običajno.

5. Pogoste težave

Poskusite rešiti težavo s temi navodili, v kolikor vam ne uspe, kontaktirajte prodajalca.

5.1. Naprava se ne prižge

Pritisk na gumb za vklop/izklop je prekratek; pritiskajte več kot 3 sekunde.

Če je baterija prazna, jo napolnite.

5.2. Samodejni izklop

Prazna baterija, napolnite.

5.3. Prekratko stanje pripravljenosti

Napolnite uro do konca (vsaj 2 uri).

Če uporabljate SIM kartico in je signal šibek, se bo baterija prej izpraznila.

5.4. Polnjenje ni mogoče

Življenjska doba baterija se po določenem času poslabša.

Poskusite polniti z drugim polnilnim kablom.

Preverite USB vhod, če se kabel lepo prilega.

5.5. Ob dohodnem klicu se ne prikaže ime klicatelja

Niste sinhronizirali Imenika telefona z uro.

5.6. Slaba kvaliteta zvoka

Ura in telefon sta preveč oddaljena, zato je slab signal.

Lahko je tudi slab signal na vašem telefonu, poiščite kraj z boljšim signalom.