IT: ARTIGRAV – MANUALE UTENTE

PANORAMICA DEL PRODOTTO

ARTIGRAV è una penna per incisione ricaricabile e senza fili per incisioni e lavori di precisione. Dispone di tre livelli di velocità, un display del carico e una protezione automatica dal sovraccarico. Sono inclusi una fresa in carburo e 30 punte diamantate.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO


Nome del prodotto: ARTIGRAV
Numero modello: C01
Livelli di velocità: 3 (circa 8000, 15000 e 21000 giri/min)
Batteria: Li-ion, 3,7 V, 350 mAh, 1,295 Wh
Metodo di ricarica: USB Type-C
Ingresso: 5V ⎓ 1A

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Penna per incisione ARTIGRAV × 1
- Cappuccio della penna × 1
- Fresa in carburo × 1
- Punte diamantate × 30
- Cavo di ricarica USB Type-C × 1
- Manuale d’uso × 1

Il caricatore USB non è incluso.

PARTI E CONTROLLI

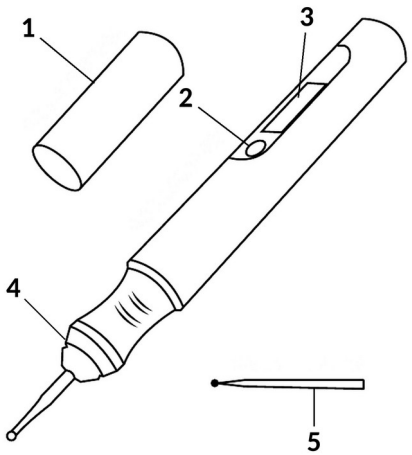


1. **Cappuccio della penna**
2. **Pulsante di accensione**
3. **Display**
4. **Pinza**
5. **Fresa in carburo**

PRIMA DELL'USO

- Leggere attentamente l'intero manuale prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta.
- Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo (vedere "Ricarica").
- Preparare un luogo di lavoro pulito e sicuro e indossare sempre occhiali di protezione.

ISTRUZIONI PER L'USO

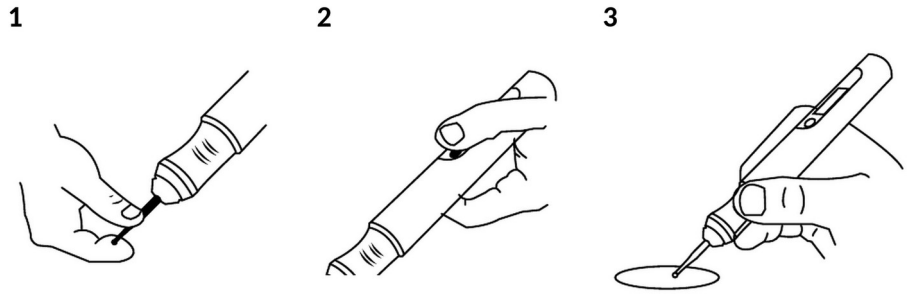

1. Inserimento di una punta

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Inserire la punta nella **pinza** e spingerla delicatamente finché non è ben salda.

All'avvio del motore, il meccanismo interno blocca automaticamente la punta.

2. Accensione e selezione della velocità

1. Premere una volta il **pulsante di accensione** per accendere il dispositivo. Funziona al livello di velocità 1 (circa 8000 giri/min).
2. Premere di nuovo il **pulsante di accensione** per passare al livello di velocità 2 (circa 15000 giri/min).
3. Premere il **pulsante di accensione** una terza volta per passare al livello di velocità 3 (circa 21000 giri/min).

3. Incisione e protezione dal sovraccarico

1. Tenere il dispositivo come una penna e guidare la punta sulla superficie del pezzo da lavorare.
2. Durante l'uso, il **display** mostra il carico attuale del motore.
3. Se il carico è eccessivo, si accende l'indicatore di sovraccarico. Ridurre la pressione sulla punta.
4. Se il sovraccarico dura 2 secondi, il dispositivo si spegne automaticamente per proteggere il motore. Premere il **pulsante di accensione** per riaccenderlo.

4. Spegnimento

1. Premere ripetutamente il **pulsante di accensione** finché il dispositivo non si spegne. Al livello di velocità 3, un'ulteriore pressione lo spegne.

RICARICA

1. Collegare il cavo di ricarica USB Type-C alla porta di ricarica del dispositivo.
2. Collegare l'altra estremità del cavo a un caricatore USB con uscita 5V ⎓ 1A.
3. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il cavo di ricarica.

Non utilizzare il dispositivo durante la ricarica.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA DI BASE

- Indossare sempre occhiali di protezione durante l'uso del dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solo in un ambiente pulito, asciutto e sicuro.
- Tenere liquidi e umidità lontano dal dispositivo.
- Tenere dita, capelli, indumenti larghi e gioielli lontano dalla punta in rotazione.
- Spegnere il dispositivo e attendere che la punta si sia fermata prima di cambiarla o di appoggiare il dispositivo.
- Le punte possono scaldarsi durante l'uso. Lasciarle raffreddare prima di toccarle.
- Non utilizzare punte danneggiate o piegate.
- Non premere troppo sulla punta. Utilizzare il dispositivo entro il suo intervallo di carico.
- Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato. Non aprire né modificare il dispositivo.
- Tenere il dispositivo, le punte e l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

SICUREZZA DELLA BATTERIA

- Il dispositivo contiene una batteria ricaricabile integrata. Non aprire il dispositivo e non tentare di rimuovere, smontare o sostituire la batteria da soli.
- Tenere il dispositivo lontano da acqua, fiamme libere e fonti di calore come i termosifoni. Non caricarlo in ambienti caldi e non gettarlo mai nel fuoco.
- Se il dispositivo perde liquido, emette odore, si surriscalda, si deforma o cambia colore, smettere immediatamente di usarlo e allontanarlo da fiamme libere.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica.
- Caricare il dispositivo solo con un caricatore USB con uscita 5V ⎓ 1A.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

- Prima della pulizia, spegnere il dispositivo e scollegare il cavo di ricarica.
- Dopo ogni utilizzo, rimuovere la polvere con un panno asciutto. Non utilizzare acqua o detergenti liquidi.
- Mettere il cappuccio sul dispositivo e conservarlo insieme alle punte in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:

Il dispositivo contiene una batteria integrata. Non rimuovere la batteria da soli. Al termine della vita utile del prodotto, consegnare il dispositivo a un centro di raccolta per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.

CE

Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.