SL: ARTIGRAV – NAVODILA ZA UPORABO

PREGLED IZDELKA

ARTIGRAV je brezžično polnilno gravirno pero za graviranje in fino detajlno delo. Ima tri stopnje hitrosti, prikaz obremenitve in samodejno zaščito pred preobremenitvijo. Priložena sta karbidni rezkar in 30 diamantnih nastavkov.

SPECIFIKACIJE IZDELKA


Ime izdelka: ARTIGRAV
Številka modela: C01
Stopnje hitrosti: 3 (pribl. 8000, 15000 in 21000 vrt./min)
Baterija: Li-ion, 3,7 V, 350 mAh, 1,295 Wh
Način polnjenja: USB Type-C
Vhod: 5V ⎓ 1A

VSEBINA PAKETA

- Gravirno pero ARTIGRAV × 1
- Pokrovček pisala × 1
- Karbidni rezkar × 1
- Diamantni nastavki × 30
- Polnilni kabel USB Type-C × 1
- Navodila za uporabo × 1

Polnilnik USB ni priložen.

DELI IN UPRAVLJALNI ELEMENTI

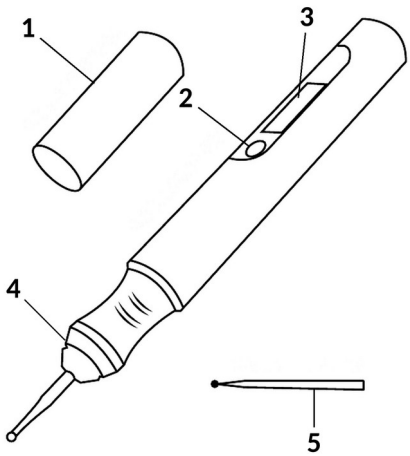


1. **Pokrovček pisala**
2. **Gumb za vklop**
3. **Zaslon**
4. **Vpenjalna glava**
5. **Karbidni rezkar**

PRED UPORABO

- Pred prvo uporabo naprave natančno preberite ta navodila.
- Pred prvo uporabo baterijo popolnoma napolnite (glejte »Polnjenje«).
- Pripravite čist in varen delovni prostor in vedno nosite zaščitna očala.

NAVODILA ZA UPORABO

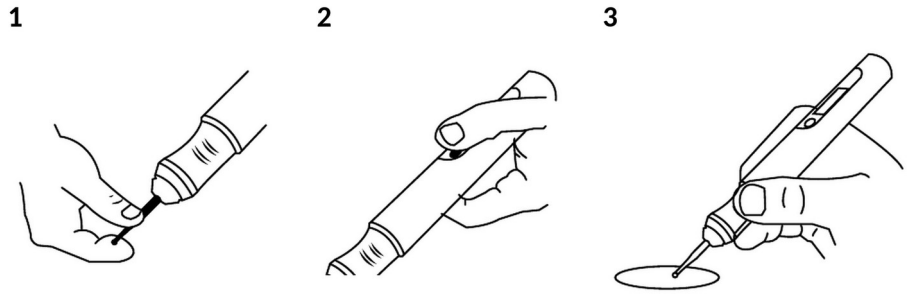

1. Vstavljanje nastavka

1. Prepričajte se, da je naprava izklopljena.
2. Nastavek vstavite v **vpenjalno glavo** in ga nežno potisnite, da trdno sede.

Ko se motor zažene, notranji mehanizem samodejno zaklene nastavek.

2. Vklop in izbira hitrosti

1. Enkrat pritisnite **gumb za vklop**, da napravo vklopite. Deluje na stopnji hitrosti 1 (pribl. 8000 vrt./min).
2. Ponovno pritisnite **gumb za vklop**, da preklopite na stopnjo hitrosti 2 (pribl. 15000 vrt./min).
3. Tretjič pritisnite **gumb za vklop**, da preklopite na stopnjo hitrosti 3 (pribl. 21000 vrt./min).

3. Graviranje in zaščita pred preobremenitvijo

1. Napravo držite kot pisalo in nastavek vodite po površini obdelovanca.
2. Med uporabo **zaslon** prikazuje trenutno obremenitev motorja.
3. Če je obremenitev prevelika, zasveti indikator preobremenitve. Zmanjšajte pritisk na nastavek.
4. Če preobremenitev traja 2 sekundi, se naprava samodejno izklopi, da zaščiti motor. Za ponovni vklop pritisnite **gumb za vklop**.

4. Izklop

1. Večkrat pritisnite **gumb za vklop**, dokler se naprava ne izklopi. Na stopnji hitrosti 3 jo z enim pritiskom izklopite.

POLNJENJE

1. Polnilni kabel USB Type-C priključite v polnilni priključek naprave.
2. Drugi konec kabla priključite v polnilnik USB z izhodom 5V ⎓ 1A.
3. Ko je baterija popolnoma napolnjena, odklopite polnilni kabel.

Naprave ne uporabljajte med polnjenjem.

OSNOVNA VARNOSTNA NAVODILA

- Med uporabo naprave vedno nosite zaščitna očala.
- Napravo uporabljajte samo v čistem, suhem in varnem okolju.
- Tekočine in vlago hranite stran od naprave.
- Prste, lase, ohlapna oblačila in nakit držite stran od vrtečega se nastavka.
- Preden zamenjate nastavek ali napravo odložite, jo izklopite in počakajte, da se nastavek ustavi.
- Nastavki se lahko med uporabo segrejejo. Preden se jih dotaknete, počakajte, da se ohladijo.
- Ne uporabljajte poškodovanih ali ukrivljenih nastavkov.
- Na nastavek ne pritiskajte premočno. Napravo uporabljajte v okviru njenega obremenitvenega območja.
- Ne uporabljajte naprave, če je poškodovana. Naprave ne odpirajte in ne spreminjajte.
- Napravo, nastavke in embalažo hranite izven dosega otrok.

VARNOST BATERIJE

- Naprava ima vgrajeno polnilno baterijo. Naprave ne odpirajte in baterije ne poskušajte sami odstraniti, razstaviti ali zamenjati.
- Napravo hranite stran od vode, odprtega ognja in virov toplote, kot so grelniki. Ne polnite je v vročih pogojih in je nikoli ne mečite v ogenj.
- Če naprava pušča, oddaja vonj, se segreje, deformira ali spremeni barvo, jo takoj prenehajte uporabljati in jo odmaknite od odprtega ognja.
- Med polnjenjem naprave ne puščajte brez nadzora.
- Napravo polnite samo s polnilnikom USB z izhodom 5V ⎓ 1A.

ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

- Pred čiščenjem napravo izklopite in odklopite polnilni kabel.
- Po vsaki uporabi prah obrišite s suho krpo. Ne uporabljajte vode ali tekočih čistil.
- Na napravo namestite pokrovček pisala in jo skupaj z nastavki shranite na suhem mestu, izven dosega otrok.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:

Naprava ima vgrajeno baterijo. Baterije ne odstranjujte sami. Ob koncu življenjske dobe izdelka napravo odnesite na zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo.



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.

CE

Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.