VIXSON

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

BONDMASTER

ΑΡ. ΜΟΝΤΈΛΟΥ: CB001

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ

Περιεχόμενο συσκευασίας:

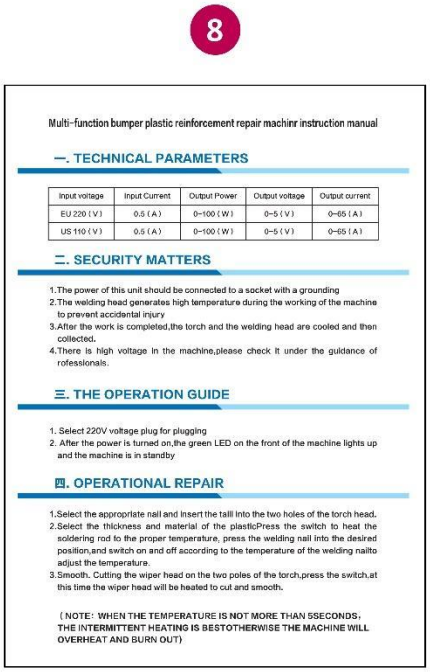

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΟΣ
1	1x	Εργαλείο συγκόλλησης πλαστικού
2	1x	Πένσα
3	1x	Κοπίδι γενικής χρήσης
4	50x	Σύρματα συγκόλλησης γραμμικού κύματος
5	50x	Σύρματα συγκόλλησης μεγάλου κύματος
6	50x	Σύρματα συγκόλλησης σχήματος M (εξωτερική γωνία)
7	50x	Σύρματα συγκόλλησης σε σχήμα V (εσωτερική γωνία)
8	1x	Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης

Προδιαγραφές προϊόντος:

Μέγεθος Συσκευασίας: 285 x 195 x 45 mm.
Βάρος Συσκευασίας: 641g
Διαστάσεις εργαλείου συγκόλλησης 225 x 155 x 40mm
Βάρος εργαλείου συγκόλλησης: 498g
Υλικά: ABS, ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1,5m

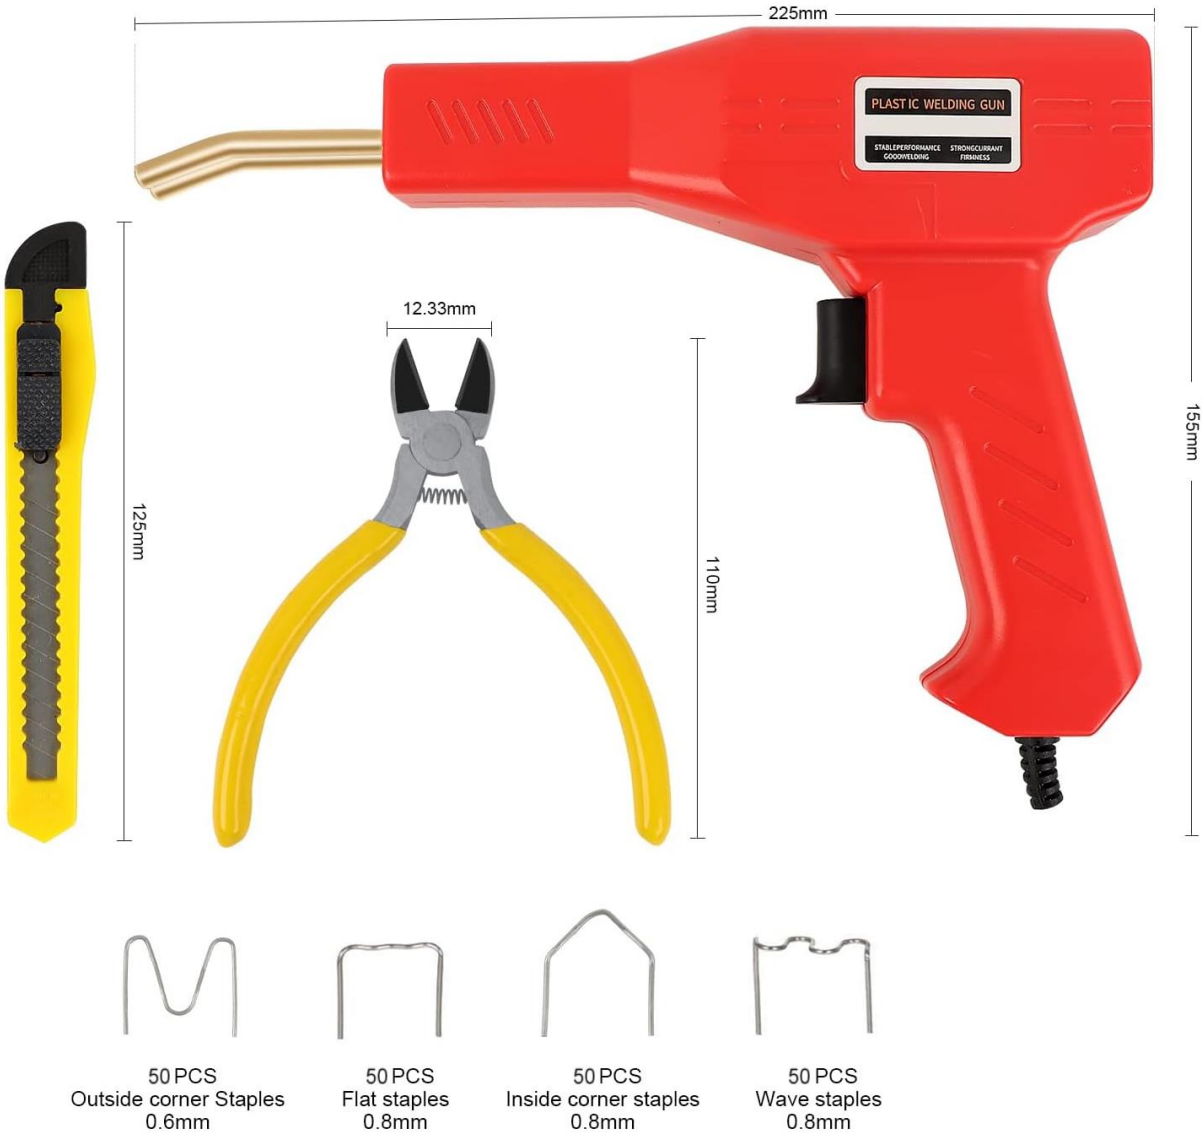

Τεχνικές παράμετροι:

Τάση εισόδου	Ρεύμα εισόδου	Ισχύς εξόδου	Τάση εξόδου	Ρεύμα εξόδου
EU 220 (V)	0.5 (A)	0-100 (W)	0-5 (V)	0-65 (A)
US 110 (V)	0.5 (A)	0-100 (W)	0-5 (V)	0-65 (A)

Κύρια λειτουργία του προϊόντος: συγκόλληση πλαστικού τύπου εισαγωγής

Υποστηρικτικές λειτουργίες: φωτισμός εργασιών, προστασία από υπερθέρμανση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

1. Μην τροποποιείτε αυτό το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του κατασκευαστή του προϊόντος. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών, ζητήστε βοήθεια από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
2. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Εάν η συσκευή τροποποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να διεξαχθούν οι κατάλληλες δοκιμές για να διασφαλιστεί ότι η συσκευή μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται με ασφάλεια.
3. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν έχουν την απαραίτητη εμπειρία ή γνώση για να χειριστούν τη συσκευή, εκτός εάν έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες ή βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
4. **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΝΙΓΜΟΥ!** Λόγω του μήκους του, το καλώδιο μπορεί να προκαλέσει ασφυξία εάν τυλιχτεί γύρω από το λαιμό. Τα σύρματα συγκόλλησης που περιλαμβάνονται στη συσκευασία ενέχουν κίνδυνο πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί και να αποθηκεύετε αυτή τη συσκευή μακριά από παιδιά.
5. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι καθαρές και στεγνές.
6. Αποφύγετε να ρίξετε το προϊόν στο πάτωμα ή να το καταστρέψετε με άλλο τρόπο.
7. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από ένα συνεργείο επισκευών ή από άτομα με παρόμοια προσόντα, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα ή περαιτέρω ζημιές στη συσκευή.
8. **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!** Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε και αποθηκεύετε αυτή τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή συγκόλλησης χειρός χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε οποιαδήποτε επιφάνεια ενώ είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Χρειάζονται μερικά λεπτά για να κρυώσει η συσκευή συγκόλλησης.
9. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή, εάν είναι δυνατόν, σε εξωτερικούς χώρους. Εάν χρησιμοποιείται σε εσωτερικό χώρο, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος χρήσης αερίζεται καλά ή χρησιμοποιείτε μάσκα αερίου.
10. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Συνιστάται έντονα η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού κατά το χειρισμό αυτής της συσκευής (γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα, μάσκα αερίων κ.λπ.) για την προστασία από εγκαύματα και δερματικούς ερεθισμούς. Η εισπνοή τοξικών αναθυμιάσεων ή σωματιδίων από λιωμένα πλαστικά μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό, βήχα, δύσπνοια, ζάλη, πονοκεφάλους και, σε υψηλές συγκεντρώσεις και με παρατεταμένη έκθεση, μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή.
11. Το εργαλείο συγκόλλησης πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα με την κατάλληλη ισχύ εξόδου.
12. Κατά την αποσύνδεση της συσκευής από την πρίζα, πιάστε το φις - μην τραβάτε το καλώδιο.
13. Μην βυθίζετε αυτό το προϊόν σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Βεβαιωθείτε ότι αυτή η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά διαλύματα σε αυτό το προϊόν.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πηγές και δοχεία νερού.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από την προβλεπόμενη χρήση της.
16. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών ή άλλη ακατάλληλη χρήση ή κακό χειρισμό του προϊόντος.

Η ετικέτα αυτή σημαίνει ότι το προϊόν δεν μπορεί να απορριφθεί ως άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη χρήση των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε μια χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

CE

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών της ΕΕ.

ΜΕΡΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

Το BONDMASTER έχει σχεδιαστεί για τη στερέωση πλαστικών εξαρτημάτων αυτοκινήτων, την επισκευή κατεστραμμένων εξαρτημάτων και την παράταση της διάρκειας ζωής τους. Είναι κατάλληλο για την επισκευή και ενίσχυση όλων των πλαστικών εξαρτημάτων αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων προφυλακτήρων, ταμπλό, λαμπτήρων, ελαστικών παρεμβυσμάτων, θερμαντικών σωμάτων, πλαστικών δακτυλίων κ.λπ. Το εργαλείο είναι σε θέση να επισκευάσει διάφορους τύπους ρωγμών, είτε πρόκειται για οριζόντιες, κάθετες, μακριές ή κοντές ρωγμές. Το πιστόλι συγκόλλησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί (σε περιορισμένο βαθμό) για θερμική εξομάλυνση, κοπή και συγκόλληση. Μετά τις εφαρμοζόμενες επισκευές, τα πλαστικά υλικά θα είναι ανθεκτικά σε συστροφές και χτυπήματα. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με πυρήνα θέρμανσης υψηλής ποιότητας 50W και φτάνει γρήγορα σε θερμοκρασίες έως και 400°C.

Διαδικασία λειτουργίας:

1. Επιλέξτε μια πρίζα 220V και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής συγκόλλησης.
2. Μόλις η συσκευή συνδεθεί στην πρίζα, η λυχνία LED στην κεφαλή του μηχανήματος θα γίνει πράσινη, υποδεικνύοντας ότι το μηχάνημα βρίσκεται πλέον σε κατάσταση αναμονής.
3. Επιλέξτε το κατάλληλο σύρμα συγκόλλησης και τοποθετήστε τους πείρους του σύρματος στα δύο ανοίγματα του πιστολιού συγκόλλησης. Απλώς σύρετε τους πείρους των σύρματων στο εσωτερικό τους μέχρι να ασφαλίσουν.

4. Πλησιάστε τα πλαστικά μέρη που σκοπεύετε να συγκολλήσετε. Βεβαιωθείτε ότι το ραγισμένο πλαστικό υλικό ή τα ραγισμένα πλαστικά μέρη συγκρατούνται μεταξύ τους και υποστηρίζονται κατάλληλα για βέλτιστη ασφάλεια.
5. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να ξεκινήσει η θέρμανση του σύρματος συγκόλλησης. Με το πάτημα του διακόπτη τροφοδοσίας θα ξεκινήσει η διαδικασία θέρμανσης και με το άφημα του κουμπιού θα σταματήσει. Το σύρμα μπορεί να θερμανθεί σε μέγιστη θερμοκρασία 400°C. Πατήστε ή αφήστε τον διακόπτη ισχύος για να φτάσετε στην επιθυμητή θερμοκρασία.
6. Εφαρμόστε το θερμαινόμενο σύρμα στην πλαστική ρωγμή. Το σύρμα θα αναδιαμορφώσει το πλαστικό υλικό και θα δημιουργήσει μια κοιλότητα στην επιφάνεια. Μόλις το υλικό συγκολληθεί επαρκώς, απελευθερώστε το διακόπτη τροφοδοσίας και μετά από περίπου 3-5 δευτερόλεπτα για να κρυώσει, απομακρύνετε αργά τη μηχανή συγκόλλησης από την επιφάνεια συγκόλλησης. Το σύρμα συγκόλλησης θα γλιστρήσει αυτόματα έξω από τους πείρους του πιστολιού συγκόλλησης, σχηματίζοντας μια ασφαλή συγκόλληση.
7. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία (βήματα 3-6) όσες φορές χρειάζεται. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένος όταν εισάγετε τα σύρματα στο πιστόλι συγκόλλησης.
8. Όταν τελειώσετε, τοποθετήστε τη συσκευή συγκόλλησης σε μια ασφαλή επιφάνεια και πάρτε μια πένσα.
9. Χρησιμοποιήστε την πένσα για να αφαιρέσετε τις άκρες από τα σύρματα. Όλα τα σύρματα συγκόλλησης έχουν εγκοπές, οι οποίες μπορούν εύκολα να σπάσουν με την άσκηση πίεσης ή την κοπή με την πένσα.
10. Ο συγκολλημένος σύνδεσμος είναι πλέον ασφαλής. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να λειάνετε και να γυαλίσετε την επιφάνεια ή χρησιμοποιώντας νήμα, ενώσεις πλήρωσης και θερμότητα.

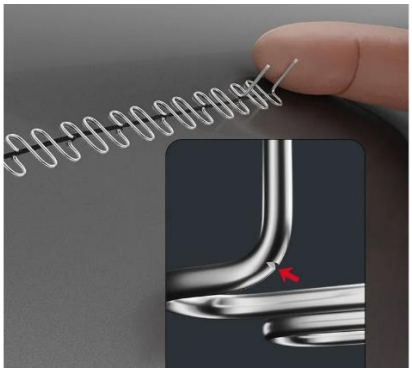

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βέλτιστη θερμοκρασία συγκόλλησης επιτυγχάνεται σε 5 δευτερόλεπτα θέρμανσης. Σας συνιστούμε να μην κρατάτε τον διακόπτη λειτουργίας πατημένο για πολλή ώρα, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και το κάψιμο.

Τύποι και εφαρμογές συρμάτων

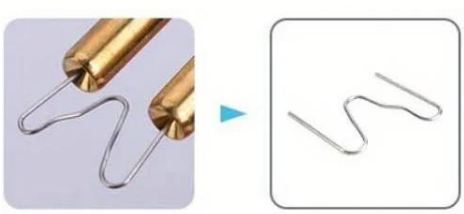

ΣΥΡΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Μ

Κατάλληλο για εξωτερικές γωνιακές ρωγμές

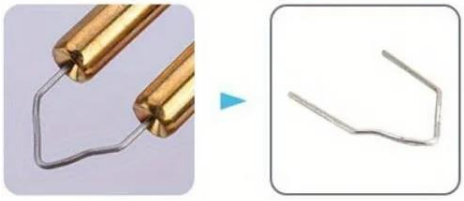

ΣΥΡΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ V

Κατάλληλο για εσωτερικές γωνιακές ρωγμές

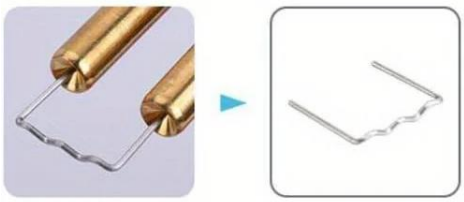

ΣΥΡΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Κατάλληλο για λεπτές ευθείες ρωγμές

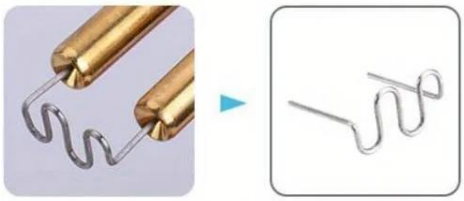

ΣΥΡΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Κατάλληλο για μεγάλες, καμπύλες ρωγμές

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η LED λυχνία δεν ανάβει με πράσινο χρώμα όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πηγή τροφοδοσίας.	Η συσκευή δεν έχει συνδεθεί σωστά στην πηγή τροφοδοσίας.	Ελέγξτε τη σύνδεση.
Πατώντας το κουμπί λειτουργίας δεν θερμαίνει το σύρμα συγκόλλησης.	Είτε ο διακόπτης τροφοδοσίας είτε ο εσωτερικός πυρήνας θέρμανσης έχει υποστεί βλάβη.	Το εσωτερικό κύκλωμα και η καλωδίωση του κουμπιού λειτουργίας/πυρήνα θέρμανσης πρέπει να ελεγχθούν και να αντικατασταθούν από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Η θέρμανση είναι ασταθής.	1. Το τροφοδοτικό ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο. Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά. 2. Το σύρμα συγκόλλησης δεν είναι σωστά στερεωμένο στους πείρους του πιστολιού συγκόλλησης.	1. Ελέγξτε αν το τροφοδοτικό υποστηρίζει την απαιτούμενη τάση και ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας για σημάδια βλάβης. 2. Αντικαταστήστε το σύρμα συγκόλλησης.