BURNY

Tragbare Heizung

BEDIENUNGSANLEITUNG

SPEZIFIKATIONEN: Leistung: 220-2240V~, 60Hz, 400W

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR FÜR KINDER!

- Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt und die Bestandteile der Verpackung (z. B. Plastiktüten, Kartons) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät sollte nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung oder die notwendigen Kenntnisse verwendet werden, sofern sie unter Aufsicht arbeiten oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit der Verwendung verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder müssen unter Kontrolle gehalten werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

GEFAHR VON VERBRENNUNGEN!

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, wenn diese anwesend sind, ist eine ständige Überwachung durch einen Erwachsenen erforderlich.
- Das Gerät kann sich stark erwärmen. Um Verbrennungen zu vermeiden, lassen Sie keine nackte Haut mit einer heißen Oberfläche in Berührung kommen. Falls vorhanden, benutzen Sie Griffe, wenn Sie das Gerät bewegen oder warten Sie, bis es abgekühlt ist.

ACHTUNG!!! BRANDGEFAHR

- Um einem möglichen Brand vorzubeugen, decken Sie den Lufteinlass nicht ab und sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation; lehnen Sie ihn nicht an Wände oder Oberflächen, die den Luftstrom blockieren könnten.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlafen.
- Halten Sie einen großen Abstand um hitzeentflammbare Materialien wie Kissen, Papier, Gewebe.
- Decken Sie das Gerät nicht mit einem Tuch oder einer Decke ab, wenn es in Betrieb ist oder heiß ist.
- Halten Sie einen gewissen Abstand zum Gerät, während es in Betrieb ist, um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie eventuelle Roste, wenn sie verstaubt sind, um eine falsche Wärmeabgabe zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um Kleidung, Decken oder Schuhe zu erhitzen.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Halten Sie das Gerät und die Netzkarte von erhitzten Oberflächen fern.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES!

- Dieses Gerät ist nur für den Betrieb mit Wechselstrom ausgelegt. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass das Spannungsnetz mit den angegebenen Daten übereinstimmt.
- Überlasten Sie die Steckdose nicht mit einem Doppelstecker, um die Brandgefahr zu verringern!!!
- Um das Gerät von der Steckdose zu trennen, ziehen Sie direkt am Stecker, um das Netzkabel zu vermeiden, bevor Sie mit den Reinigungsarbeiten beginnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist.
- Ziehen, zerren und dehnen Sie nicht am Kabel.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät auf, wenn es noch erhitzt ist.
- Benutzen oder berühren Sie das Gerät nicht barfuß oder in nassem Zustand. Legen Sie das Netzkabel nicht unter Teppiche oder Läufer.
- Stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen in die Steckdose und ziehen Sie ihn auch nicht aus der Steckdose.

BESCHREIBUNG

1. Gebläsegitter Front
2. PTC-Element
3. Hinteres Gitter
4. Hauptschalter
5. Bedienfeld
6. Stecker
7. Anzeigelampe

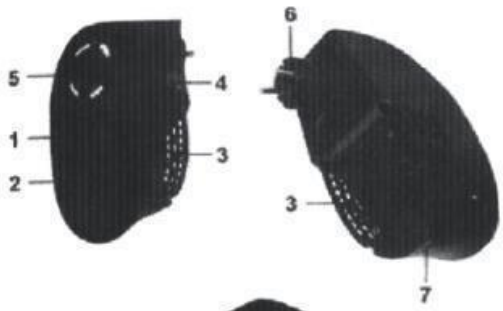

BEDIENFELD

1. Taste für “Temperatur erhöhen”
2. Taste für “Temperatur senken”
3. Anzeige
4. Taste ON/STANDBY
5. Timer-Taste

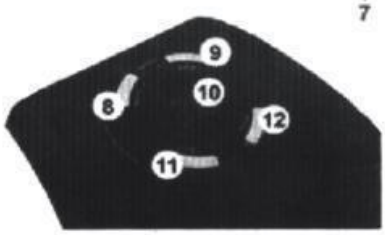

STANDORT UND VERBINDUNG

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Überprüfen Sie das Gerät nach dem Entfernen der Verpackung auf Schäden oder andere Anzeichen eines Fehlers/Defekts/einer Fehlfunktion. Verwenden Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich zur Überprüfung oder zum Austausch an Ihren Händler.
- Wählen Sie einen geeigneten Standort für die Heizung mit einem Freiraum von mindestens 50 cm um das Gerät herum.

EINRICHTUNG UND BETRIEB

- Vergewissern Sie sich, dass das Heizgerät ausgeschaltet ist (O eingedrückt) und stecken Sie den Stecker in eine korrekt funktionierende 220-V-Steckdose.
- Stellen Sie nun den Hauptschalter auf I (ein); das Heizgerät ist nun in Bereitschaft und die Kontrollleuchte (7) leuchtet.
- Schalten Sie das Heizgerät durch Drücken der ON/STANDBY-TASTE ein.
- Nach dem Einschalten mit dem Hauptschalter ist der Thermostat auf maximal 32° eingestellt. Drücken Sie die Taste "Temperatur niedriger", um die gewünschte Temperatur einzustellen (mindestens 15°). Mit der "Temperatur höher"-Taste können Sie die eingestellte Temperatur anschließend erhöhen. Das Display zeigt die eingestellte Temperatur an.
- Der Thermostat regelt nun die Heizung so, dass sie sich bei zu niedriger Temperatur einschaltet und bei Erreichen der gewünschten Temperatur wieder ausschaltet.
- Drücken Sie Temp+ und Temp- gleichzeitig, um das Gebläse zu beschleunigen oder zu verlangsamen. Das Display zeigt kurz blinkend an, was Sie eingestellt haben: LL= niedrig, HH=hoch.
- Drücken Sie die Timer-Taste, um den Timer einzustellen. Die Anzeige wechselt von Grad zu Stunden. Halten Sie die Taste gedrückt, um weitere Stunden einzugeben, bis zu einem Maximum von 12.

Wenn Sie den Timer bei eingeschaltetem Heizgerät einstellen, legen Sie die Anzahl der Stunden fest, nach denen sich das Heizgerät selbst ausschaltet. -Um das Heizgerät auszuschalten, müssen Sie es zunächst auf Standby stellen, indem Sie die Taste ON/Standby drücken. Das Heizgerät heizt nicht mehr, aber das Gebläse kühlt noch 60 Sekunden lang ab (siehe Anzeige), bevor es sich ausschaltet. Danach können Sie das Heizgerät mit dem Hauptschalter ausschalten (O gedrückt). Lassen Sie den Stecker niemals in der Steckdose stecken, wenn das Heizgerät nicht benutzt wird.

SICHERHEITSMERKMALE

Im Falle einer internen Überhitzung schaltet die Überhitzungssicherung das Heizgerät aus. Dies kann der Fall sein, wenn das Heizgerät nicht genügend Wärme abgibt oder nicht genügend Frischluft ansaugt. Wie bereits erwähnt, wird dies in der Regel dadurch verursacht, dass das Heizgerät (teilweise) abgedeckt ist, die Luftein- und/oder -auslassöffnungen blockiert sind oder das Heizgerät zu nahe an einer Wand oder ähnlichem installiert ist. Wenn die Überhitzungssicherung das Heizgerät ausschaltet, müssen Sie den Schalter auf "O" (aus) stellen und das Heizgerät aus der Steckdose ziehen. Lassen Sie das Heizgerät abkühlen und vergewissern Sie sich, dass die Ursache für die Überhitzung beseitigt oder geändert wurde. Das Heizgerät kann dann wieder verwendet werden. Wenn das Problem weiterhin besteht oder wenn Sie keine offensichtliche Ursache für die Überhitzung finden können, schalten Sie das Heizgerät sofort aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Halten Sie das Heizgerät sauber. Staub- und Schmutzablagerungen in Geräten sind eine häufige Ursache für Überhitzung und sollten daher regelmäßig entfernt werden!
- Schalten Sie das Heizgerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Heizgerät abkühlen, bevor Sie es reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Wischen Sie die Außenseite des Heizgeräts regelmäßig mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine aggressiven Seifen, Sprays, Reinigungs- oder Scheuermittel, Wachse, Polituren oder chemische Lösungen! Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Entfernen Sie mit einem Staubsauger vorsichtig Staub und Schmutz von den Gittern und stellen Sie sicher, dass die Luftein- und -auslassöffnungen sauber sind. Achten Sie darauf, dass Sie bei der Reinigung keine inneren Teile berühren oder beschädigen.
- Das Heizgerät enthält keine anderen Teile, die gewartet werden müssen. Das Gerät darf nur von ordnungsgemäß befugten und qualifizierten Personen geöffnet und/oder repariert werden.
- Lagern Sie das gereinigte Heizgerät am Ende der Saison aufrecht, wenn möglich in der Originalverpackung, an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort.
- Wenn das Heizgerät abgenutzt oder irreparabel beschädigt ist, darf es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie ihn zu einer kommunalen Sammelstelle für Elektrogeräte, wo alle wiederverwendbaren Materialien gesammelt und weiterverteilt werden.

Das Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

ENTSORGUNG DES GERÄTS

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie das Produkt verantwortungsvoll recyceln, um die
die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese können das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Erklärung des Herstellers, dass das Produkt mit den Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien entspricht.

CHINA P.R.C.