CS: CUPPY – NÁVOD K POUŽITÍ

SPECIFIKACE PRODUKTU

Název produktu: CUPPY
Popis modelu: XN-058-3 (model s funkcí ohřevu a nabíjení)
Jmenovité napětí: 5V DC
Jmenovitý výkon: 5W
Použitelné normy: GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
Požadavky na USB napájení: 5V ⎓ 1,5A nebo vyšší

HLAVNÍ FUNKCE PRODUKTU


Toto zařízení poskytuje kontakt s kůží pomocí sání a vibrací pro obecnou relaxaci a komfort.

Vlastnosti:

- Nastavitelný vzhůru směřující sací výkon pro stimulaci povrchu kůže
- Multisměrná vibrace pro relaxační masážní účinek
- Funkce ohřevu pro pocit tepla na kůži
- Kontinuální ohřev pro uvolnění napětí a zvýšení komfortu

Poznámka: Výchozí doba provozu je 30 minut. Dobíjecí model má dobu provozu 25 minut. Pokud zařízení zůstalo po ukončení 20 minut neaktivní, lze jej znovu použít. To pomáhá prodloužit celkovou životnost produktu.

PŘEHLED PRODUKTU

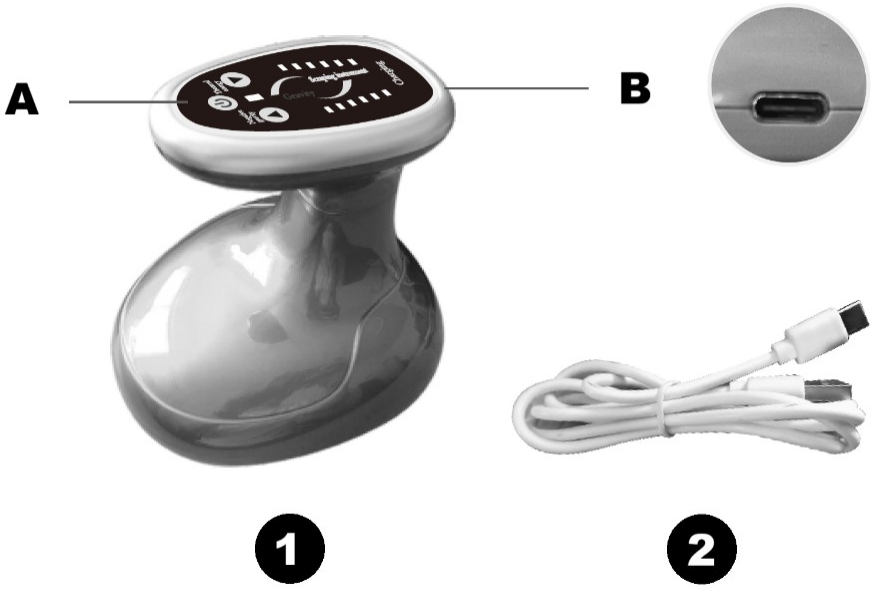


1. **Hlavní jednotka (vzhled se může mírně lišit)**
2. **USB napájecí kabel**
3. **Ovládací panel**
4. **Vstupní port pro nabíjení / napájení**

NASTAVENÍ PRODUKTU

Před použitím vložte filtrační vatku do filtračního záslepky (viz Obrázek 1).

Filtrační záslepku vložte do sacího otvoru zařízení (viz Obrázek 2).

To zabraňuje pronikání olejů nebo krémů do zařízení a pomáhá udržet jeho životnost.

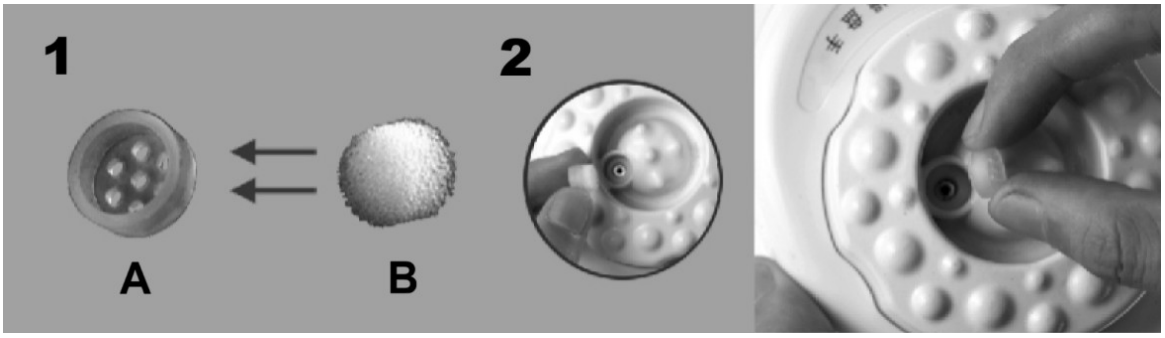

1. Filtrační záslepka
2. Filtrační vata


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UŽIVATELE

- Nepoužívejte zařízení na oblastech s křečovými žilami.
- Nepoužívejte během těhotenství nebo menstruace.
- Vyhněte se použití ihned po jídle.
- Po použití nechte kůži vrátit se na normální teplotu před koupelí (přibližně 30–45 minut).
- Při používání pohybujte zařízením v jednom konstantním směru.
- V důsledku sání může dojít k zarudnutí pokožky; nechte oblast několik dní odpočinout před dalším použitím.
- Základna zařízení se při používání zahřívá – buďte opatrní, pokud máte sníženou citlivost na teplo.
- Před likvidací zařízení vyjměte vnitřní baterii.
- Vždy se ujistěte, že je zařízení vypnuté, než vyjmete baterii.

KROKY PRO OBSLUHU

Přehled ovládacího panelu

1. Očistěte pokožku a naneste malé množství masážního oleje nebo krému.
2. Stiskněte tlačítko napájení. Rozsvítí se červená kontrolka. Nastavte „Teplo“ a „Sání“ podle potřeby.
3. Stiskněte tlačítko **Teplo** a vyberte z 6 úrovní teploty. Vyšší úrovně poskytují intenzivnější zahřívání.
4. Stiskněte tlačítko **Sání** a vyberte z 6 úrovní. Vyšší úrovně poskytují silnější tažení nahoru.
5. Po použití stiskněte tlačítko napájení pro vypnutí zařízení. Vyčistěte povrch zařízení a uložte na suché místo.

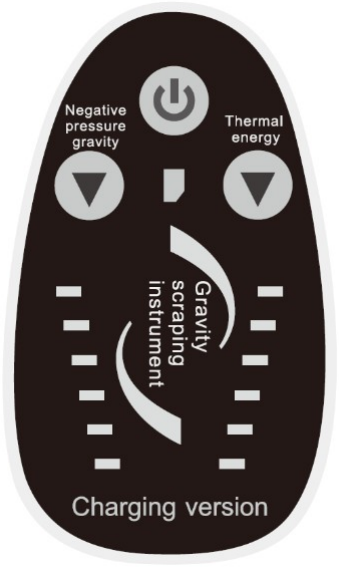

MASÁŽNÍ TECHNIKY

- **Krk:** pohybovat odshora dolů plynulými pohyby.
- **Záda:** klouzat dolů po zádech.
- **Dolní končetiny:** pohybovat směrem dolů po nohách.
- **Podnoží:** klouzat od paty ke špičkám prstů.
- **Břicho:** používat kruhové nebo směrem dolů pohyby.
- **Horní končetiny:** pohybovat odshora dolů po pažích.
- **Nohy:** klouzat směrem nahoru po lýtkách pro tvarování a relaxaci.

INSTRUKCE K NABÍJENÍ

1. Použijte USB napájecí zdroj, například USB port počítače nebo nabíječku 5V ⎓ 1,5A (nebo vyšší).
2. Zařízení během nabíjení nefunguje. Před použitím odpojte.
3. Během nabíjení kontrolka bliká; po úplném nabití kontrolka svítí trvale.

POKYNY K RECYKLACI A LIKVIDACI:

Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.

Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.